

UWAGA

Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania wideo - 29 minut, kamera automatycznie wyłączy się. Ponownie uruchomiona może zostać jedynie manualnie.

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery w wodzie należy sprawdzić, czy wszystkie pokrywy i zamki kamery jak również wodoodpornej obudowy są szczelnie zamknięte.

Po użyciu należy oczyścić obudowę z soli lub chlorowanej wody, a następnie pozostawić do wyschnięcia.

Kamera nie powinna być narażona na duże różnice temperatur i wilgotności, aby uniknąć kondensacji wewnątrz obudowy lub za obiektywem.

Po pracy pod wodą, obudowę należy pozostawić otwartą, aby uniknąć kondensacji lub rdzy.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

easypix oświadcza niniejszym, iż produkt GoXtreme Rallye jest zgodny ze wszystkimi głównymi wymogami Dyrektywy 1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać pod adresem:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallye.pdf

W celu uzyskania pomocy technicznej odwiedź nasz dział pomocy na www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

GOXTREME
ACTION CAMS

RIDE THE ELEMENTS

GoXTREME[®]
RALLYE

720P HD ACTION CAM



2-inch
LCD



120°
Wide Angle
Lens



HD
720p

1280*720





Waterproof
to 30m




1.5 Hours


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PODSTAWY

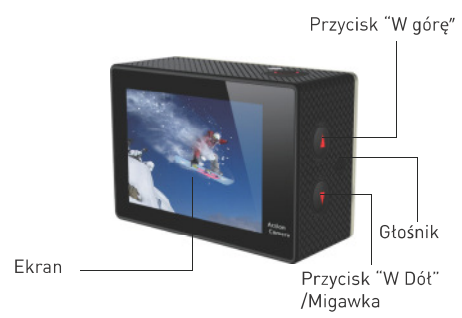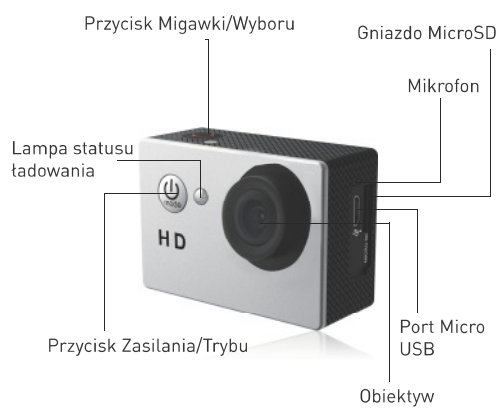

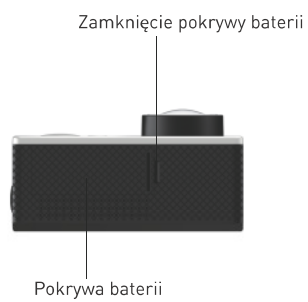


OBUDOWA WODOODPORNÁ

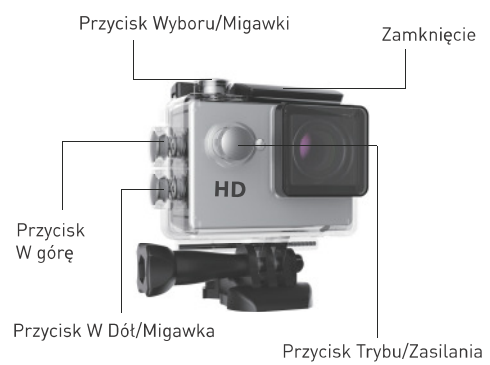

MONTAŻ KAMERY

Przymocuj kamerę do kasku, narzędzia bądź ekwipunku.

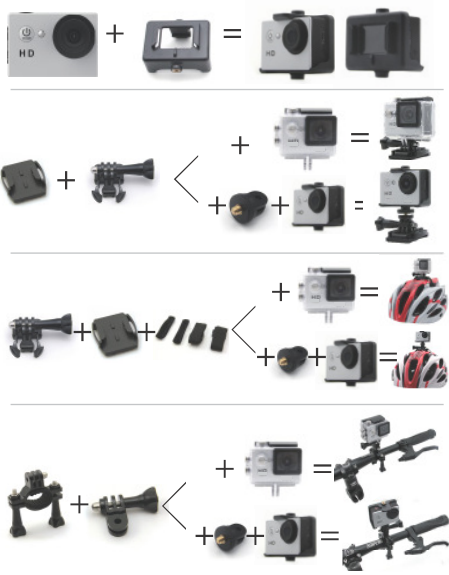

ROZPOCZYNIANIE


Włącz kamerę i naciśnij kilkakrotnie przycisk Zasilania/Trybu, by przejść dożądanego trybu kamery.

NAGRYWANIE WIDEO



720p 30fps/VGA 30fps

ODTWARZANIE



Oglądaj swoje klipy wideo i zdjęcia na ekranie.

USTAWIENIA



Ustawienia Wideo, Ustawienia Zdjęć i Ustawienia Systemowe

Naciśnij kilkakrotnie przycisk Migawki/Wyboru, by przejść dożądanego ustawienia.

Użyj przycisków W Górę lub W Dół by przemieszczać się między opcjami ustawień oraz naciśnij Przycisk Migawki/Wyboru, by wybrać żądaną opcję.

USTAWIENIA WIDEO



1) Rozmiar filmu:
HD 720p 30fps
/ 480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Znacznik daty: Wytężony/Data i Czas

3) Ekspozycja:

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0

Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania wideo - 29 minut, kamera automatycznie wytęży się. Ponownie uruchomiona może zostać jedynie manualnie.

USTAWIENIA ZDJĘĆ



- 1) Rozdzielczość: 5M/3M/2M/1M
- 2) Pojedyncze ujęcie: Wytężony/Wtężony
- 3) Zdjęcia sekwencyjne: Wytężony/Wtężony
- 4) Film poklatkowy: Wytężony/2s/10s
- 5) Cięty zapis poklatkowy: Wytężony, 2, 3, 5, 10, 20, 30 lub 60-sekundowe interwały

USTAWIENIA SYSTEMOWE



- 1) Dźwięki: Wytężony/Wtężony, Rozpoczęcie: 1/2/3/Brak, Sygnał: Wytężony/Wtężony, Głośność: 0/1/2/3
- 2) Częstotliwość zasilania: 50Hz/60Hz
- 3) Ochrona panelu (Wygaszacz ekranu): 30sek/1 min/3 min/5 min

4) Oszczędzanie energii:

Wyłączone/1 min/3 min/5 min

5) Data i Czas: RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR,
MM/DD/RRRR

6) Język: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański,
portugalski, holenderski, francuski, czeski, polski,
turecki, rosyjski, japoński, koreański, tajski, chiński
tradycyjny

7) Format: Nie/Tak

8) Resetuj wszystko: Nie/Tak

9) Wersja

ROBIENIE FILMÓW WIDEO I ZDJĘĆ

Naciśnij przycisk Migawki/Wyboru by rozpocząć
/zatrzymać nagrywanie.

Naciśnij przycisk W Dół/Migawki by zrobić zdjęcie.
Ustawienia wideo i zdjęć możesz zmienić w menu
ustawień.

PAMIĘĆ/KARTY MICRO SD

Kamera ta jest kompatybilna kartami microSD,
microSDHC i microSDXC o pojemności 8GB, 16GB
lub 32GB. Należy używać karty microSD o prędkości
Class 10.

Z uwagi na zapewnienie maksymalnej
niezawodności w trudnych warunkach zalecamy
używanie markowych kart pamięci.

ŁADOWANIE BATERII

Jeśli bateria ulegnie wyczerpaniu podczas
nagrywania, kamera zapisze plik i wyłączy się.

By naładować baterię:

1. Podłącz kamerę do komputera lub zasilacza USB.
2. Lampa statusu ładowania baterii kontrolka stanu
ładowania pozostanie włączona.
3. Lampa statusu ładowania wyłączy się,
gdy bateria zostanie w pełni naładowana.

Czas ładowania: około 4 godzin