

OPMERKING

Nadat het een max. video opname tijd bereikt van 29 minuten, zal de camera automatisch stoppen. Het kan enkel manueel opnieuw herstart worden.

Voordat u de camera in het water gebruikt, verifieer dat alle leden en sloten goed vast zitten en verzegeld zijn op de camera en de huls voor onderwater gebruik.

Na het gebruik, maak behulzing schoon van zout en chlorine water en laat het daarna drogen.

De camera zou niet mogen worden blootgesteld aan grote temperatuur en vochtigheidsverschillen om condensatie binnen de behulzing of achter de lens te voorkomen.

Na gebruik onder water, moet de behulzing open gelaten worden om condensatie of roestvorming te vermijden.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Rallye in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallye.pdf

Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina op www.easypix.eu



Only EU

easypix
LIFESTYLE ELECTRONICS

GOXTREME
ACTION CAMS
RIDE THE ELEMENTS

GoXTREME®
RALLYE

720P HD ACTION CAM



2-inch
LCD



120°
Wide Angle
Lens



HD
720p
1280*720




Waterproof
to 30m




1.5 Hours


HANDLEIDING

BASISELEMENTEN

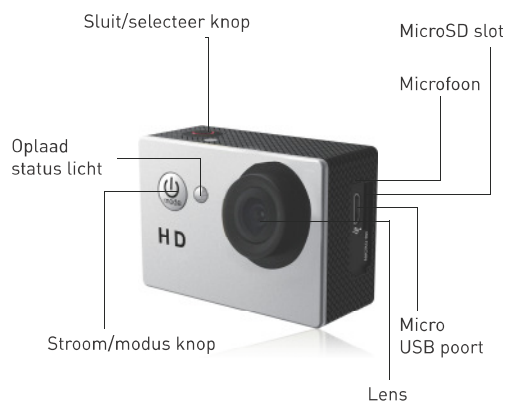



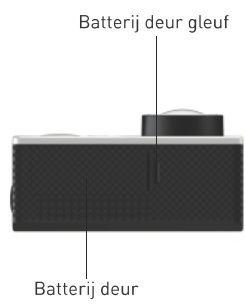


WATERBESTENDIGE OMHULZING

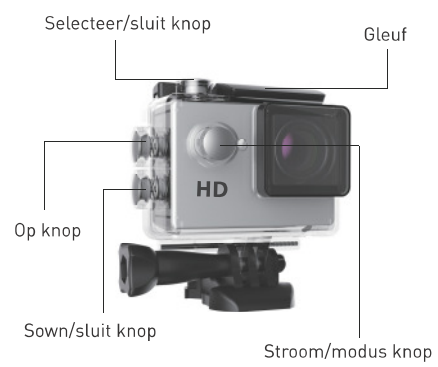

UW CAMERA OPHANGEN

Hang uw camera op aan de helmen, gereedschap en uitrusting.

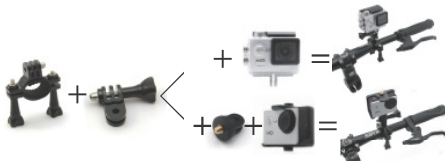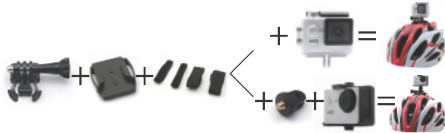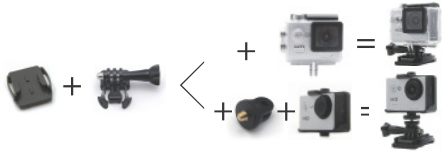

BEGINNEN

Zet de camera en druk verschillende keren op de stroom/modus knop om door de camera modussen te gaan.

VIDEO OPNEMEN



720p 30fps/VGA 30fps

TERUGSPELEN



Uw video's en foto's op het scherm bekijken.

INSTELLINGEN



Video instellingen, foto instellingen en systeem instellingen

Druk verschillende keren op de sluiters/selecteer knop om door de drie instellingen te gaan.

Gebruik de op en neer knop om te navigeren door de instellingen opties en druk op de Sluiter/Selecteer de gewenste optie.

VIDEO INSTELLINGEN



1) Film grootte:
HD 720p 30fps
/ 480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Datum stempel: Uit/Datum & Tijd

3) Tentoonstelling:

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0

Nadat u een max. video opname tijd van 29 minuten bereikt, zal de camera automatisch stoppen. Het kan enkel manueel herstart worden.

FOTO INSTELLINGEN



- 1) Resolutie: 5M/3M/2M/1M
- 2) Enkel shot: Uit/Aan
- 3) Plotse foto: Aan/Uit
- 4) Tijd sprong: Uit/2s/10s
- 5) Voortdurend springen:
Uit, 2, 3, 5, 10, 20, 30 of 60 seconden intervals

SYSTEEM INSTELLING



- 1) Geluiden: Aan/Uit, Opstarten 1/2/3/Geen, Biep Aan/Uit, Volume 0/1/2/3
- 2) Stroom frequentie: 50Hz/60Hz
- 3) Paneel bescherming [Screen saver]:
30sec/1 min/3 min/5 min

- 4) Stroom opslaan: Uit/1 min/3 min/5 min
- 5) Datum & Tijd: YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY
- 6) Taal: Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Frans, Tsjechisch, Pools, Turks, Russisch, Koreaans, Thai en traditioneel Chinees.
- 7) Formaat: Neen/Ja
- 8) Alles opnieuw instellen: Neen/Ja
- 9) Versie

VIDEO + FOTO'S OPNEMEN

Druk op de sluiters/Selecteer de knop om de opname te starten/stoppen.
Druk op de neer/sluiters knop om een foto te nemen.
U kunt ook de video en foto instellingen in het instellingen menu veranderen.

OPSLAG/MICRO SD KAARTEN

Deze camera is compatibel met 8GB, 16GB, en 32GB capaciteit microSD, microSDHC, en microSDXC geheugenkaarten. U moet een microSD kaart met een kaart klasse 10 snelheids bereik gebruiken. We bevelen aan dat u merknaam geheugen kaarten gebruikt voor maximale betrouwbaarheid in activiteiten met hoge trillingen.

DE BATTERIJ OPLADEN

Indien de opname gebeurt, wanneer de batterij 0% bereikt, dan zal de camera het bestand opslaan en UIT schakelen.

Batterij opladen:

1. Verbind de camera met een computer of een USB stroom bevoorradet.
2. Het licht voor de oplaadstatus blijft AAN terwijl de batterij aan het opladen is.
3. Het licht voor de oplaadstatus zal UITschakelen indien de batterij volledig is opgeladen.

Opladetid: ongeveer 4 uren.