

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φτάνοντας τα 29 λεπτά μέγιστο χρόνο εγγραφή βίντεο η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα.  
Μπορεί να ξεκινήσει ξανά εγγραφή μόνο χειροκίνητα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλύματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και στην υποβρύχια θήκη.

Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε την να στεγνώσει.

Η κάμερα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαφορών υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση εσωτερικά του περιβλήματος ή πίσω από το φακό.

Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να μένει ανοιχτή για να αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά.

### DECLARATION OF CONFORMITY

easypix hereby declares that the product GoXtreme Rallye is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rallye.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallye.pdf)

For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS

**GOXTREME**<sup>®</sup>  
ACTION CAMS  
RIDE THE ELEMENTS

**GOXTREME**<sup>®</sup>  
**RALLYE**

720P HD ACTION CAM



2-inch  
LCD



120°  
Wide Angle  
Lens



HD  
720p



Waterproof  
to 30m





1.5 Hours

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

## ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ






## ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

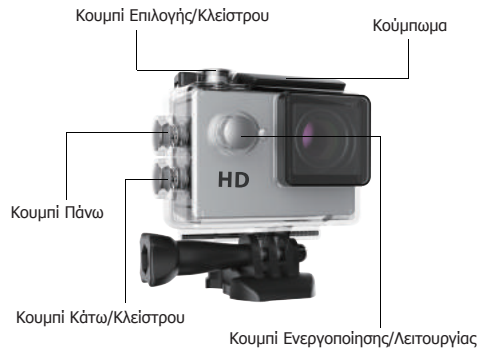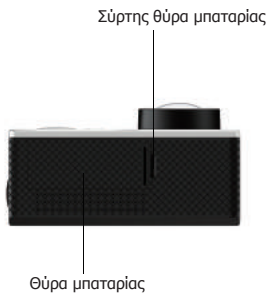

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ

Προσαρμόστε τη κάμερά σας σε κράνη, εργαλεία και εξοπλισμό.

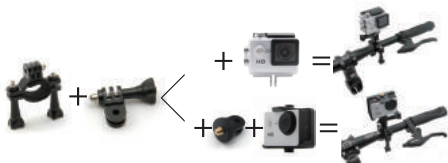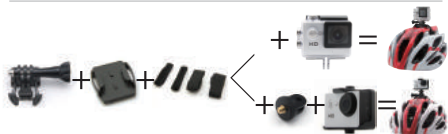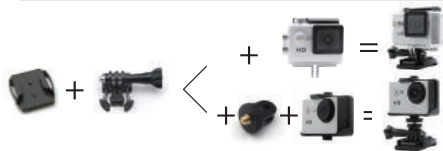

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


Ενεργοποιήστε τη κάμερα και πατήστε επανειλημμένα το κουμπι ενεργοποίησης λειτουργίας για να περάσετε κυκλικά τις λειτουργίες της κάμερας.

## ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ




720p 30fps/VGA 30fps

## ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες στην οθόνη.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



Ρυθμίσεις Βίντεο,  
Ρυθμίσεις Φωτογραφιών και Ρυθμίσεις  
Συστήματος

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπι Κλειστρου/Επιλογής για δείτε κυκλικά τις τρεις ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιείστε το κουμπι Πάνω ή Κάτω για κινηθείτε στις επιλογές των ρυθμίσεων και πατήστε Κλειστρου/Επιλογή για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ



- 1) Μέγεθος Βίντεο:  
HD 720p 30fps /  
480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Σφραγίδα Ημερομηνίας: Απενεργοποιημένο/Ημερομηνία & Ώρα

3) Έκθεση:

+ -2.0/+ -1.7/+ -1.3/+ -1.0/+ -0.7/+ -0.3/0

Φτάνοντας τα 29 λεπτά μέγιστο χρόνο εγγραφή βίντεο η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα.

Μπορεί να ξεκινήσει ξανά εγγραφή μόνο χειροκίνητα.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



- 1) Ανάλυση: 5M/3M/2M/1M
- 2) Μονή λήψη: Ανενεργή/Ενεργή
- 3) Συνεχής λήψη: Ανενεργή/Ενεργή
- 4) Χρονοκαθυστέρηση: Ανενεργή/2δ/10δ
- 5) Συνεχές παράθυρο χρόνου: Ανενεργή,  
2, 3, 5, 10, 20, 30 ή 60 δευτερόλεπτα διαστήματος

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



- 1) Ήχοι: Ενεργοί/Ανενεργοί, Εκκίνησης 1/2/3/Κανένας, Μπιμπ Ενεργό/Ανενεργό, Ένταση 0/1/2/3
- 2) Συχνότητα Λειτουργίας: 50Hz/60Hz
- 3) Προφύλαξη οθόνης: 30δ/1λ/3λ/5λ
- 4) Εξοικονόμηση Ενέργειας: Ανενεργή/1λ/3λ/5λ

5) Ημερομηνία & Ώρα: ΕΤΟΣ/ΜΜ/ΗΜ, ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ,  
ΜΜ/ΗΜ/ΕΤΟΣ

2) Γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά,  
Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Τσέχικα, Πολωνικά,  
Τούρκικα, Ρώσικα, Γιαπωνέζικα, Κορεάτικα, Ταϊλανδέζικα,  
Παραδοσιακά Κινέζικα

7) Διαμόρφωση: Όχι/Ναι

8) Επαναφορά Όλων: Όχι/Ναι

9) Έκδοση

---

## ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

---

Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για ξεκινήσετε/σταματήσετε την εγγραφή.

Πατήστε το κουμπί Κάτω/Λήψης για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις βίντεο και φωτογραφιών στο μενού ρυθμίσεων.

---

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΚΑΡΤΕΣ MICRO SD

---

Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με χωρητικότητα 8GB, 16GB και 32GB καρτών μνήμης microSD, microSDHC και microSDXC. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μια κάρτα microSD με ταχύτητα ταξινόμησης Class10.

Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες μνήμης για μέγιστη αξιοπιστία σε υψηλών κραδασμών δραστηριότητες.

---

## ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

---

Αν γίνεται εγγραφή όταν η μπαταρία φτάνει το 0%, η κάμερα θα αποθηκεύσει το φάκελο και θα απενεργοποιηθεί.

Για να φορτίσετε τη μπαταρία:

1. Συνδέστε τη κάμερα σε ένα υπολογιστή ή σε μια παροχή ρεύματος USB.
2. Το φως κατάστασης φόρτισης θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ όταν η μπαταρία θα φορτίζει.
3. Το φως κατάστασης φόρτισης θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως.

Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες