

## NOTE

Dopo aver raggiunto un massimo di 29 minuti di registrazione video la fotocamera si interrompe automaticamente e si può riavviare solo manualmente.

Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, verificare che tutti i coperchi e i fermi siano ben chiusi isolando la fotocamera e la custodia per l'uso subacqueo. Dopo l'uso, pulire la custodia da sale e cloro e lasciarla asciugare.

La fotocamera non va esposta a forti variazioni di temperatura e umidità per evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo.

Dopo l'uso subacqueo, la custodia deve essere mantenuta aperta per evitare la formazione di condensa o ruggine.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Rallye è in conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La dichiarazione di conformità si può scaricare qui:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rallye.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallye.pdf)

Per l'assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto in [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix**  
LIFESTYLE ELECTRONICS

**GOXTREME**  
ACTION CAMS  
RIDE THE ELEMENTS

**GoXTREME®**  
**RALLYE**

720P HD ACTION CAM



2-inch  
LCD



120°  
Wide Angle  
Lens



HD  
720p  
1280\*720



Waterproof  
to 30m




1.5 Hours

MANUALE DELL'UTENTE

## FUNZIONI DI BASE



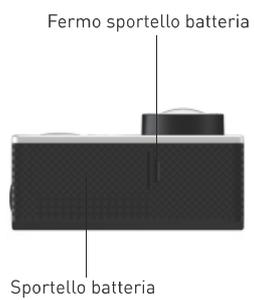

## CUSTODIA IMPERMEABILE



## MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA

Collegare la fotocamera a caschi, componenti e attrezzatura.



## UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il tasto Accensione/Modalità per passare tra le modalità della fotocamera.

## REGISTRAZIONE VIDEO



720p 30fps/VGA 30fps

## RIPRODUZIONE



Visualizzare video e foto su schermo.

## IMPOSTAZIONI



Impostazioni per video/foto e di sistema

Premere ripetutamente il pulsante Selezione/Scatto per scorrere tra le impostazioni.

Utilizzare il pulsante Su o Giù per scorrere tra le opzioni di impostazione e premere Scatto/Selezione per scegliere l'opzione desiderata.

### IMPOSTAZIONI VIDEO



1) Grandezza dei filmati:  
HD 720p 30fps  
/ 480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Timbro della data: Spento / Data & Ora

3) Esposizione:

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0

Dopo aver raggiunto un massimo di 29 minuti di registrazione video la fotocamera si interrompe automaticamente e si può riavviare solo manualmente.

### IMPOSTAZIONI FOTO



- 1) Risoluzione: 5M/3M/2M/1M
- 2) Scatto singolo: Off/On
- 3) Foto in sequenza: Off/On
- 4) Intervallo di tempo: Off/2s/10s
- 5) Intervallo continuo:  
Off, intervalli di 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi

### IMPOSTAZIONI DI SISTEMA



- 1) Suoni: On/Off, Avvio 1/2/3/Nessuno, Bip On/Off, Volume 0/1/2/3
- 2) Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz
- 3) Protezione pannello (salvaschermo):  
30sec/1 min/3 min/5 min

- 4) Risparmio energetico: Off/1 min/3 min/5 min
- 5) Data & Ora: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA
- 6) Lingua: inglese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, francese, ceco, polacco, turco, russo, giapponese, coreano, thailandese, cinese tradizionale
- 7) Formato: No/Sì
- 8) Reset totale: No/Sì
- 9) Versione

---

#### REGISTRAZIONE VIDEO + FOTO

---

Premere il pulsante Selezione/Scatto per avviare o fermare la registrazione.

Premere il tasto Giù/Scatto per scattare una foto.

È anche possibile modificare le impostazioni di video e foto nel menù relativo.

---

#### SALVATAGGIO/SCHEDA MICRO SD

---

Questa fotocamera è compatibile con memory card tipo microSD da 8GB, 16GB, e 32GB, microSDHC e microSDXC.

Si deve usare una scheda microSD con velocità di classe 10.

Consigliamo di usare schede di memoria di marchi conosciuti per ottenere la massima affidabilità nelle attività ad alta vibrazione.

---

#### RICARICA DELLA BATTERIA

---

Se c'è una registrazione in corso quando la batteria raggiunge lo 0%, la fotocamera salva il file e si spegne.

Per ricaricare la batteria:

1. Collegare la fotocamera a un computer o a un'alimentazione USB.
2. L'indicatore di stato di carica rimane acceso mentre la batteria è in carica.
3. La spia di stato di carica si spegne quando la batteria è completamente carica.

Tempo di ricarica: circa 4 ore