

HINWEIS

Nach einer max. Videoaufnahmezeit von 29 Minuten wird die Kamera automatisch stoppen. Sie muss manuell neu gestartet werden.

Vor Nutzung im Wasser bitte überprüfen, ob alle wasserdichten Verschlüsse und Abdichtungen an der Kamera und Unterwassergehäuse geschlossen sind.

Nach der Benutzung das Gehäuse von Salz- und Chlorwasser säubern und dann trocknen lassen.

Die Kamera sollte nicht großen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um die Bildung von Kondenswasser hinter der Linse zu vermeiden.

Das Gehäuse muss nach Gebrauch offen gelagert werden, um die Bildung von Kondenswasser und Rost zu vermeiden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Easypix erklärt hiermit, dass das Produkt GoXtreme Rallye mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallye.pdf

Für technische Hilfe besuchen Sie bitte unsere Support-Seite auf www.easypix.eu.



easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

GOXTREME[®]
ACTION CAMS
RIDE THE ELEMENTS

GoXTREME[®]
RALLYE

720P HD ACTION CAM



2-inch
LCD



120°
Wide Angle
Lens



1280*720




Waterproof
to 30m




1.5 Hours

BEDIENUNGSANLEITUNG

GRUNDLAGEN


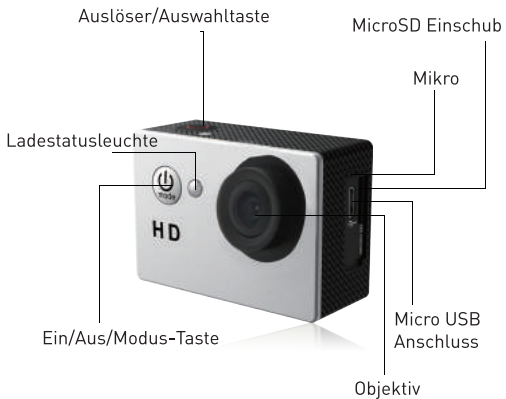


WASSERDICHTES GEHÄUSE

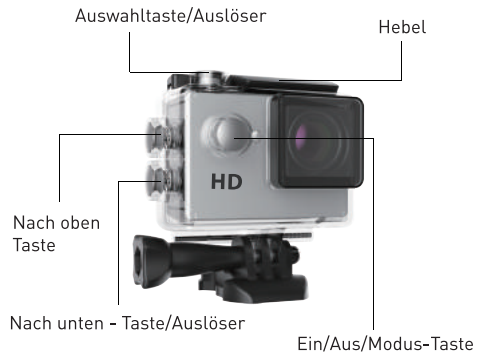

MONTAGE DER KAMERA

Bringen Sie die Kamera mit Hilfe der vorhandenen Halterungen an Helmen, Geräten und Ausrüstungen an.

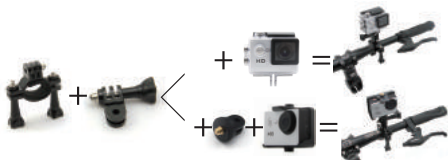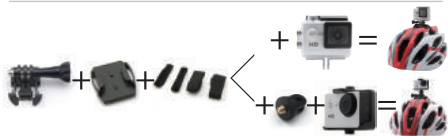

ERSTE SCHRITTE

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie mehrmals auf die „Ein/Aus/Modus“-Taste, um zwischen den Kameramodi zu wechseln.

VIDEO AUFNEHMEN




720p 30fps/VGA 30fps

WIEDERGABE



Anzeige Ihrer Videos und Fotos auf dem Display.

EINSTELLUNGEN



Videoeinstellungen,
Fotoeinstellungen und
Systemeinstellungen

Drücken Sie mehrmals auf die „Auslöser/Auswahltaste“, um zwischen den drei Einstellungen zu wechseln.
Verwenden Sie die „Nach oben“ oder „Nach unten“-Taste, um durch die Einstellungs-
optionen zu wechseln und drücken Sie auf
„Auslöser/Auswahl“ zur Auswahl der gewünschten
Option.

VIDEOEINSTELLUNGEN



- 1) Videogröße:
HD 720p 30fps /
480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

- 2) Datumstempel: Aus/Datum & Zeit
3) Belichtung:
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0


Nach einer max. Videoaufnahmezeit von 29
Minuten wird die Kamera automatisch stoppen.
Sie muss manuell neu gestartet werden.

FOTOEINSTELLUNGEN



- 1) Auflösung: 5M/3M/2M/1M
2) Einzelaufnahme: Aus/Ein
3) Serienaufnahme: Aus/Ein
4) Zeitraffer: Aus/2s/10s
5) Serienzeitraffer:
Aus, 2, 3, 5, 10, 20, 30 oder 60 Sekunden Intervalle

SYSTEMEINSTELLUNG



- 1) Töne: Aus/Ein, Start 1/2/3/Kein,
Signalton Aus/Ein, Lautstärke 0/1/2/3
2) Stromfrequenz: 50Hz/60Hz
3) Displayschutz (Bildschirmschoner):
30 Sek/1 Min/3 Min/5 Min
4) Energiesparen: Aus/1 Min/3 Min/5 Min

5) Datum & Uhrzeit: JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ,
MM/TT/JJJJ

6) Sprache: Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch,
Portugiesisch, Niederländisch, Frankreich,
Tschechisch, Polnisch, Türkisch, Russisch,
Japanisch, Koreanisch, Thai, Traditionelles
Chinesisch

7) Formatieren: Nein/Ja

8) Alles zurücksetzen: Nein/Ja

9) Version

AUFNAHME VON VIDEO + PHOTOS

Drücken Sie auf die „Auslöser/Auswahltaste“, um die Aufnahme zu starten/stoppen.

Drücken Sie auf die „Nach unten“-Taste/Auslöser, um ein Bild zu machen.

Sie können die Video- und Fotoeinstellungen auch im Einstellungsmenü ändern.

SPEICHER/MICRO-SD KARTEN

Diese Kamera ist mit 8GB, 16GB und 32GB microSD, microSDHC und microSDXC Speicherkarten kompatibel.

Sie müssen mind. eine Class10 microSD-Karte verwenden.

Wir empfehlen Speicherkarten von Markenherstellern .

AUFLADEN DES AKKUS

Wenn eine Aufnahme läuft und der Akku 0% erreicht, wird die Kamera die Datei speichern und sich automatisch ausschalten.

Aufladen des Akkus:

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem Computer oder einer USB Stromversorgung.
2. Die Ladestatusleuchte bleibt AN, während der Akku aufgeladen wird.
3. Die Ladestatusleuchte schaltet sich AUS, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Ladezeit: ca. 4 Stunden