

GOXTREME®

REBEL

MANUAL
svenska

Introduktion

Tack för att du köpt action kamera! Läs denna manual noggrant innan du använder enheten.


Uppmärksamhet

1. Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.
2. Håll tillräckligt med avstånd från föremål som genererar starka magnetfält eller radiovågor, t.ex. elektriska apparater för att förhindra att de skadar produkten eller påverkar ljudet och bildkvaliteten.
3. Förvara kylan (vid rumstemperatur) på en torr och dammfri plats och exponera aldrig produkten för höga temperaturer eller permanent direkt solljus.
4. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder högkvalitativa Micro SD-kort upp till 32 GB Class 10 med U3 High Speed eller högre.
5. Innan du använder minneskortet för första gången, formatera det i inställningsmenyn i kameran.
6. Placera inte Micro SD-kort nära mycket magnetiska objekt för att undvika potentiella datafel.
7. Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt kommer ut ur enheten, koppla loss den direkt från laddningskabeln och ta ur batteriet för att undvika brand.
8. Håll enheten borta från barn under laddningen.
9. Produkten bör endast laddas via USB-porten på en bärbar dator eller dator eller en USB-nätadapter med en maximal effekt på 1000mAh.
10. Inspelningstiden beror på den valda upplösningen.
11. Batterilivslängden är - beroende på inställningarna och utetemperaturen - upp till 80 minuter under optimala förhållanden.
12. Efter att ha nått max. videoinspelningstid på ca. 22 minuter stoppar automatiskt inspelningen. Det måste sedan startas om manuellt.

Produktens Funktioner

1. Vattentät undervattenshus till ett djup av 30 meter
2. 2 tums bildskärm
3. Inspelning under laddning stöds
4. Webb kamera funktion
5. Stöder minneskort microSD-upp till 32GB
6. WIFI-anlutning av App för att styra kameran

Kameran

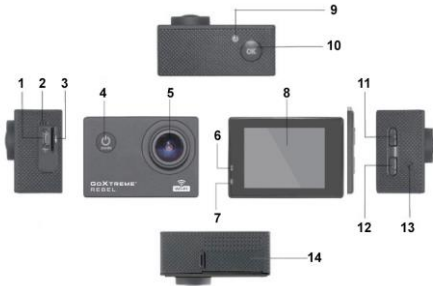

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1.USB | 11. Nyckel / WIFI nyckel |
| 2. Mikrofon | 12. Ned-tangenten |
| 3.TF-kort | 13. Högtalare |
| 4. Strömbrytaren /lägesknappen | 14. Batterifacket |
| 5. Lins | |
| 6. Arbete indikatorlampa | |
| 7. Laddning indikatorljus | |
| 8. Displayen | |
| 9. WIFI ljuset | |
| 10. Ange/OK | |

Höljen Diagram



1. Ange
2. Nyckel / WIFI nyckel
3. Ned-tangenten
4. Bostäder låsmekanism
5. Lins
6. Strömbrytaren / lägesknappen
7. Base

Instruktioner

1. Infoga microSD-kort

Obs! Var god använd varumärket MicroSD-kort och formatera kortet inuti kameran med inställningsmenyn under "Formatera SD-kortet" innan du använder. Vanliga neutrala kort kan inte garanteras fungera korrekt.

2. Installera och ta bort batteriet

A. Öppna batterifacket.

B. Sätt i batteriet så att kontakterna på batteriet matchar kontakterna inuti kameran.

C. För att ta bort, öppna batterifacket och ta ur batteriet.

3. Laddning av batteriet

A. Anslut kameran till USB-slot för en dator eller en nätadapter för laddning.

B. Du kan använda en billaddare för att ladda batteriet i en bil.

C. När laddningen, är den röda indikatorlampan på. Om enheten är fullt laddat, släcks den röda lampan.

D. Laddningen är snabbare när kameran är avstängd.

4. Aktivera kameran och inaktivera

A. Starta: Tryck på "Power knappen/Mode" i ca 3 sekunder. Det blå ljuset slås på och visar startskärmen.

B. Avstängning: Tryck "Power knappen/Mode" för ca 3-5 sekunder, det blå ljuset släcks och displayen visar skärmen slutet.

5. Mode-omkopplaren

A. Tryck på lägesknappen för att öppna läget. Tryck på knappen upprepade gånger för att växla mellan olika lägen (video / kamera / uppspelning / setup mode).

B. Den  överst till vänster anger videoläge,  anger fotoläget,

 anger uppspelningsläge,  anger inställningsläget.

6. Video

A. Sätt in ett minneskort och tryck på knappen "Power-knappen/Mode" att slå på kameran.

B. När kameran är igång, tryck på OK för att starta videoinspelning. Under inspelningen blinkar indikeringspunkten längst upp till vänster på skärmen Gul / Röd och visar inspelningstidsräknaren (Röd).

C. För att stoppa inspelningen tryck igen på OK tangenten

7. Foto

- A. Slå på kameran och tryck på lägesknappen för att ändra till fotoläge.
- B. Tryck på OK för att ta bilden.

8. Uppspelningläge

Tryck på lägesknappen för att växla till uppspelningläge. Använd upp och ner för att markera en bild och tryck på OK för att visa filen.

9. Menyn Inställningar

- A. Tryck på lägesknappen för att växla till menyn Inställningar.
- B. Använd upp och ner knapparna för att välja menyn, tryck på Enter för att öppna en undermeny och välj inställningsalternativet. Tryck på OK för att bekräfta.

10. USB-kabeln till datorn

Anslut kameran med en USB-kabel till datorn och skärmen visar "Mass Storage" och "PC-kamera". Valda med upp och ner tangenterna tryck OK för att välja läge.

- A. Efter att "Mass Storage", visar datorn en flyttbar disk.
- B. Efter inmatning "PC-kamera", kan enheten användas som PC-kamera för videokommunikation.

11. WIFI-anslutning

Åtgärds-kameran kan anslutas via WiFi till en smartphone eller surfplatta med Android eller iOS systemet.

- A. Installera appen "GoPlus Cam" på din smartphone eller surfplatta. Appen kan laddas ner i Google Playstore eller i Apple store.
- B. Slå på kameran och tryck på upp-knappen. Kamerans skärm visar en WiFi-logotyp och SSID (WiFi-konto): GoXtreme_XXXXX och PW (initialt lösenord) är: 12345. Under denna tid, den gula WiFi-indikatorn alltid på.
- C. Aktivera WiFi-funktionen på din smartphone eller surfplatta. Sök efter kamerans WiFi-namn och ansluta till WiFi. Efter att anslutningen har lyckats, lyser den gula indikatorn.
- D. Starta appen "GoPlus Cam" på din smartphone eller surfplatta. Den levande bilden av kameran visas på skärmen. App kan spela in videor, ta bilder och ladda ner den till din smartphone eller surfplatta.

Specifikationer

LCD-skärm	2.0 "
Lins	140 grader
Video upplösning	720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps Interpolerade: 1080P/30fps
Video Format	AVI
Videokomprimeringsformat	MJPEG
Fotoupplösning	Interpolerade: 16M/12M/10M/8M
Minneskort	MicroSD, max. 32 GB
Kameräläge	Enstaka skott / Självutlösare (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Batteriets kapacitet	900mAh,3.7V, 3.33Wh
Inspelningstid	1080P/ om 80minutes
Laddningstid	Ca 3 timmar
Operativsystem	Win7/Win8/Win10/MacOS
Dimension	60 x 41.8 x 30.36

Obs: Specifikationer är föremål för tekniska ändringar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

1. Krasch, svarta och vita fenomen inträffat under användning

Om kameran fryser under normal användning, ta bort och installera batteriet. Kameran återgår till normal drift efter slå på den igen.

2. I fall, kommer kameran inte aktivera eller använda

Vänligen kontrollera, om batteriet är fulladdat. Annars dra ut och sätt tillbaka batteriet och slå på kameran.

3. Maskinen värme fenomen inträffar under användning

Eftersom denna kamera är en precision digital enhet med en bättre tätning, har maskinen en viss mängd värme under användning. Detta är en normal företeelse.

4. Spela in en video utan ljud, eller spela upp video med ett lägre ljud

Först se till att enheten inte är inne i det vattentäta, eftersom det vattentäta fodralet tillhör för att försegla delar. Ljudet kan inte spelas, om ljudet är avstängt inne i menyn.

5. Video körs inte slät, röd och grön block visas på inspelningen

Formatera minneskortet inuti kameran med inställningsmenyn under "Formatera SD-kortet" och se till att du använder äkta höghastighets minneskort för inspelning.

6. WiFi signal instabilitet

WiFi signal drabbas av störningar. Kontrollera att inga hinder är runt enheten för att underlätta signalöverföring och håll smartphonen inte alltför långt bort från kameraenheten.

7. WIFI inte kan ansluta

Kontrollera först att WiFi är aktiverat på kameran. Sedan åter ansluta kameran och en smartphone / surfplatta igen med varandra.

OBSERVERA

Inspelningstiden beror på inställningarna för upplösning och bildhastighet.
Videospelningen avbryts automatiskt efter 22 minuter.
Börja igen efteråt. 1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min

Batterilivslängd - beroende på inställningar och utomhustemperatur - upp till 80 min.
under optimala förhållanden.

Innan du använder din kamera i vatten, säkerställ att alla lock och lås är ordentligt stängda och täta på kameran och på undervattenshöljet.

Efter användning, rengör höljet från salt och klor och låt det torka.
Kameran skall inte exponeras för stora skillnader i temperatur och fuktighet för att undvika kondensation inuti höljet eller bakom linsen.

Efter undervattensanvändning måste höljet lämnas öppet för att undvika kondensation eller rost.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Easypix försäkrar härmed att produkten GoXtreme Rebel är i överensstämmelse med alla grundläggande krav i direktivet 1999/5/EC.

Försäkran om överensstämmelse kan hämtas här:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf

För teknisk hjälp, besök supportdelen på www.easypix.eu.



easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

Only EU