



# **GOXTREME®**

## **REBEL**

**MANUALE D'USO**

**Italiano**

## Introduzione

Grazie per aver acquistato questa fotocamera! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.


## Attenzione

1. Proteggi sempre la tua fotocamera da cadute, colpi e urti.
2. Mantenere una distanza sufficiente dagli oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio, tali apparecchi elettrici per impedire loro di danneggiare il prodotto o di alterare la qualità del suono e dell'immagine.
3. Conservare il dispositivo fresco (a temperatura ambiente) in un luogo asciutto e privo di polvere e non esporre mai il prodotto a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
4. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare schede Micro SD di alta qualità fino a 32 GB Class 10 con U3 High Speed o superiore.
5. Prima di utilizzare la scheda di memoria per la prima volta, formattarla nel menu delle impostazioni della fotocamera.
6. Per evitare potenziali errori di dati, non posizionare le schede Micro SD vicino a oggetti altamente magnetici.
7. Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli provenienti dall'unità, scollegarlo immediatamente dal cavo di ricarica e rimuovere la batteria per evitare un incendio.
8. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini durante la ricarica.
9. Il prodotto deve essere caricato solo tramite la porta USB di un laptop o computer o un adattatore di alimentazione USB con una potenza massima di 1000 mAh.
10. Il tempo di registrazione dipende dalla risoluzione selezionata.
11. La durata della batteria è - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 80 minuti in condizioni ottimali.
12. Dopo aver raggiunto un max. tempo di registrazione video di ca. 22 minuti interromperanno automaticamente la registrazione. Deve quindi essere riavviato manualmente.

## **Caratteristiche del prodotto**

1. Impermeabile custodia subacquea ad una profondità di 30 metri
2. Schermo da 2 pollici
3. È supportata la registrazione durante la carica
4. Funzione della macchina fotografica di web
5. Schede di memoria MicroSD supporta fino a 32GB
6. Connessione Wi-Fi dall'App per controllare la telecamera

## La fotocamera

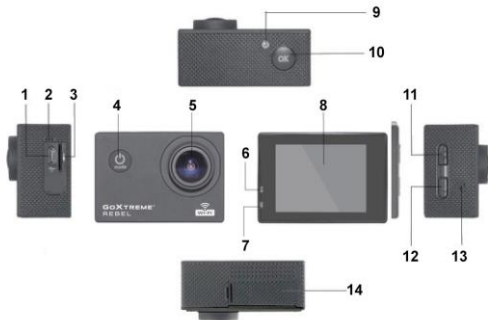

1. USB

2. Microfono

3. Carta di TF

4. Pulsante d'accensione

/modalità pulsante

5. Lente

6. Indicatore luminoso di

lavoro

7. Indicatore luminoso di  
carica

8. Schermo

9. Luce WIFI

10. Immettere/OK

11. Verso l'alto /WIFI

12. Giù

13. Madrelingua

14. Vano batterie

## La custodia impermeabile



1. Immettere
2. Verso d'alto/WIFI
3. Giù
4. Blocco di alloggiamento
5. Lente
6. Tasto di accensione/modalità pulsant
7. Base

## Istruzioni

### 1. Inserire la scheda MicroSD

Nota: si prega di utilizzare la scheda microSD di marca e formattare la scheda di memoria utilizzando il menu "Formattare la scheda SD" nel menu delle impostazioni della fotocamera prima di utilizzare la fotocamera. Le schede di memoria tradizionali non garantiscono sempre il corretto funzionamento.

### 2. Installazione e rimozione della batteria

- A. Aprire il coperchio del vano batteria.
- B. Inserire la batteria in modo che i contatti sulla batteria corrispondano ai contatti all'interno della fotocamera.
- C. Per rimuovere la batteria, aprire il vano batterie e togliere la batteria.


### 3. Caricare la batteria

- A. Collegare la fotocamera alla porta USB di un computer o a un alimentatore per la ricarica.
- B. È possibile utilizzare un caricabatteria per auto per caricare la batteria in un'auto.
- C. Durante la carica, la spia rossa è su. Dopo completamente carica, la luce rossa si spegne.
- D. Il processo di ricarica è più veloce mentre la fotocamera è spenta.

### 4. Accendere e spegnere

- A. Accendere: Premere il pulsante di accensione per circa 3 secondi. La luce blu si accende e il display visualizza la schermata di avvio.
- B. Spegner: Premere il pulsante di accensione per circa 3-5 secondi, la luce blu si spegne e il display visualizza la schermata finale.

### 5. Interruttore di modalità

- A. Premere il tasto mode per accedere alla modalità. Premere il tasto ripetutamente per scorrere le diverse modalità (video / fotocamera / riproduzione / modalità di impostazione).
- B. Il  in alto a sinistra indica la modalità video,  indica la modalità foto,  indica la modalità di riproduzione,  indica la modalità di installazione.

### 6. Video

- A. Inserire una scheda di memoria e accendere la fotocamera.
- B. Quindi premere il tasto OK per avviare la registrazione video. Durante la registrazione, il punto dell'indicatore in alto a sinistra dello schermo lampeggia in giallo/rosso e mostra il contatore del tempo di registrazione (rosso).
- C. Per interrompere la registrazione premere nuovamente il tasto OK.

## **7. Foto**

- A. Accendere la fotocamera e premere il tasto Mode per passare alla modalità foto.
- B. Premere il tasto OK per scattare la foto.

## **8. Modalità di riproduzione**

Premere il tasto Mode per passare alla modalità di riproduzione. Usare le frecce su e giù tasti di direzione per selezionare un'immagine e premere OK per visualizzare il file.

## **9. Impostazioni del Menu**

- A. Premere il tasto Mode per passare alle impostazioni dei menu.
- B. Usare le frecce su e giù per selezionare il menu, premere il tasto OK per entrare nel sottomenu selezionare la voce di impostazione. Premere OK per confermare.

## **10. Cavo USB al computer**

Collegare la fotocamera con un cavo USB al computer e lo schermo mostrerà "Mass Storage" e "Macchina fotografica del PC". Selezionare con il su e giù chiave e premere il tasto OK per scegliere la modalità.

- A. Dopo aver inserito "Mass Storage", il computer visualizzerà un disco rimovibile.
- B. Dopo aver inserito "PC Camera", il dispositivo utilizzabile come macchina fotografica del PC per la comunicazione video.

## **11. Connessione Wi-Fi**

La fotocamera può essere collegato via WiFi a uno smartphone o un tablet con sistema Android o iOS.

- A. Installare l'App "GoPlus Cam" sul tuo smartphone o tablet. L'app può essere scaricata in Google Playstore o in Apple store.
- B. Accendere la fotocamera e premere il tasto su. Lo schermo mostrerà un logo Wi-Fi e il SSID (account WiFi): GoXtreme\_xxxxxxx e la PW (password iniziale) è: 12345. Durante questo tempo, sempre acceso la spia gialla di WiFi.
- C. Attivare la funzione Wi-Fi al tuo smartphone o tablet. Ricerca per nome di WiFi della fotocamera e collegare il WiFi. Dopo la connessione ha avuto successo, l'indicatore giallo è acceso.
- D. Avvia l'applicazione "GoPlus Cam" sul tuo smartphone o tablet. L'immagine live della telecamera viene visualizzata sullo schermo. L'App può registrare video, scattare foto e scaricare sul tuo smartphone o tablet.



## Specifiche

Schermo LCD	2.0 "
Lente	140 gradi
Risoluzione video	720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps Interpolato: 1080P/30fps
Formato video	AVI
Formati di compressione video	MJPEG
Risoluzione foto	Interpolato: 16M/12M/10M/8M
Scheda di memoria	MicroSD, max. 32 GB
Modalità fotocamera	Scatto singolo / autoscatto (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Capacità della batteria	900mAh, 3.7V, 3.33Wh
Tempo di registrazione	1080P/ circa 80 minuti
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Sistema operativo	Win7/Win8/Win10/MacOS
Dimensione	60 x 41.8 x 30.36

**Nota: Le specifiche sono soggette a modifiche tecniche.**

## Domande Frequenti

### **1. Crollo, bianco e nero fenomeno si è verificato durante l'uso**

Se la fotocamera si blocca durante il normale utilizzo, si prega di rimuovere e reinstallare la batteria. La fotocamera ritorna al funzionamento normale dopo accendere nuovamente.

### **2. La fotocamera non accendere o utilizzare**

Per favore controllare se la batteria è completamente carica. In caso contrario estrarre e reinserire la batteria e accendere la fotocamera.

### **3. Fenomeno di riscaldamento macchina si verifica durante l'uso**

Perché questa fotocamera è un dispositivo digitale di precisione con una migliore tenuta, la macchina avrà una certa quantità di calore durante l'uso. Si tratta di un fenomeno normale.

### **4. Registrare un video senza audio, o riprodurre un video con un suono più basso**

In primo luogo assicurarsi che la periferica non è presente all'interno della custodia impermeabile, perché la custodia impermeabile appartiene per sigillare parti. Il suono non può essere riprodotto, se il suono è disattivato all'interno del menu.

### **5. Video non è in esecuzione liscio, rossi e verdi blocchi appaiono alla registrazione**

Si prega di formattare la scheda di memoria all'interno della fotocamera utilizzando il menu delle impostazioni in "Formattare la scheda SD" e assicurarsi di utilizzare la scheda di memoria ad alta velocità originale per la registrazione.

### **6. Instabilità di segnale WiFi**

Assicurarsi che nessuna barriera è intorno all'unità per facilitare la trasmissione del segnale e tenere lo smartphone non troppo lontano dalla telecamera.

### **7. WIFI in grado di connettersi**

In primo luogo, verificare che la connessione WiFi è acceso la fotocamera. Poi ri-collegare la fotocamera e lo smartphone / tablet nuovamente con a vicenda.

**Note:**

I tempi di registrazione dipendono dalle impostazioni di risoluzione e dal frame rate. Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di 22 minuti, la fotocamera si arresta automaticamente. La registrazione video può essere riavviato solo manualmente.  
1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min

Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 80 min. in condizioni ottimali.

Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, verificare che tutti i coperchi e i fermi siano ben chiusi isolando la fotocamera e la custodia per l'uso subacqueo. Dopo l'uso, pulire la custodia da sale e cloro e lasciarla asciugare.

La fotocamera non va esposta a forti variazioni di temperatura e umidità per evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo.

Dopo l'uso subacqueo, la custodia deve essere mantenuta aperta per evitare la formazione di condensa o ruggine.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Rebel è in conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La dichiarazione di conformità si può scaricare qui:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rebel.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf)

Per l'assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto in [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS