



# **GOXTREME®**

## **REBEL**

**MANUAL**

Português

## Introdução

Obrigado por adquirir este câmera de ação! Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o dispositivo.


## Atenção

1. Sempre proteja sua câmera contra quedas, golpes e solavancos.
2. Mantenha uma distância suficiente de objetos que gerem fortes campos magnéticos ou ondas de rádio, como aparelhos elétricos para evitar que eles danifiquem o produto ou afetem a qualidade do som e da imagem.
3. Guarde o dispositivo frio (em temperatura ambiente) em um local seco e sem poeira e nunca exponha o produto a altas temperaturas ou luz solar direta e permanentemente.
4. Para obter melhores resultados, recomendamos o uso de cartões Micro SD de alta qualidade de até 32GB Classe 10 com U3 de alta velocidade ou superior.
5. Antes de usar o cartão de memória pela primeira vez, formate-o no menu de configurações da câmera.
6. Para evitar possíveis erros de dados, não coloque cartões Micro SD próximos a objetos altamente magnéticos.
7. No caso improvável de sobreaquecimento, fumos ou odores desagradáveis que saiam da unidade, desligue-a imediatamente do cabo de carregamento e retire a bateria para evitar um incêndio.
8. Mantenha o dispositivo longe de crianças durante o carregamento.
9. O produto só deve ser carregado através da porta USB de um laptop ou computador ou um adaptador de energia USB com uma potência máxima de 1000mAh.
10. O tempo de gravação depende da resolução selecionada.
11. A duração da bateria é - dependendo das configurações e temperatura externa - até 80 minutos sob condições ideais.
12. Depois de atingir um max. tempo de gravação de vídeo de aprox. 22 minutos irão parar automaticamente a gravação. Em seguida, deve ser reiniciado manualmente.

## **Características de produto**

1. Caixa subaquática a uma profundidade de 30 metros à prova d'água
2. 2 polegadas tela
3. Gravação durante o carregamento é suportada
4. Função da câmera Web
5. Cartões de memória de MicroSD suporta até 32GB
6. Conexão Wi-Fi por App para controlar a câmera

## A câmera

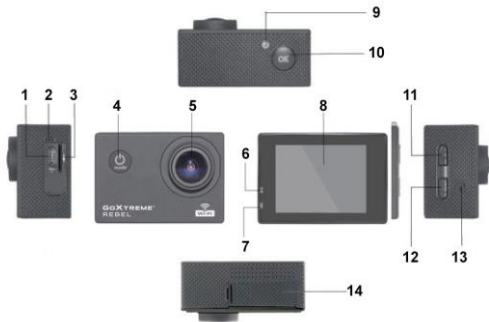

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. USB                                    | 8. Tela                         |
| 2. Microfone                              | 9. Luz WIFI                     |
| 3. Cartão do TF                           | 10. Entrar/Okey                 |
| 4. Tecla de modo/<br>botão de alimentação | 11. Para cima/WIFI              |
| 5. Lente                                  | 12. Para baixo                  |
| 6. Luz de indicador do<br>trabalho        | 13. Alto-falante                |
| 7. Luz indicadora de<br>carregamento      | 14. Compartimento das<br>pilhas |

## A Caixa subaquática



1. Digite
2. Para cima/WIFI
3. Para baixo
4. Bloqueio de habitação
5. Lente
6. Tecla de modo/botão de alimentação
7. Base

## Instruções

### 1. Insira o cartão MicroSD

Nota: Por favor, use o cartão microSD de marca e formate o cartão de memória usando o menu "formate o cartão SD" no menu de configurações antes de usar a câmera. Os cartões de memória tradicionais nem sempre garantem o funcionamento adequado.

### 2. Instalando e removendo a bateria

- A. Abra a tampa do compartimento da bateria.
- B. Insira a bateria de forma que os contatos da bateria correspondam aos contatos dentro da câmera.
- C. Para remover, abra o compartimento da bateria e remova a bateria.





### 3. Carregar a bateria

- A. Conecte a câmera para o slot USB de um computador ou um adaptador de energia para o carregamento.
- B. Você pode usar um carregador de carro para carregar a bateria em um carro.
- C. Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha está. Depois de completamente carregada, a luz vermelha se desliga.
- D. Para acelerar o carregamento, desligue a câmera durante o carregamento.

### 4. Ligar e desligar

- A. Começando: Pressione o botão Power por 3 segundos. A luz azul acende e o visor mostra a tela de início.
- B. Desligamento: Pressione o botão Power por cerca de 3-5 segundos, desliga a luz azul e o visor mostrará a tela final.

### 5. Interruptor de modo

- A. Pressione a tecla mode para abrir o modo. Pressione o botão repetidamente para percorrer os diferentes modos (vídeo / câmera / reprodução / modo de configuração).
- B. O  canto superior esquerdo indica o modo de vídeo,  indica o modo de fotografia,  indica o modo de reprodução,  indica o modo de configuração.

### 6. Vídeo

- A. Insira um cartão de memória e ligue a câmera.
- B. Em seguida, pressione a tecla OK para iniciar a gravação de vídeo. Durante a gravação, o ponto indicador no canto superior esquerdo da tela piscará em Amarelo / Vermelho e mostrará o contador do tempo de gravação (Vermelho).
- C. Para parar a gravação pressione novamente a tecla OK

## **7. Foto**

- A. Ligue a câmera e pressione a tecla Mode para mudar para o modo de foto.
- B. Pressione a tecla OK para tirar a foto.

## **8. Modo de reprodução**

Pressione a tecla Mode para alternar para o modo de reprodução. Use a para cima e para baixo para selecionar uma imagem e pressione OK para visualizar o arquivo.

## **9. Menu de Configurações**

- A. Pressione a tecla Mode para alternar para o menu de configurações.
- B. Use o para cima e para baixo teclas para selecionar o menu, pressione a tecla OK para entrar no sub menu e selecione o item de configuração. Pressione OK para confirmar.

## **10. Cabo USB para o computador**

Conecte a câmera com um cabo USB para o computador e a tela exibirá "Mass Storage" e "PC câmera" . Selecione de subir e chave OK e pressione para baixo para escolher o modo.

- A. Depois de entrar "Mass Storage", o computador exibirá um disco removível.
- B. Depois de entrar "PC câmera", o dispositivo pode ser usado como câmera PC para comunicação de vídeo.

## **11. Conexão Wi-Fi**

A câmera de ação pode ser conectado via Wi-Fi para um smartphone ou tablet com sistema Android ou iOS.

- A. Instale o App "GoPlus Cam" no seu smartphone ou tablet. O app pode ser baixado no Google Playstore ou na loja da Apple.
- B. Ligue a câmera e pressione a câmera acima da chave. A tela mostrará um logotipo Wi-Fi e o SSID (Wi-Fi conta): GoXtreme\_xxxxxxx e o PW (senha inicial) é: 12345. Durante este tempo, o indicador de Wi-Fi a sempre em.
- C. Activar a função Wi-Fi no seu smartphone ou tablet. Pesquisar por nome de WiFi da câmera e conectar a WiFi. Depois que a conexão foi bem sucedida, o indicador amarelo está aceso.
- D. Inicie o aplicativo "GoPlus Cam" no seu smartphone ou tablet. As imagens ao vivo da câmera é exibida na tela. O App pode gravar vídeos, tirar fotos e fazer o download para o seu smartphone ou tablet.



## Especificações

Tela de LCD	2.0 "
Lente	140 graus
Resolução de vídeo	720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps Interpoladas: 1080P/30fps
Formato de vídeo	AVI
Formatos de compressão de vídeo	MJPEG
Resolução de foto	Interpoladas: 16M/12M/10M/8M
Cartão de armazenamento	MicroSD, max. 32 GB
Modo de câmera	Único tiro / temporizador (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Capacidade da bateria	900mAh,3.7V, 3.33Wh
Tempo de gravação	1080P/ sobre 80 minutos
Tempo de carregamento	Cerca de 3 horas
Sistema Operacional	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Dimensão	60 x 41.8 x 30.36

**Nota: As especificações estão sujeitas a alterações técnicas.**

## Perguntas Frequentes

### **1. Atenção, preto e branco fenômeno ocorreu durante o uso**

Se a câmera congela durante o uso normal, por favor, remova e reinstale a bateria. A câmera volta ao funcionamento normal após ligá-lo novamente.

### **2. No caso, a câmera não vai ativar ou operar**

Por favor verifique, se a bateria está totalmente carregada. Caso contrário, retire e reinsira a bateria e ligar a câmara.

### **3. Fenômeno de aquecimento máquina ocorre durante o uso**

Porque esta câmera é um dispositivo digital de precisão, com uma melhor selagem, a máquina terá uma certa quantidade de calor durante o uso. Este é um fenômeno normal.

### **4. Gravar um vídeo sem som, ou jogar o vídeo com um som mais baixo**

Primeiro certifique-se que o dispositivo não está dentro da caixa à prova d'água, porque a caixa impermeável pertence para selar as peças. O som não pode ser tocado, se o som está desligado dentro do menu.

### **5. Vídeo não está funcionando liso, blocos verdes e vermelhos aparecem na gravação**

Formate o cartão de memória na câmera com o menu "formate o cartão SD" no menu de configurações e verifique se você está usando um cartão de memória de alta velocidade adequado.

### **6. Instabilidade de sinal WiFi**

Certifique-se de que nenhuma barreira é à volta do aparelho para facilitar a transmissão do sinal e segurar o smartphone não muito longe da unidade de câmera.

### **7. WIFI não é possível conectar**

Primeiro, verifique que o Wi-Fi é a câmera ligado. Em seguida, volte a ligar a câmera e o smartphone / tablet novamente com outro.

## NOTA:

Os tempos de gravação dependem da resolução e das definições de taxa de quadros. Depois de atingir um tempo máximo de gravação de vídeo de 22 minutos, a câmara irá parar automaticamente. A gravação só pode ser reiniciado manualmente.

1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min

Duração da bateria - dependendo das configurações e temperatura externa - até 80 min. sob condições ótimas.

Antes de utilizar a sua câmara na água, verifique se todas as tampas e fechaduras estão bem fechadas e seladas na câmara e a bolsa impermeável. Após o uso, limpe o compartimento do sal e cloro da água e deixe secar.

A câmara não deve ser exposta a grandes diferenças de temperatura e humidade para evitar a formação de condensação no interior do compartimento ou por detrás da lente. Depois da utilização subaquática, a bolsa deve ser mantida aberta para evitar a formação de condensação ou ferrugem.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Easypix declara que o produto GoXtreme Rebel está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rebel.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf)

For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS