

GOXTREME®

REBEL

MANUAL

Ελληνικά

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του κάμερα δράσης! Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση της συσκευής.


Προσοχή

1. Προστατέψτε πάντα τη φωτογραφική μηχανή από πτώσεις, χτυπήματα και προσκρούσεις.
2. Διατηρήστε επαρκή απόσταση από αντικείμενα που παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία ή ραδιοκύματα, τέτοιες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφευχθεί η βλάβη του προϊόντος ή να επηρεαστεί η ποιότητα του ήχου και της εικόνας.
3. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασία ξηρού χώρου χωρίς σκόνη και μην την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε μόνιμο άμεσο ηλιακό φως.
4. Για καλύτερα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε υψηλής ποιότητας κάρτες Micro SD έως 32GB Class 10 με U3 High Speed ή υψηλότερη.
5. Πριν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για πρώτη φορά, διαμορφώστε την στο μενού ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής.
6. Για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα δεδομένων, μην τοποθετείτε κάρτες Micro SD κοντά σε πολύ μαγνητικά αντικείμενα.
7. Στην απίθανη περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνίσματος ή δυσάρεστων οσμών που βγαίνουν από τη μονάδα, αποσυνδέστε την αμέσως από το καλώδιο φόρτισης και αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε πυρκαγιά.
8. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
9. Το προϊόν θα πρέπει να φορτίζεται μόνο μέσω της θύρας USB ενός φορητού υπολογιστή ή υπολογιστή ή ενός προσαρμογέα τροφοδοσίας USB με μέγιστη ισχύ 1000mAh.
10. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την επιλεγμένη ανάλυση.
11. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι - ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία - έως και 80 λεπτά υπό βέλτιστες συνθήκες.
12. Αφού φτάσετε στο μέγιστο χρόνο εγγραφής βίντεο περίπου. 22 λεπτά θα σταματήσουν αυτόματα την εγγραφή. Στη συνέχεια πρέπει να επανεκκινηθεί με μη αυτόματο τρόπο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

1. Αδιάβροχο περίβλημα σε ένα βάθος 30 μέτρων
2. 2 ιντσών οθόνη
3. Υποστηρίζεται η καταγραφή κατά τη φόρτιση
4. Λειτουργία φωτογραφικών μηχανών Ιστού
5. Υποστηρίζει μνήμη MicroSD κάρτες έως 32GB
6. Σύνδεση Wi-Fi από το App για τον έλεγχο της κάμερας

Η κάμερα

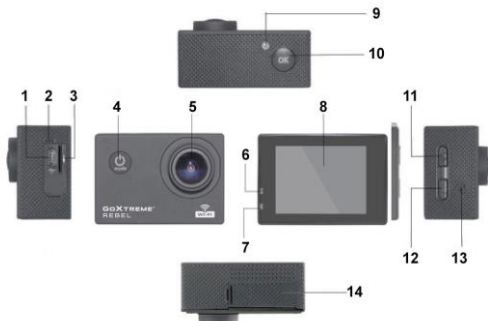

1.USB

2.Μικρόφωνο

3.TF κάρτα

4.Κουμπί

ενεργοποίησης/πλήκτρο

λειτουργίας

5.Φακός

6.Εργασία ενδεικτική λυχνία

7.Ένδειξη φόρτισης με
λαμπάκι

8.Οθόνη

9.Wi-Fi φως

10. Εισάγετε/OK

11. Κλειδί / κλειδί WIFI

12. Κάτω από το κλειδί

13. Ηχείο

14. Θήκη μπαταριών

Η υποβρύχια περίπτωση



1. Εισάγετε
2. Κλειδί / κλειδί WIFI
3. Κάτω από το κλειδί
4. Μηχανισμός κλειδώματος στέγαση
5. Φακός
6. Κουμπί ενεργοποίησης / πλήκτρο λειτουργίας
7. Βάση

Οδηγίες

1. Τοποθετήστε την κάρτα MicroSD

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μάρκα MicroSD κάρτας μάρκας και διαμορφώστε την κάρτα μέσα στη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων στην ενότητα "Μορφοποιήστε την κάρτα SD" πριν χρησιμοποιήσετε. Οι κανονικές ουδέτερες κάρτες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι λειτουργούν σωστά.

2. Την εγκατάσταση και την αφαίρεση της μπαταρίας

- A. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
- B. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές της μπαταρίας να ταιριάζουν με τις επαφές μέσα στην κάμερα.
- Γ. Για να αφαιρέσετε, ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και αφαιρέστε την μπαταρία.





3. Φόρτιση της μπαταρίας

- A. Συνδέστε την κάμερα σε έναν υπολογιστή ή σε ένα τροφοδοτικό για φόρτιση.
- B. Φορτιστής αυτοκινήτου να φορτίσετε την μπαταρία σε ένα αυτοκίνητο.
- C. Όταν η φόρτιση, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι σχετικά. Εάν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει.
- D. Η διαδικασία φόρτισης είναι ταχύτερη ενώ η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

4. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κάμερας

- A. Ξεκινώντας: Το πλήκτρο «Power κουμπί/λειτουργία» για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Το μπλε φως που ανάβει και η οθόνη εμφανίζει την οθόνη έναρξης.
- B. Τερματισμού: Κλειδί πιάστε το πλήκτρο Mode για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα, το μπλε φως σβήνει και η οθόνη θα δείξει την οθόνη τέλος.

5. Διακόπτης λειτουργίας

- A. Πατήστε το κουμπί Λειτουργία επανειλημμένα για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφόρων τρόπων (βίντεο / φωτογραφική μηχανή / αναπαραγωγή / λειτουργία ρυθμίσεων).
- B. Το  επάνω αριστερά δείχνει η λειτουργία βίντεο,  υποδεικνύει τη λειτουργία φωτογραφίας,  υποδεικνύει τη λειτουργία αναπαραγωγής,  δηλώνει την κατάσταση εγκατάστασης.

6. Βίντεο

- A. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης, ενεργοποιήστε τη μηχανή.
- B. Μετά την εκκίνηση της κάμερας, πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η κουκίδα δείκτη στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνει με κίτρινο / κόκκινο και θα εμφανίσει τον μετρητή του χρόνου εγγραφής (κόκκινο).
- C. Να σταματήσει η εγγραφή πατήστε ξανά το πλήκτρο OK.

7. Φωτογραφία

- A. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και επιλέξτε τη λειτουργία φωτογραφία.
- B. Πιέστε Εντάξει το πλήκτρο για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

8. Λειτουργία αναπαραγωγής

Πιέστε το πλήκτρο Mode για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Χρησιμοποιήστε ανωφέρεις πλήκτρο για να επιλέξετε μια εικόνα και πατήστε OK για να δείξει το αρχείο.

9. Μενού Ρυθμίσεις

- A. Πιέστε το πλήκτρο Mode για να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις.
- B. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω πλήκτρα για να επιλέξετε το μενού, πιέστε το πλήκτρο Enter στο υπο-μενού, και επιλέξετε το στοιχείο ρύθμισης. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

10. Καλώδιο USB στον υπολογιστή

Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με ένα καλώδιο USB με τον υπολογιστή και την οθόνη θα εμφανίσει «Mass Storage» και «PC κάμερα». Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε τη λειτουργία.

- A. "Μαζική αποθήκευση", ο υπολογιστής εμφανίζει μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.
- B. Μετά την είσοδό του «PC κάμερα», η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως PC κάμερα για την τηλεοπτική επικοινωνία.

11. Σύνδεση Wi-Fi

η κάμερα δράσης μπορούν να συνδεθούν μέσω Wi-Fi σε ένα smartphone ή tablet με Android ή iOS σύστημα.

- A. Εγκαταστήστε την εφαρμογή «GoPlus Cam» στο smartphone ή το tablet σας. Η εφαρμογή μπορεί να κατεβάσει στο Google Playstore ή στο κατάστημα της Apple.
- B. Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε το πλήκτρο επάνω πλήκτρο κάμερας. Η κάμερα οθόνη θα δείξει ένα λογότυπο Wi-Fi και το SSID (λογαριασμός WiFi): GoXtreme_xxxxxxx και το PW (αρχικός κωδικός πρόσβασης) είναι: 12345. Κατά το διάστημα αυτό, πάντοτε η κίτρινη ένδειξη Wi-Fi.
- C. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στο smartphone ή το tablet σας. Αναζήτηση για όνομα Wi-Fi της φωτογραφικής μηχανής και συνδέστε τις δύο συσκευές μεταξύ τους. Αφού η σύνδεση ήταν επιτυχής, η κίτρινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.
- D. Εκκινήστε την εφαρμογή «GoPlus Cam» στο smartphone ή το tablet σας. Η ζωντανή εικόνα της κάμερας εμφανίζεται στην οθόνη σας. Η εφαρμογή μπορεί να καταγράψει βίντεο, τραβάτε φωτογραφίες και κατεβάσετε στο smartphone ή το tablet σας.

Προδιαγραφές

Οθόνη LCD	2.0 "
Φακός	140 βαθμό
Ανάλυση βίντεο	720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps Με παρεμβολή: 1080P/30fps
Μορφή βίντεο	AVI
Μορφές συμπίεσης βίντεο	MJPEG
Ανάλυση φωτογραφίας	Με παρεμβολή: 16M/12M/10M/8M
Κάρτα αποθήκευσης	MicroSD, max. 32 GB
Λειτουργία κάμερας	Μονό πυροβολισμό / χρονοδιακόπτη (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Χωρητικότητα μπαταρίας	900mAh, 3.7V, 3.33Wh
Χρόνος εγγραφής	1080P/ σχετικά με 80minutes
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 3 ώρες
Λειτουργικό σύστημα	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Διάσταση	60 x 41.8 x 30.36

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε τεχνικές αλλαγές.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Αιφνίδια διακοπή λειτουργίας, μαύρο και άσπρο φαινόμενο παρουσιάστηκε

Εάν η φωτογραφική μηχανή "παγώνει" κατά την κανονική χρήση, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία. Η φωτογραφική μηχανή επιστρέφει στην κανονική λειτουργία μετά την ενεργοποίηση ξανά.

2. Σε περίπτωση, η φωτογραφική μηχανή δεν θα ενεργοποιηθεί ή να λειτουργούν

Παρακαλούμε ελέγξτε αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Αλλιώς τραβήξτε προς τα έξω και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε τη μηχανή.

3. Μηχάνημα θέρμανσης φαινόμενο παρουσιάζεται κατά τη χρήση

Επειδή αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι μια ψηφιακή συσκευή ακριβείας με μια καλύτερη σφράγιση, το μηχάνημα θα έχει ένα ορισμένο ποσό θερμότητας κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.

4. Εγγράψτε ένα βίντεο χωρίς ήχο, ή να παίξετε βίντεο με ένα χαμηλότερο ήχο

Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της αδιάβροχο υπόθεσης, επειδή η αδιάβροχη θήκη ανήκει σε σφραγίδα μέρη. Ο ήχος δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος μέσα στο μενού.

5. Βίντεο δεν εκτελεί ομαλή, κόκκινα και πράσινα τετράγωνα εμφανίζονται

Παρακαλούμε διαμορφώστε την κάρτα μνήμης μέσα στην κάμερα χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων στο "Μορφοποιήστε την κάρτα SD" και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γνήσια κάρτα μνήμης υψηλής ταχύτητας για εγγραφή.

6. Αστάθεια του σήματος Wi-Fi

Το σήμα Wi-Fi που είναι ευαίσθητα σε παρεμβολές. Βεβαιωθείτε ότι κανένα εμπόδιο γύρω από τη μονάδα για να διευκολυνθεί η μετάδοση σημάτων και κρατήστε το smartphone δεν είναι πολύ μακριά από τη μονάδα φωτογραφικής μηχανής.

7. Wi-Fi δεν μπορεί να συνδεθεί

Πρώτα, ελέγξτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη η φωτογραφική μηχανή. Στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τη φωτογραφική μηχανή και το smartphone / tablet και πάλι με το άλλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

After reaching a max. video recording time of 22 minutes the camera will automatically stop. It can only be restarted manually.

1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min

Οι χρόνοι εγγραφής εξαρτώνται από την ανάλυση.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας - ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία - έως και 80 λεπτά. υπό βέλτιστες συνθήκες.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλύματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και στην υποβρύχια θήκη.

Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε την να στεγνώσει.

Η κάμερα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαφορών υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση εσωτερικά του περιβλήματος ή πίσω από το φακό.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Easyrix δηλώνει ότι το προϊόν GoXtreme Rebel συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5 / ΕΚ. Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται εδώ:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf

Για τεχνική βοήθεια παρακαλούμε επισκεφθείτε την περιοχή υποστήριξης μας στη διεύθυνση www.easypix.eu.



easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

Only EU