



# **GOXTREME<sup>®</sup>** **REBEL**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

Dutch



## **BELANGRIJKE INFORMATIE**

Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de volgende belangrijke informatie in acht te nemen:

### MicroSD-kaart:

- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de kaart voor de eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat).
- De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan 32GB.

Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit overschrijden, kan tot bestandsfouten leiden.

- Voor de beste resultaten raden wij het gebruik van Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit, klasse 10 met U3 High Speed of hoger.
- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.
- **Na het bereiken van een maximale video-opnametijd van ca. 22 minuten stopt de camera automatisch met opnemen. Een nieuwe opname moet handmatig opnieuw worden gestart.**

### Opladen:

- Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld tijdens het opladen. Als de camera automatisch wordt ingeschakeld wanneer deze is aangesloten op een stroombron, schakel deze dan uit om de camera volledig op te laden. Een camera die op de stroom is aangesloten en is ingeschakeld, wordt niet opgeladen.
- De camera mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een

computer of een USB-voedingsadapter met een maximale capaciteit van 1000mAh.

- Verwijder de USB-kabel die op de camera is aangesloten voordat u de camera gebruikt.

- De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 80 minuten onder optimale omstandigheden.

### WiFi-verbinding:

- Zorg ervoor dat u de juiste begeleidende app voor uw cameramodel hebt gedownload.

### Veiligheidsinstructies:



#### **ATTENTIE:**

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.



#### **ATTENTIE:**

Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.

- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.


- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.

- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.

**ATTENTIE:**

Voordat u de camera in het water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle deksels en sluitingen van de camera gesloten en verzegeld zijn.

## De actie camera

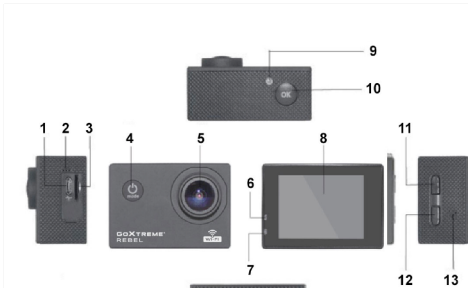

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. USB                         | 10. Voer/OK                    |
| 2. Microfoon                   | 11. Omhoog / WIFI<br>toonsoort |
| 3. TF kaart                    | 12. Omlaag                     |
| 4. Machtsknoop /<br>Mode toets | 13. Luidspreker                |
| 5. Lens                        | 14. Batterijcompartiment       |
| 6. Werk indicatorlampje        |                                |
| 7. Indicator oplaadindicator   |                                |
| 8. Weergave                    |                                |
| 9. WIFI licht                  |                                |

## De onderwater behuizing



1. Voer
2. Omhoog / WIFI toonsoort
3. Omlaag
4. Sluiting van de behuizing
5. Lens
6. Machtsknoop / Mode toets
7. Base

## Instructies

### 1. Invoegen van MicroSD-kaart

Opmerking: gebruik de MicroSD-kaart van het merk en formatteer de kaart in de camera via het instellingenmenu onder "Formatteer de SD-kaart" voor gebruik. Gewone neutrale kaarten kunnen niet gegarandeerd goed werken.

### 2. Installeren en verwijderen van de batterij

- A. Open het deksel van het batterijvak.
- B. Plaats de batterij zo dat de contacten op de batterij overeenkomen met de contacten in de camera.
- C. Om te verwijderen, opent u het batterijvak en verwijdert u de batterij.

### 3. Opladen van de batterij

- A. Sluit de camera op een computer of op een power adapter voor het opladen.
- B. U kunt een auto-oplader laad de batterij in een auto.
- C. Tijdens het opladen, brandt het rode lampje. Als het apparaat volledig is opgeladen, wordt het rode lampje uitgeschakeld.
- D. Het laadproces gaat sneller terwijl de camera wordt uitgeschakeld.

### 4. Draai de camera in- en uitschakelen

- A. Begin: Druk op "Power knop/Mode" voor ongeveer 3 seconden. Het blauwe lampje op en het display toont het startscherm.
- B. Shutdown: Druk op Mode toets ongeveer 3-5 seconden, het blauwe lampje uit en de display verschijnt het scherm einde.

### 5. Modus-schakelaar

- A. Druk op de modusknop herhaaldelijk te doorlopen van de verschillende modi (video / camera / afspelen / setup modus).

B. De  linksboven toont u de videomodus ·  de fotomodus geeft, the  toont u de afspeelmodus,  geeft aan dat de setup-modus.

### 6. Video

- A. Plaats een geheugenkaart en druk op de Mode toets om te schakelen de camera.
- B. Nadat de camera wordt gestart, drukt u op de OK toets om te beginnen met video-opname. Tijdens de opname knippert de indicator stip linksboven op het scherm Geel/Rood en toont de opnametijdteller (Rood).
- C. Om te stoppen met de opname druk opnieuw op de OK toets.



- A. Zet de camera aan en druk op de Mode toets om te wijzigen in fotomodus.
- B. Druk op OK toets om het beeld te nemen.

### **8. Afspeelmodus**

Druk op de Mode toets om te schakelen naar de afspeelmodus. Gebruik op en neer toets om Selecteer een afbeelding en druk op OK om het bestand weergeven.

### **9. Menu-instellingen**

- A. Druk op de Mode toets om te schakelen naar de menu-instellingen.
- B. Gebruik de toetsen om de menu te selecteren, druk op de Enter toets om het submenu te openen en selecteer het item van de instelling. Druk op OK om te bevestigen.

### **10. USB-kabel aan de computer**

Sluit de camera aan een USB-kabel aan de computer en het scherm verschijnt "Mass Storage" en "PC-Camera". Geselecteerd met de omhoog en omlaag toetsen de gewenste modus en druk op de OK toets om de modus te kiezen.

- A. Computer weergeven na het invoeren van "Mass Storage", een verwisselbare schijf.
- B. Na het invoeren van "PC-Camera", kan het apparaat worden gebruikt als PC-camera voor video communicatie.

### **11. WIFI-verbinding**

De actie camera kan via WiFi worden aangesloten op een smartphone of tablet met Android of iOS systeem.

- A. Installeer de App "GoPlus Cam" op uw smartphone of tablet. De app kan worden gedownload in de Google Playstore of in de Apple store.
- B. Zet de camera en druk op de camera omhoog ingedrukt. Het scherm van de camera geeft een WiFi-logo en de SSID (WiFi account): GoXtreme\_xxxxxxx (xxx is een tijdelijke aanduiding voor de individuele serienummer van het apparaat) wordt weergegeven en de PW (initiële paswoord) is: 12345. Gedurende deze tijd, het gele WiFi-lampje altijd aan.
- C. Zet de WiFi-functie op uw smartphone of tablet. Zoeken naar de camera WiFi naam en beide apparaten met elkaar verbinden. Nadat de verbinding succesvol is geweest, is het gele lampje brandt.
- D. Start de App "GoPlus Cam" op uw smartphone of tablet. Het levende beeld van de camera wordt weergegeven op het scherm. App kunt opnemen van video's, foto's nemen en download het naar uw smartphone of tablet.

## **12. WEB CAM**

Uw actiefilmcamera beschikt ook over een webcamfunctie.

Om je cam als webcam te gebruiken volg je de volgende stappen:

- Verwijder de batterij en de geheugenkaart.
- Sluit de camera aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.
- Selecteer de optie PC-Cam of Web Cam als daarom wordt gevraagd.
- Als u Windows gebruikt, wordt de installatie van het stuurprogramma automatisch en binnen 2 minuten voltooid.

### **LET OP:**

Houd er rekening mee dat de webcamerafunctie alleen video biedt en geen audio bevat.

Voor audio is een headset of een oortelefoon met in-line microfoon nodig, zoals die bij veel smartphones wordt geleverd.

Houd er rekening mee dat u mogelijk de instellingen van een app of programma dat u gebruikt (bijv. Skype) moet invoeren, zodat u uw actiecamera kunt selecteren als de gewenste webcam-optie.

## Specificaties

LCD-scherm	2.0 "
Lens	140 graden
Video resolutie	720P/30fps; WVGA/30fps;VGA/30fps Geïnterpoleerd: 1080P/30fps
Video-indeling	AVI
Video compressieformaten	MJPEG
Fotoresolutie	Geïnterpoleerd: 16M/12M/10M/8M
Opslagkaart	MicroSD, max. 32 GB
Cameramodus	Single shot / zelfontspanner (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Accucapaciteit	900mAh,3.7V, 3.33Wh
Opnametijd	1080P/ over 80 minuten
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Besturingssysteem	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Dimensie	60 x 41.8 x 30.36

**Opmerking: Specificaties zijn onder voorbehoud van technische wijzigingen.**

## FAQ

### **1. Crash, zwart-witprinter fenomeen is opgetreden tijdens het gebruik**

Als de camera tijdens normaal gebruik bevriest, gelieve te verwijderen en opnieuw installeren van de batterij. De camera keert terug naar de normale operationele na het opnieuw aanzetten.

### **2. In geval de camera zal niet inschakelen of opereren**

Controleer, als de batterij volledig is opgeladen. Anders Trek en de batterij opnieuw en schakel de camera in.

### **3. Machine verwarming fenomeen treedt op tijdens het gebruik**

Omdat deze camera een precisie digitaal apparaat is met een beter afdichten, zal de machine een bepaalde hoeveelheid warmte hebben tijdens het gebruik. Dit is een normaal verschijnsel.

### **4. Opnemen van een video zonder geluid of video met een lagere geluid afspelen**

Eerste zorg ervoor dat het apparaat is niet in de waterdichte behuizing, omdat het waterdichte geval behoort tot het verzegelen van onderdelen. Het geluid kan niet worden afgespeeld, als het geluid is uitgeschakeld in het menu.

### **5. Video niet soepel draait, rode en groene blokken verschijnen op de opname**

Formateer de geheugenkaart in de camera via het instellingenmenu onder "Formateer de SD-kaart" en zorg ervoor dat u een echte hoge snelheid geheugenkaart gebruikt voor opname.

### **6. WiFi signaal instabiliteit**

Het WiFi signaal is gevoelig voor interferentie. Zorg ervoor dat geen belemmering rond de eenheid is te vergemakkelijken signaaloverdracht en houd de smartphone niet te ver weg van de camera-eenheid.

### **7. WIFI kan geen verbinding maken**

Controleer eerst dat de WiFi op de camera is ingeschakeld. Vervolgens opnieuw verbinding te maken met de camera en de smartphone / tablet opnieuw met elkaar.



Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen onder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te maken.

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

## **ERKLARING VAN CONFORMITEIT**

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op product GoXtreme Rebel is aangebracht overeenkomstig de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rebel.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf).

FVAL



### Verpakking weggooien

orteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval,  
3 folie moet gerecycled worden.



### **Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 1/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese nie.**

it symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het  
ishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of  
xu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van elektrische  
1 elektronische apparatuur en/of accu's/accumulators. Voor meer informatie over het  
cyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente,  
3 winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling  
3n materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een  
3ilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.



### **Batterij Waarschuwing**

laal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen  
rtsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen.  
ebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.

Altijd opladen via het systeem. Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen,

er bestaat een explosiegevaar.

houd de batterij uit de buurt van kinderen.

Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.

Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het apparaat weggooit.



**Waarschuwing voor kleine onderdelen**

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van verstikking.



Made in China / Only for EU

**easypix**<sup>®</sup>

LIFESTYLE ELECTRONICS