



# **GOXTREME®**

# **REBEL**

**MANUAL**

**Português**



## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Para garantir o funcionamento ideal da sua câmara, observe as seguintes informações importantes:

### Cartão MicroSD:

- Certifique-se de que o seu cartão de memória está formatado na câmara antes de o utilizar pela primeira vez (Definições > Formato).
- A capacidade máxima do cartão de memória não deve ser superior a 32GB.

A utilização de cartões de memória que excedam a capacidade máxima recomendada pode resultar em erros de arquivo.

- Para melhores resultados, recomendamos a utilização de cartões Micro SD de alta qualidade Classe 10 com U3 High Speed ou superior.
- O tempo de gravação depende da resolução selecionada.
- Depois de atingir um tempo máximo de gravação de vídeo de aproximadamente 22 minutos, a câmara irá parar de gravar automaticamente. Uma nova gravação deve ser reiniciada manualmente.

### Carregamento:

- Certifique-se de que a câmara esteja completamente carregada antes da primeira utilização.
- Mantenha o dispositivo longe de crianças durante o carregamento.
- Certifique-se de que a câmara esteja desligada durante o carregamento. Se a câmara ligar automaticamente quando conectada a uma fonte de energia, desligue-a para completar o carregamento. Uma câmara ligada à corrente eléctrica e ligada não carrega.
- A câmara só deve ser carregada através da porta USB de um computador ou adaptador de energia USB com uma capacidade máxima de 1000mAh.
- Desconecte o cabo USB conectado à câmara antes de usar a câmara.
- A vida útil da bateria - dependendo das definições e da temperatura exterior - é de até 80 minutos em condições óptimas.

### Ligação WiFi:

- Certifique-se de que transferiu a aplicação companheira correta para o seu modelo de câmara.
- Observe que a transferência sem fio de arquivos usando o aplicativo

### **Instruções de segurança:**



#### **ATENCAO:**

A câmara não é adequada para crianças com menos de 36 meses devido ao perigo de asfixia.



#### **ATENCAO:**


Proteja sempre a sua câmara de quedas, golpes e solavancos.

- Mantenha uma distância suficiente de objetos que geram campos magnéticos fortes ou ondas de rádio, para evitar danificar o produto ou afetar a qualidade do som e da imagem.
- Guarde o dispositivo num local seco e sem pó (à temperatura ambiente) e nunca exponha o produto a altas temperaturas ou à luz solar direta permanente.
- No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou odores desagradáveis que saiam da unidade, desligue-a imediatamente do cabo de carregamento e retire a bateria para evitar um incêndio.



**ATENCAO:** Antes de utilizar a máquina na água, certifique-se de que todas as tampas e fechos da máquina estão fechados e vedados.

## A câmera

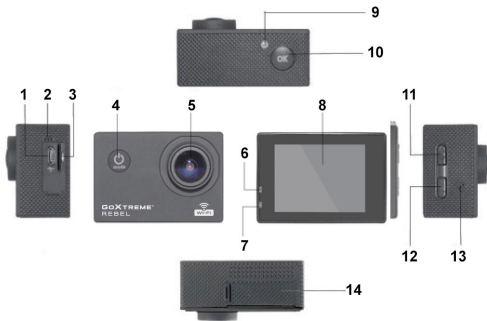

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. USB                                    | 8. Tela                         |
| 2. Microfone                              | 9. Luz WIFI                     |
| 3. Cartão do TF                           | 10. Entrar/Okey                 |
| 4. Tecla de modo/<br>botão de alimentação | 11. Para cima/WIFI              |
| 5. Lente                                  | 12. Para baixo                  |
| 6. Luz de indicador do<br>trabalho        | 13. Alto-falante                |
| 7. Luz indicadora de<br>carregamento      | 14. Compartimento das<br>pilhas |

## A Caixa subaquática



1. Digite
2. Para cima/WIFI
3. Para baixo
4. Bloqueio de habitação
5. Lente
6. Tecla de modo/botão de alimentação
7. Base

## Instruções

### 1. Insira o cartão MicroSD

Nota: Por favor, use o cartão microSD de marca e formate o cartão de memória usando o menu "formate o cartão SD" no menu de configurações antes de usar a câmera. Os cartões de memória tradicionais nem sempre garantem o funcionamento adequado.

### 2. Instalando e removendo a bateria

- Abra a tampa do compartimento da bateria.
- Insira a bateria de forma que os contatos da bateria correspondam aos contatos dentro da câmera.
- Para remover, abra o compartimento da bateria e remova a bateria.





### 3. Carregar a bateria

- Conecte a câmera para o slot USB de um computador ou um adaptador de energia para o carregamento.
- Você pode usar um carregador de carro para carregar a bateria em um carro.
- Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha está. Depois de completamente carregada, a luz vermelha se desliga.
- Para acelerar o carregamento, desligue a câmera durante o carregamento.

### 4. Ligar e desligar

- Começando: Pressione o botão Power por 3 segundos. A luz azul acende e o visor mostra a tela de início.
- Desligamento: Pressione o botão Power por cerca de 3-5 segundos, desliga a luz azul e o visor mostrará a tela final.

### 5. Interruptor de modo

- Pressione a tecla mode para abrir o modo. Pressione o botão repetidamente para percorrer os diferentes modos (vídeo / câmera / reprodução / modo de configuração).
- O  canto superior esquerdo indica o modo de vídeo,  indica o modo de fotografia,  indica o modo de reprodução,  indica o modo de configuração.

### 6. Vídeo

- Insira um cartão de memória e ligue a câmera.
- Em seguida, pressione a tecla OK para iniciar a gravação de vídeo. Durante a gravação, o ponto indicador no canto superior esquerdo da tela piscará em Amarelo / Vermelho e mostrará o contador do tempo de gravação (Vermelho).
- Para parar a gravação pressione novamente a tecla OK

- A. Ligue a câmera e pressione a tecla Mode para mudar para o modo de foto.
- B. Pressione a tecla OK para tirar a foto.

### **8. Modo de reprodução**

Pressione a tecla Mode para alternar para o modo de reprodução. Use a para cima e para baixo para selecionar uma imagem e pressione OK para visualizar o arquivo.

### **9. Menu de Configurações**

- A. Pressione a tecla Mode para alternar para o menu de configurações.
- B. Use o para cima e para baixo teclas para selecionar o menu, pressione a tecla OK para entrar no sub menu e selecione o item de configuração. Pressione OK para confirmar.

### **10. Cabo USB para o computador**

Conecte a câmera com um cabo USB para o computador e a tela exibirá "Mass Storage" e "PC câmera" . Selecione de subir e chave OK e pressione para baixo para escolher o modo.

- A. Depois de entrar "Mass Storage", o computador exibirá um disco removível.
- B. Depois de entrar "PC câmera", o dispositivo pode ser usado como câmera PC para comunicação de vídeo.

### **11. Conexão Wi-Fi**

A câmera de ação pode ser conectada via Wi-Fi para um smartphone ou tablet com sistema Android ou iOS.

- A. Instale o App "GoPlus Cam" no seu smartphone ou tablet. O app pode ser baixado no Google Playstore ou na loja da Apple.
- B. Ligue a câmera e pressione a câmera acima da chave. A tela mostrará um logotipo Wi-Fi e o SSID (Wi-Fi conta): GoXtreme\_xxxxxxx e o PW (senha inicial) é: 12345. Durante este tempo, o indicador de Wi-Fi a sempre em.
- C. Activar a função Wi-Fi no seu smartphone ou tablet. Pesquisar por nome de WiFi da câmera e conectar a WiFi. Depois que a conexão foi bem sucedida, o indicador amarelo está aceso.
- D. Inicie o aplicativo "GoPlus Cam" no seu smartphone ou tablet. As imagens ao vivo da câmera é exibida na tela. O App pode gravar vídeos, tirar fotos e fazer o download para o seu smartphone ou tablet.



## **12. WEB CAM**

A sua câmara de acção também dispõe de uma função de webcam.

Para utilizar a sua câmara como webcam, por favor siga os seguintes passos:

- Retire a bateria e o cartão de memória.
- Ligue a câmara ao seu computador utilizando o cabo USB fornecido.
- Se lhe for pedido, seleccione a opção PC-Cam ou Web Cam.
- Se estiver a utilizar o Windows, a instalação do driver será automática e concluída em 2 minutos.

### **NOTA:**

Tenha em atenção que a função de câmara Web fornece apenas vídeo e não inclui áudio.

Para o áudio é necessário um auricular ou auscultadores com microfone em linha, tal como é fornecido com muitos smartphones.

Tenha em atenção que poderá ter de introduzir as definições de qualquer aplicação ou programa que utilize (por exemplo, Skype) para que possa seleccionar a sua câmara de acção como a opção de câmara Web preferida.

## Especificações

Tela de LCD	2.0 "
Lente	140 graus
Resolução de vídeo	720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps Interpoladas: 1080P/30fps
Formato de vídeo	AVI
Formatos de compressão de vídeo	MJPEG
Resolução de foto	Interpoladas: 16M/12M/10M/8M
Cartão de armazenamento	MicroSD, max. 32 GB
Modo de câmara	Único tiro / temporizador (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Capacidade da bateria	900mAh, 3.7V, 3.33Wh
Tempo de gravação	1080P/ sobre 80 minutos
Tempo de carregamento	Cerca de 3 horas
Sistema Operacional	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Dimensão	60 x 41.8 x 30.36

**Nota: As especificações estão sujeitas a alterações técnicas.**

## Perguntas Frequentes

### **1. Atenção, preto e branco fenômeno ocorreu durante o uso**

Se a câmera congela durante o uso normal, por favor, remova e reinstale a bateria. A câmera volta ao funcionamento normal após ligá-lo novamente.

### **2. No caso, a câmera não vai ativar ou operar**

Por favor verifique, se a bateria está totalmente carregada. Caso contrário, retire e reinsira a bateria e ligar a câmara.

### **3. Fenômeno de aquecimento máquina ocorre durante o uso**

Porque esta câmera é um dispositivo digital de precisão, com uma melhor selagem, a máquina terá uma certa quantidade de calor durante o uso. Este é um fenômeno normal.

### **4. Gravar um vídeo sem som, ou jogar o vídeo com um som mais baixo**

Primeiro certifique-se que o dispositivo não está dentro da caixa à prova d'água, porque a caixa impermeável pertence para selar as peças. O som não pode ser tocado, se o som está desligado dentro do menu.

### **5. Vídeo não está funcionando liso, blocos verdes e vermelhos aparecem na gravação**

Formate o cartão de memória na câmera com o menu " formate o cartão SD " no menu de configurações e verifique se você está usando um cartão de memória de alta velocidade adequado.

### **6. Instabilidade de sinal WiFi**

Certifique-se de que nenhuma barreira é à volta do aparelho para facilitar a transmissão do sinal e segurar o smartphone não muito longe da unidade de câmera.

### **7. WIFI não é possível conectar**

Primeiro, verifique que o Wi-Fi é a câmera ligado. Em seguida, volte a ligar a câmera e o smartphone / tablet novamente com outro.



Todas as especificações do produto estão corretas no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Easypix GmbH reserva-se o direito a erros ou omissões. Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

### **ECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

O fabricante declara que a marcação CE foi aposta no produto GoXtreme Rebel em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes das seguintes directivas europeias:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:  
[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rebel.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf)

## LIMINAÇÃO DE RESÍDUOS



### **Eliminar a embalagem**

Ordenar os materiais da embalagem. Adicione papelão e papelão aos resíduos de papel, as folhas devem ser recicladas.



### **Eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou baterias pelos consumidores em residências particulares na União Europeia.**

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Você deve devolver seus resíduos de equipamentos e/ou baterias/acumuladores aos pontos de coleta apropriados para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou baterias/acumuladores. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e/ou baterias, contacte o governo local, a loja onde adquiriu o equipamento ou uma empresa de eliminação de resíduos. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais e garante uma forma segura de reciclar para a saúde humana e meio ambiente.



### **Aviso de bateria**

Não desmonte nem bata na bateria. Tenha cuidado para não curto-

recuitar a bateria. Não exponha a bateria a altas temperaturas. Não use a bateria se ela vazou ou se expandir.

Carregue sempre através do sistema. Se a bateria for substituída pelo modo errado, existe o risco de explosão.

Mantenha a bateria longe de crianças.

As baterias podem explodir se forem expostas a um fogo aberto. Nunca coloque pilhas no fogo.

Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.

A bateria deve ser removida e descartada separadamente antes de descartar o dispositivo.



#### **Aviso sobre peças pequenas**

A câmara não é adequada para crianças com menos de 3 anos de idade devido ao risco de asfixia.



Made in China / Only for EU

**easypix®**

LIFESTYLE ELECTRONICS