



# **GOXTREME<sup>®</sup>** **REBEL**

**MANUEL D'UTILISATION**

Français



## INFORMATION IMPORTANTE

Afin d'assurer le fonctionnement optimal de votre appareil photo, veuillez noter les informations importantes suivantes :

### Carte MicroSD :

- Veuillez vous assurer que votre carte mémoire est formatée dans l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois (Paramètres > Format).
- La capacité maximale de la carte mémoire ne doit pas dépasser 32GB. L'utilisation de cartes mémoire dépassant la capacité maximale recommandée peut entraîner des erreurs de fichiers.
- Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des cartes Micro SD classe 10 de haute qualité avec U3 High Speed ou supérieure.
- La durée d'enregistrement dépend de la résolution sélectionnée.
- **Après avoir atteint une durée d'enregistrement vidéo maximale d'environ 22 minutes, l'appareil arrête automatiquement l'enregistrement. Un nouvel enregistrement doit être redémarré manuellement.**

### Chargement :

- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants pendant la charge.
- Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension pendant le chargement. Si l'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, mettez-le hors tension pour terminer la charge. Une caméra branchée sur le secteur et mise sous tension ne se

recharge pas.

- L'appareil photo ne doit être chargé que par le port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur USB d'une capacité maximale de 1000 mAh.
- Débranchez le câble USB connecté à l'appareil photo avant de l'utiliser.
- Selon les réglages et la température extérieure, la durée de vie de la batterie peut atteindre 80 minutes dans des conditions optimales.

#### Connexion WiFi :

- Assurez-vous d'avoir téléchargé l'application compagnon appropriée pour votre modèle d'appareil photo.

## Consignes de sécurité :



### **ATTENTION :**

L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison du risque d'étouffement.



### **ATTENTION :**

Protégez toujours votre appareil photo contre les chutes, les coups et les bosses.


- Tenez-vous à une distance suffisante des objets qui génèrent des champs magnétiques ou des ondes radio puissants, afin d'éviter d'endommager le produit ou d'affecter la qualité du son et de l'image.
- Stocker l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et exempt de poussière et ne jamais exposer l'appareil à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil en permanence.
- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables sortant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement et retirez la batterie pour éviter un incendie.



### **ATTENTION :**

Avant d'utiliser l'appareil photo dans l'eau, assurez-vous que tous les couvercles et fermetures de l'appareil photo sont fermés et scellés.

## La caméra

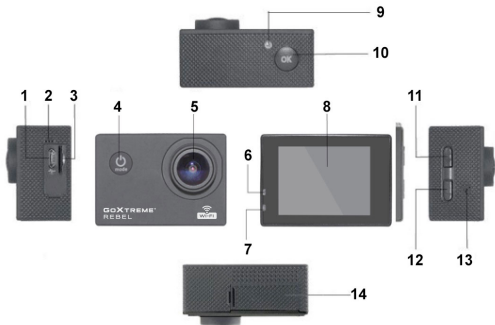

1. USB

2. Micro

3. Carte de TF

4. Touche Mode/bouton

Power

5. Objectif

6. Voyant de signalisation

travaux

7. Témoin lumineux de  
charge

8. Écran

9. Lumière WIFI

10. Entrer/OK

11. Touche Up/WIFI

12. Touche enfoncée

13. Haut-parleur

14. Compartiment à piles

## Le logement



1. Entrez
2. Touche Up/WIFI
3. Touche enfoncée
4. Serrure de logement
5. Objectif
6. Touche Mode/bouton Power
7. Base

## Instructions

### 1. Insérez la carte MicroSD

Remarque : Veuillez utiliser une carte SD de marque et la formater dans l'appareil photo avec le menu «Formater la carte SD» dans le menu des paramètres. Les cartes ordinaires de neutres n'est pas garanties pour travailler correctement.

### 2. Montage et démontage de la batterie

- A. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
- B. Insérez la batterie de sorte que les contacts de la batterie correspondent aux contacts à l'intérieur de l'appareil photo.
- C. Pour retirer la pile, ouvrez le compartiment à piles et retirez la batterie.





### 3. Charger la batterie

- A. Connectez la caméra à la fente USB d'un ordinateur ou à un adaptateur d'alimentation pour la charge.
- B. Vous pouvez utiliser un chargeur de voiture pour recharger la batterie dans une voiture.
- C. Quand le chargement, le voyant rouge est sur. Après rechargée, le voyant rouge s'éteint.
- D. Pour accélérer le chargement, éteignez l'appareil photo pendant le chargement.

### 4. Allumer et éteindre

- A. Départ : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes. Le voyant bleu s'allume et affiche l'écran de démarrage.
- B. Arrêt : Appuyer sur le bouton marche / arrêt pendant environ 3 à 5 secondes, le voyant bleu s'éteint et l'écran affichera l'écran de fin.

### 5. Commutateur de mode

- A. Appuyez sur la touche mode pour ouvrir le mode. Appuyez sur le bouton pour faire défiler les différents modes (vidéo / caméra / lecture / mode de configuration).
- B. Le  en haut à gauche indique le mode vidéo ·  indique le mode photo,  indique le mode de lecture,  indique le mode d'installation.

### 6. Vidéo

- A. Insérez une carte mémoire et allumez l'appareil photo.
- B. Puis appuyez sur la touche OK pour commencer l'enregistrement vidéo. Pendant l'enregistrement, le point indicateur en haut à gauche de l'écran clignotera jaune/rouge et affichera le compteur de temps d'enregistrement (rouge).
- C. Pour arrêter l'enregistrement appuyez de nouveau sur la touche OK.



## **7. Photo**

- A. Allumez la caméra et appuyez sur la touche Mode pour passer en mode photo.
- B. Appuyez sur la touche OK pour prendre la photo.

## **8. Mode de lecture**

Appuyez sur la touche Mode pour passer en mode lecture. Le haut et les flèches pour sélectionner une image, puis appuyez sur OK pour afficher le fichier.

## **9. Réglages du Menu**

- A. Appuyez sur la touche Mode pour basculer vers le menu paramètres.
- B. Utilisez les touches pour sélectionner le menu, appuyez sur la touche OK pour activer le sous-menu et sélectionnez l'élément à paramétrer. Appuyez sur OK pour confirmer.

## **10. Câble USB à l'ordinateur**

Connectez l'appareil photo avec un câble USB à l'ordinateur et l'écran affichera "Mass Storage" et "Webcam". Choisissez avec les touches et la touche enfoncée et appuyez sur OK pour choisir le mode.

- A. Après avoir entré "Mass Storage", l'ordinateur affiche un disque amovible.
- B. Après l'entrée "PC Camera", l'appareil peut servir de PC camera pour la communication vidéo.

## **11. Connexion Wi-Fi**

La caméra d'action peut être connectée via WiFi vers un smartphone ou tablette avec système Android ou iOS.

- A. Installer l'application "GoPlus Cam" sur votre smartphone ou tablette.  
L'application peut être téléchargée dans le Google Playstore ou dans l'Apple store.
- B. Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur la touche appareil photo. L'écran affiche un logo WiFi et le SSID (WiFi compte) : GoXtreme\_xxxxxxx et le PW (mot de passe initial) est : 12345. Pendant ce temps, le voyant WiFi jaune toujours sur.
- C. Activer la fonction WiFi à votre smartphone ou tablette. Vous pouvez chercher le nom WiFi de l'appareil et connecter le WiFi. Après que la connexion ait réussi, le voyant jaune s'allume.
- D. Démarrez l'application "GoPlus Cam" sur votre smartphone ou tablette.  
L'image en direct de la caméra s'affiche sur votre écran. L'App peut enregistrer des vidéos, prendre des photos et télécharger sur votre smartphone ou tablette.

## **12. WEB CAM**

Votre caméra d'action dispose également d'une fonction webcam.

Pour utiliser votre caméra comme webcam, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Retirez la batterie et la carte mémoire.
- Connectez la caméra à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Si vous y êtes invité, sélectionnez l'option PC-Cam ou Web Cam.
- Si vous utilisez Windows, l'installation du pilote sera automatique et sera terminée dans les 2 minutes.

### **VEUILLEZ NOTER :**

Veillez noter que la fonction webcam fournit uniquement de la vidéo et n'inclut pas d'audio.

Un casque ou des écouteurs avec micro en ligne, comme ceux fournis avec de nombreux smartphones, sont nécessaires pour l'audio.

Veillez noter que vous devrez peut-être entrer les paramètres de toute application ou programme que vous utilisez (par exemple Skype) afin de pouvoir sélectionner votre webcam d'action comme option de webcam préférée.

## Spécifications

ÉCRAN LCD	2.0 "
Objectif	140 degrés
Résolution vidéo	720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps Interpolé: 1080P/30fps
Format vidéo	AVI
Formats de compression vidéo	MJPG
Résolution photo	Interpolé: 16M/12M/10M/8M
Carte de stockage	MicroSD, max. 32 GB
Mode appareil photo	Single shot / retardateur (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Capacité de la batterie	900mAh, 3.7V, 3.33Wh
Temps d'enregistrement	1080P/ sur 80minutes
Temps de charge	Environ 3 heures
Système d'exploitation	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Dimension	60 x 41.8 x 30.36

**Remarque : Les spécifications sont sous réserve de modifications techniques.**

## FAQ

### **1. Crash, phénomène noir et blanc s'est produite lors de l'utilisation**

Si la caméra se bloque pendant une utilisation normale, supprimez et réinstallez la batterie. La caméra revient à un fonctionnement normal après l'avoir activée à nouveau.

### **2. La caméra ne s'allume ni exploite pas.**

Veillez vérifier si la batterie est complètement chargée. Sinon, retirez et réinsérez la batterie et allumez l'appareil photo.

### **3. Phénomène de chauffage machine se produit pendant l'utilisation**

Parce que cette caméra est un appareil numérique de précision avec une meilleure étanchéité, la machine aura une certaine quantité de chaleur pendant l'utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal.

### **4. Enregistrer une vidéo sans le son, ou reproduction vidéo avec un son de bas**

Tout d'abord, assurez-vous que le périphérique n'est pas le boîtier étanche, car le caisson étanche appartient pour sceller des pièces. Le son ne peut pas être joué, si le son a été désactivé dans le menu.

### **5. Vidéo ne fonctionne pas sans heurt, des blocs rouges et verts apparaissent à l'enregistrement**

Veillez formater la carte mémoire dans l'appareil photo avec le menu «Formater la carte SD» dans le menu des paramètres et assurez-vous que vous utilisez une carte mémoire à haute vitesse appropriée.

### **6. Instabilité du signal WiFi**

Assurez-vous qu'aucune barrière n'est autour de l'appareil pour faciliter la transmission des signaux, maintenez le smartphone pas trop loin de la caméra.

### **7. WIFI impossible de se connecter**

Tout d'abord, vérifiez que le WiFi est activé sur l'appareil photo. Puis re-connecter la caméra et le smartphone / tablette à nouveau avec eux.



Toutes les spécifications du produit sont correctes au moment de l'impression  
sont sujettes à changement sans préavis.

asypix GmbH se réserve le droit d'erreurs ou d'omissions.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page assistance sur  
[www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

### **DECLARATION DE CONFORMITÉ**

Le fabricant déclare que le marquage CE a été apposé sur le produit GoXtreme Rebel  
conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des  
directives européennes suivantes :

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :  
[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rebel.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf)

### **ÉLIMINATION**



#### **Élimination de l'emballage**

Recycler les matériaux de l'emballage. Ajouter du carton et du carton aux déchets de papier,  
les feuilles doivent être recyclées.



**Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou de piles par les consommateurs dans les ménages privés de l'Union européenne.**

Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez retourner vos déchets d'équipements et/ou de piles/accumulateurs aux points de collecte appropriés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et/ou des piles/accumulateurs. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet équipement et/ou de ces piles, contactez votre gouvernement local, le magasin où vous avez acheté l'équipement, ou une entreprise d'élimination des déchets. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles et garantit un moyen sûr de recycler pour la santé humaine et l'environnement.



**Avertissement de batterie**

Ne démontez pas la batterie et ne la heurtez pas. Veillez à ne pas court-circuiter la batterie. N'exposez pas la batterie à des températures élevées. N'utilisez pas la batterie si elle fuit ou se dilate.

Chargez toujours via le système. Si la batterie est remplacée par le mauvais type, il y a un risque d'explosion.

Conservez la batterie hors de portée des enfants.

Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à un feu ouvert. Ne jetez jamais les piles dans un feu.

Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale.

La batterie doit être retirée et mise au rebut séparément avant la mise au rebut de l'appareil.



**Avertissement concernant les petites pièces**

appareil ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de suffocation.



Made in China / Only for EU

**easypix<sup>®</sup>**

LIFESTYLE ELECTRONICS