

GOXTREME[®] **REBEL**

MANUAL DEL USUARIO

Español

Introducción


¡Gracias por comprar esta cámara de acción! Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar el dispositivo.

Atención

1. Proteja siempre su cámara contra caídas, golpes y golpes.
2. Mantenga una distancia suficiente de los objetos que generan fuertes campos magnéticos u ondas de radio, tales como los aparatos eléctricos para evitar que dañen el producto o afecten la calidad del sonido y la imagen.
3. Almacene el dispositivo fresco (a temperatura ambiente) en un lugar seco y libre de polvo y nunca exponga el producto a altas temperaturas ni a la luz solar directa de forma permanente.
4. Para obtener los mejores resultados, recomendamos el uso de tarjetas Micro SD de alta calidad de hasta 32 GB Clase 10 con U3 de alta velocidad o superior.
5. Antes de usar la tarjeta de memoria por primera vez, formátela en el menú de configuración de su cámara.
6. Para evitar posibles errores de datos, no coloque tarjetas Micro SD cerca de objetos altamente magnéticos.
7. En el caso improbable de sobrecalentamiento, humo u olores desagradables que salen de la unidad, desconéctelo inmediatamente del cable de carga y retire la batería para evitar un incendio.
8. Mantenga el dispositivo alejado de los niños mientras se carga.
9. El producto solo debe cargarse a través del puerto USB de una computadora portátil o computadora o un adaptador de corriente USB con una potencia máxima de 1000 mAh.
10. El tiempo de grabación depende de la resolución seleccionada.
11. La vida útil de la batería es, según la configuración y la temperatura exterior, hasta 80 minutos en condiciones óptimas.
12. Después de alcanzar un máximo. tiempo de grabación de video de aprox. 22 minutos pararán automáticamente la grabación. A continuación, debe reiniciarse manualmente.

Características del producto

1. Resistente al agua con carcasa submarina a una profundidad de 30 metros
2. Pantalla de 2 pulgadas
3. Se admite la grabación mientras se está cargando
4. Función de cámara web
5. Apoya tarjetas de memoria de MicroSD hasta 32GB
6. Conexión Wi-Fi por App para controlar la cámara

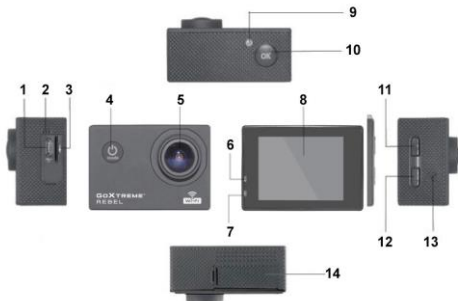

La cámara

1. USB
2. Micrófono
3. Tarjeta del TF
4. Tecla de modo/botón de encendido
5. Lente
6. Indicador de trabajo
7. Luz indicadora de carga
8. Pantalla
9. Luz WIFI
10. Entrar/aceptar
11. Clave para WIFI
12. Tecla de abajo
13. Altavoz
14. Compartimiento de la batería

La carcasa



1. Entrar en

2. Clave para WIFI

3. Abajo llave de

4. Cerradura de la vivienda

5. Lente

6. Tecla de modo/botón de encendido

7. Base

Instrucciones

1. Inserte la tarjeta MicroSD

Nota: Por favor use la tarjeta de MicroSD de marca y formatee la tarjeta en la cámara usando el menú "formatear la tarjeta SD" antes de usar. Tarjetas ordinarias no pueden garantizar el funcionamiento correcto.

2. Instalación y extracción de la batería

- Abra la tapa del compartimiento de la batería.
- Inserte la batería de modo que los contactos de la batería coincidan con los contactos dentro de la cámara.
- Para sacar la batería, abra el compartimiento de la batería y retirela.





3. Cargar la batería

- Conecte la cámara a la ranura del USB de un ordenador o a un adaptador de corriente para la carga.
- Puede utilizar un cargador de coche para cargar la batería en un coche.
- Cuando la batería está cargando, la luz roja está encendida. Después de completar la recarga, la luz roja se apaga.
- Para acelerar la carga, apague la cámara mientras se carga.

4. Encender y apagar

- Encender: Presione el botón de encendido durante unos 3 segundos. La luz azul se enciende y la pantalla muestra la pantalla de inicio.
- Apagar: Presione el botón de encendido durante unos 3-5 segundos, la luz azul se apaga y la pantalla mostrará la pantalla final.

5. Interruptor de modo

- Presione la tecla para abrir el modo. Pulse el botón repetidamente para rotar entre los diferentes modos (video / cámara / reproducción / modo de configuración).
- El  arriba a la izquierda indica el modo de video,  indica el modo de foto,  indica el modo de reproducción,  indica el modo de configuración.

6. Video

- Inserte una tarjeta de memoria y encienda la cámara.
- Luego presione la tecla OK para iniciar la grabación de vídeo. Durante la grabación, la luz indicador a la izquierda de la pantalla parpadea en amarillo y rojo y muestra el tiempo de grabación (rojo).
- Para detener la grabación, pulse nuevamente la tecla OK.

7. Foto

- A. Encienda la cámara y pulse la tecla Mode para cambiar al modo de foto.
- B. Presione la tecla OK para tomar la fotografía.

8. Modo de reproducción

Pulse la tecla Mode para cambiar al modo de reproducción. Utilice las teclas arriba y abajo para seleccionar una imagen y pulse OK para mostrar el archivo.

9. Ajustes del Menú

- A. Pulse la tecla de modo para cambiar a la configuración del menú.
- B. Utilice el arriba y abajo para seleccionar el menú, presione la tecla OK para entrar en el submenú y seleccione la opción de ajuste. Presione OK para confirmar.

10. Cable USB a la computadora

Conecte la cámara con un cable USB a la computadora y la pantalla mostrará "Almacenamiento masivo" y "PC Camera" . Seleccione con las teclas arriba y abajo y pulse la tecla OK para elegir el modo.

- A. Después de entrar en "Almacenamiento masivo", el ordenador mostrará un disco extraíble.
- B. Después de entrar en "PC Camera", el dispositivo puede utilizarse como cámara de PC para la comunicación video.

11. Conexión WiFi

La cámara de acción puede conectarse vía WiFi a un smartphone o tablet con sistema Android o iOS.

- A. Instale la aplicación "GoPlus Cam" en tu smartphone o tablet. La aplicación puede descargarse en la Google Playstore o en Apple store.
- B. Encienda la cámara y pulsa la tecla de arriba. La pantalla mostrará un logo de WiFi y SSID (WiFi cuenta): GoXtreme_xxxxxxx y PW (contraseña inicial)es: 12345. Durante este tiempo, el indicador de WiFi estará siempre encendido.
- C. Active la función WiFi en su smartphone o tableta. Busque el nombre del WiFi de la cámara y conecte el WiFi. Después de que la conexión exitosa, el indicador amarillo se encienderá.
- D. Inicie la aplicación "GoPlus Cam" en su smartphone o tablet. La imagen en directo de la cámara se muestra en la pantalla. La aplicación puede grabar videos, tomar fotos y descargarlas a su smartphone o tablet.

Especificaciones

Pantalla LCD	2.0"
Lente	140 grados
Resolución de vídeo	720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps Interpolado: 1080P/30fps
Formato de vídeo	AVI
Formatos de compresión de vídeo	MJPEG
Resolución de la foto	Interpolado: 16M/12M/10M/8M
Tarjeta de almacenamiento	MicroSD, max. 32 GB
Modo de cámara	Solo tiro / uno mismo-contador de tiempo (3 s / 5 s / 10 s / 20s)
USB	USB2.0
Capacidad de la batería	900mAh,3.7V, 3.33Wh
Tiempo de grabación	1080P/ Acerca de 80minutes
Tiempo de carga	Cerca de 3 horas
Sistema operativo	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Dimensión	60 x 41.8 x 30.36

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios técnicos.

Preguntas más frecuentes

1. Fallo, fenómenos en blanco y negro ocurren durante el uso

Si la cámara se congela durante el uso normal, por favor, quite y vuelva a instalar la batería. La cámara volverá al funcionamiento normal después de encender otra vez.

2. La cámara no se enciende ni funciona

Por favor compruebe si la batería está completamente cargada. Si no saque la y vuelva a insertar la batería y encienda la cámara.

3. Fenómeno de calentamiento de la máquina ocurre durante el uso

Porque esta cámara es un dispositivo digital de precisión con un mejor sellado, la máquina tendrá una cierta cantidad de calor durante el uso. Se trata de un fenómeno normal.

4. Grabar un video sin sonido, o reproducción de video con un sonido más bajo

Primero asegúrese de que el dispositivo no esté dentro de la carcasa resistente al agua, porque esta carcasa impermeable se usa para sellar la cámara. No se reproduce el sonido si el sonido está desactivado en el menú.

5. Video no corre suave, bloques rojos y verdes aparecen en la grabación

Por favor, formatee la tarjeta en la cámara usando el menú "formatear la tarjeta SD" antes de usar y asegúrese de utilizar una tarjeta de memoria de alta velocidad verdadera grabación.

6. Inestabilidad de la señal WiFi

Asegúrese de que ningún obstáculo esté alrededor de la unidad para facilitar la transmisión de la señal y mantenga el smartphone no muy lejos de la cámara.

7. WIFI no se puede conectar

En primer lugar, compruebe que la función WiFi de la cámara esté encendida. Luego vuelva a conectar la cámara y el smartphone / tablet.

Nota: Los tiempos de grabación dependen de la resolución.

Después de alcanzar un tiempo máximo de grabación de vídeo de 22 minutos, la cámara se detiene automáticamente. Grabación se puede reiniciar manualmente.

1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min

La duración de la batería depende de la configuración y la temperatura y puede durar hasta 80 minutos en condiciones óptimas.

Antes de utilizar tu cámara en el agua, por favor verifica que todas las tapas y pestillos están bien cerrados y sellados en la cámara y en la carcasa para el agua.

Después de usar, limpia la carcasa de la sal y el agua de cloro y luego deja que se seque. La cámara no se debe exponer a grandes diferencia de temperatura y humedad para evitar la condensación en el interior de la carcasa o detrás de la lente.

Después de utilizar bajo el agua, la carcasa debe mantenerse abierta para evitar la condensación o la oxidación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Easypix declara por la presente que el producto GoXtreme Rebel está en conformidad con todos los elementos esenciales requisitos de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad se puede descargar aquí:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf

Para obtener asistencia técnica, visite nuestra área de soporte en www.easypix.eu.



easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

Only EU