

GOXTREME®

REBEL

KÄYTTÖOHJEET
Suomi

Johdanto

Kiitos että olet ostanut tämän toimintakameran! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.


Huomio

1. Suojaa kamera aina putoamilta, iskuilta ja kolhuilta.
2. Pidä riittävä etäisyys kohteista, jotka tuottavat voimakkaita magneettikenttiä tai radioaaltoja, kuten sähkölaitteet, jotta ne eivät vahingoita tuotetta tai vaikuttaisi äänen ja kuvan laatuun.
3. Säilytä laitetta viileässä (huoneenlämmössä) kuivassa ja pölyttömässä paikassa eikä koskaan altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai pysyvästi suoralle auringonvalolle.
4. Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme käyttämään laadukkaita Micro SD-kortteja jopa 32 Gt: n luokkaan 10 U3 High Speed tai korkeammalla.
5. Ennen kuin käytät muistikorttia ensimmäistä kertaa, alusta se kamerasetusten valikossa.
6. Vältä mahdollisten tietojen virheiden välttämiseksi Micro SD -kortteja lähellä magneettisia esineitä.
7. Jos laitteesta tulee epätodennäköistä ylikuumentumista, savua tai epämiellyttäviä hajuja, irrota se välittömästi latauskaapelista ja poista akku.
8. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta latauksen aikana.
9. Tuotetta saa ladata vain kannettavan tietokoneen tai tietokoneen USB-portin tai enintään 1000 mAh: n USB-virtalähteen kautta.
10. Tallennusaika riippuu valitusta resoluutiosta.
11. Akun käyttöikä on - asetuksista ja ulkolämpötilasta riippuen - enintään 80 minuuttia optimaalisissa olosuhteissa.
12. Saatuaan max. videon tallennusaika n. 22 minuuttia pysäyttää tallennuksen automaattisesti. Sen jälkeen se on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.

Tuotteen Ominaisuudet

1. Vedenpitävä 30 metrin syvyyteen vedenalaisessa kotelossa.
2. 2" näyttö
3. Kameralla voidaan tallentaa latauksen aikana
4. Web kamera -toiminto
5. Tukee MicroSD-muistikortteja 32GB asti.
6. WIFI -yhteys sovelluksen kautta

Kamera

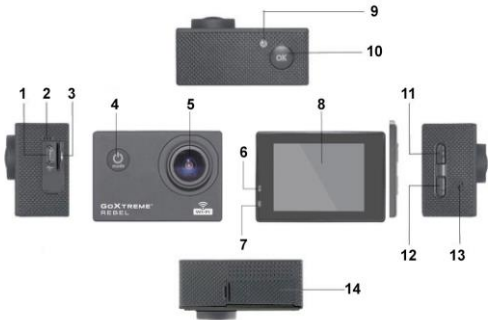

1. USB
2. Mikrofoni
3. MicroSD -kortti
4. Virtapainike / Tilapainike
5. Linssi
6. Kamera käytössä valo
7. Latauksen valo

8. Näyttö
9. WIFI -valo
10. Hyväksy / OK
11. Ylös / WIFI
12. Alas
13. Kaiutin
14. Akkutelo

Vedenalaiskotelo



1. Laukaisin
2. Ylös / WIFI
3. Alas
4. Kotelon lukitus
5. Linssi
6. Virtapainike / Tilapainike
7. Jalusta

Kameran käyttöönotto

1. Aseta MicroSD-kortti

Huom: Käytä vain MicroSD -kortteja ja alusta kortti kamerassa. Asetuksissa "format SD card".

2. Akun asentaminen ja poistaminen

- A. Avaa akkukotelon kansi.
- B. Aseta akku siten, että akun koskettimet vastaavat kameran sisäisiä kontakteja.
- C. Irroittaaksesi akun avaan akkukotelon kansi ja poista akku.

3. Akun lataaminen





- A. Liitä kamera tietokoneen USB -porttiin tai käytä verkkolaturia.
- B. Autossa voit käyttää auton laturia.
- C. Latauksen aikana punainen valo palaa ja kun laite on latautunut täyteen punainen valo sammuu.
- D. Latauksen nopeuttamiseksi sammuta kamera latauksen aikana.

4. Käänä kamera päälle ja pois päältä

- A. Käynnistä kamera painamalla "virta/tila" painiketta noin 3 sekuntia. Sininen valo syttyy ja näytössä näkyy aloitusnäyttö.
- B. Sammuttaessa paina "virta/tila" painiketta noin 3-5 sekuntia ja sininen valo sammuu.

5. MODE (tila) -painike

- A. Painamalla mode -painiketta voit avata tilanäytön. Paina painiketta toistuvasti, jotta voit selata eri toimintatiloja (video / kamera / toisto / asetus).

B. Merkki  vasemmassa yläkulmassa ilmaisee video-tilan,  kuvaus-tilan,  toisto-tilan ja  Asetukset-tilan.

6. Video

- A. Käynnistä kamera.
- B. Paina OK näppäintä käynnistääksesi videotallennuksen. Nauhoituksen aikana näytön vasemmassa yläkulmassa oleva merkkivalo vilkkuu keltaisena / punaisena ja näyttää tallennusajan laskurin (punainen).
- C. Lopeta tallennus painamalla uudelleen OK-näppäintä.

7. Kuva

- A. Käynnistä kamera ja siirry valokuvatilaan.
- B. Paina OK näppäintä ottaaksesi kuvan.

8. Toistotilassa

Käytä ylös ja alas näppäimiä. Valitse kuva ja paina OK.

9. Valikko

- A. Painamalla Mode-painiketta voit siirtyä valikkoasetuksiin.
- B. Ylös ja alas näppäimillä voit valita haluamasi tilan. ENTER näppäimellä pääset alivaikkoihin. Vahvista painamalla OK.

10. USB -kaapeli yhteys tietokoneeseen

Yhdistä kamera tietokoneeseen USB -kaapelilla ja näkyviin tulee "Mass Storage" ja "PC Camera". Ylös ja alas näppäimillä voit vaihtaa tilaa ja OK -näppäimellä pääset valitsemaasi tilaan.

- A. "Mass Storage" tilassa tietokone näkyy siirrettävänä levynä.
- B. "PC Camera" tilassa laitetta voidaan käyttää videoviestinnän PC-kameranä.

11. WIFI -yhteys

Toimintakamera yhdistetään WiFi:n älypuhelimien tai tablettien Android tai iOS-sovelluksella.

- A. Asenna sovellus "GoPlus Cam" älypuhelimien tai tablettiin. Sovelluksen voi ladata Google-Playstore tai Apple storesta.
- B. Kytke kameraan virta ja paina ylös-näppäintä. Kameran näyttö näyttää WiFi-logon ja SSID (WiFi-verkon): GoXtreme_xxxxx ja PW (salasana): 12345. Tänä aikana keltainen WiFi-merkkivalo on aina päällä.
- C. Käynnistä WiFi-toiminto älypuhelimesta tai tablettista. Etsi kameran WiFi nimi ja yhdistä laitteet toisiinsa. Kun yhteys on muodostunut niin keltainen merkkivalo syttyy.
- D. Käynnistä sovellus "GoPlus Cam" älypuhelimella tai -tabletilla. Kameran kuva näkyy näytöllä. Sovellus voi tallentaa videoita ja ottaa kuvia. Voit tallentaa ne älypuhelimien tai tablet-laitteeseen.

Tekniset tiedot

LCD -näyttö	2.0"
Linssi	140°
Videon resoluutio	720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps Interpoloitu: 1080P/30fps
Videon muoto	AVI
Videon pakkausmuoto	MJPEG
Valokuvan tarkkuus	Interpoloitu: 16M/12M/10M/8M
Muistikortti	MicroSD, max. 32 GB
Kameratilat	Yksi kuva / Itselaukaisin (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Akun kapasiteetti	900mAh,3.7V, 3.33Wh
Tallennusaika	1080P/ noin 80minuuttia
Latausaika	Noin 3 tuntia
Käyttöjärjestelmä	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Mitat	60 x 41.8 x 30.36

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

1. Jos kamera menee jumiin

Jos kamera jumittuu tavanomaisen käytön aikana, poista ja asenna akku. Kamera palauttaa normaalin toimintaan uudellenkäynnistettäessä..

2. Jos kamera ei käynnisty

Tarkista että akku on ladattu täyteen. Muussa tapauksessa poista akku ja asenna se uudelleen. Käynnistä kamera.

3. Kamera lämpenee käytön aikana.

Kamera voi lämmetä käytön aikana ja tämä on normaalia.

4. Kamera ei tallenna ääntä tai toistetta kuuluu hiljaa.

Jos kamera on vedenpitävän kotelon sisällä niin ääni ei kuulu. Tarkista että ääntä ei ole kytketty pois käytöstä valikosta.

5. Video ei toistu hyvin

Varmista että olet alustanut muistikortin ja käytät riittävän nopeaa "high speed" muistikorttia. WiFi signaali epävakaas

6. WiFi signaali on huono

WiFi signaali on altis häiriöille. Varmista että kameran ja tukiaseman välillä ei ole esteitä ja ettei kamera ole liian kaukana älypuhelimesta.

7. WiFi yhteys ei muodostu

Tarkista ensin että kameran WiFi on päällä. Yhdistä sitten älypuheli / tabletti uudestaan toisiinsa.

HUOMAUTUS:

Tallennusaika riippuu käytetystä tarkkuudesta.

Huom! Kun videon maksimi tallenuaika 22 minuuttia täyttyy niin kamera pysähtyy automaattisesti. Se voidaan käynnistää uudelleen vain manuaalisesti.

1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min

Akun kesto - asetusten ja ulkoilman lämpötilan mukaan - jopa 80 min.
optimaalisissa olosuhteissa.

Ennen kuin käytät kameraa vedessä, tarkista että vedenalaiskotelon kaikki kannet ja lukot ovat tiukasti kiinni ja suljettu. Käytön jälkeen puhdista kotelo suola- ja kloorivedestä ja anna sen kuivua.

Kameraa ei saa altistaa suurille lämpötila- ja kosteusvaihteluille kondensoitumisen välttämiseksi kotelossa tai linssissä. Säilytä vedenalaiskoteloa avoimena kondensoitumisen tai ruostumisen välttämiseksi.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Easypix vakuuttaa täten, että GoXtreme Rebel -tuote on direktiivin 1999/5 / EY olennaisten vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa täältä: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf
Saat teknistä apua osoitteessa www.easypix.eu.



easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

Only EU