

GOXTREME® **REBEL**

GEBRUIKSAANWIJZING

Nederlands

Introductie

Bedankt voor uw aankoop van dit actie camera! Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.


Aandacht

1. Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.
2. Houd voldoende afstand tot objecten die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, zoals elektrische apparaten om te voorkomen dat ze het product beschadigen of de geluids- en beeldkwaliteit beïnvloeden.
3. Bewaar het apparaat koel (op kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.
4. Voor het beste resultaat raden we aan Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit te gebruiken tot 32 GB klasse 10 met U3 High Speed of hoger.
5. Formateer het voordat u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt in het instellingenmenu van uw camera.
6. Plaats geen Micro SD-kaarten in de buurt van zeer magnetische voorwerpen om mogelijke gegevensfouten te voorkomen.
7. In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, koppel deze onmiddellijk los van de laadkabel en verwijder de batterij om brand te voorkomen.
8. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen tijdens het opladen.
9. Het product mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een laptop of computer of een USB-voedingsadapter met een maximaal vermogen van 1000mAh.
10. De opnametijd is afhankelijk van de geselecteerde resolutie.
11. De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 80 minuten onder optimale omstandigheden.
12. Na het bereiken van een max. video-opnametijd van ca. 22 minuten zullen de opname automatisch stoppen. Het moet dan handmatig opnieuw worden opgestart.

Functies van het Product

1. Waterdichte behuizing tot een diepte van 30 meter
2. 2-inch beeldscherm
3. Opname tijdens het opladen wordt ondersteund
4. De functie van de camera van het web
5. Ondersteunt microSDgeheugen kaarten tot 32GB
6. Wifiverbinding via een App voor de camera bedient

De actie camera

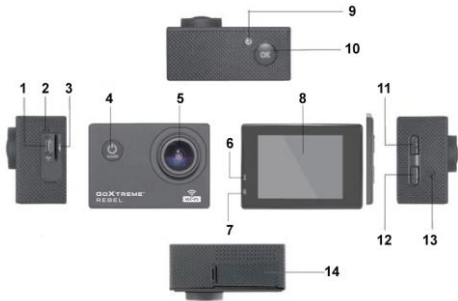

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. USB | 10. Voer/OK |
| 2. Microfoon | 11. Omhoog / WIFI
toonsoort |
| 3. TF kaart | 12. Omlaag |
| 4. Machtsknop /
Mode toets | 13. Luidspreker |
| 5. Lens | 14. Batterijcompartiment |
| 6. Werk indicatorlampje | |
| 7. Indicator oplaadindicator | |
| 8. Weergave | |
| 9. WIFI licht | |

De onderwater behuizing



1. Voer
2. Omhoog / WIFI toonsoort
3. Omlaag
4. Sluiting van de behuizing
5. Lens
6. Machtsknoop / Mode toets
7. Base

Instructies

1. Invoegen van MicroSD-kaart

Opmerking: gebruik de MicroSD-kaart van het merk en formatteer de kaart in de camera via het instellingenmenu onder "Formatteer de SD-kaart" voor gebruik. Gewone neutrale kaarten kunnen niet gegarandeerd goed werken.

2. Installeren en verwijderen van de batterij

- A. Open het deksel van het batterijvak.
- B. Plaats de batterij zo dat de contacten op de batterij overeenkomen met de contacten in de camera.
- C. Om te verwijderen, opent u het batterijvak en verwijdert u de batterij.

3. Opladen van de batterij

- A. Sluit de camera op een computer of op een power adapter voor het opladen.
- B. U kunt een auto-oplader laad de batterij in een auto.
- C. Tijdens het opladen, brandt het rode lampje. Als het apparaat volledig is opgeladen, wordt het rode lampje uitgeschakeld.
- D. Het laadproces gaat sneller terwijl de camera wordt uitgeschakeld.

4. Draai de camera in- en uitschakelen

- A. Begin: Druk op "Power knop/Mode" voor ongeveer 3 seconden. Het blauwe lampje op en het display toont het startscherm.
- B. Shutdown: Druk op Mode toets ongeveer 3-5 seconden, het blauwe lampje uit en de display verschijnt het scherm einde.

5. Modus-schakelaar

- A. Druk op de modusknop herhaaldelijk te doorlopen van de verschillende modi (video / camera / afspelen / setup modus).

B. De  linksboven toont u de videomodus,  de fotomodus geeft, the  toont u de afspeelmodus,  geeft aan dat de setup-modus.

6. Video

- A. Plaats een geheugenkaart en druk op de Mode toets om te schakelen de camera.
- B. Nadat de camera wordt gestart, drukt u op de OK toets om te beginnen met video-opname. Tijdens de opname knippert de indicator stip linksboven op het scherm Geel/Rood en toont de opnametijdteller (Rood).
- C. Om te stoppen met de opname druk opnieuw op de OK toets.

7. Foto

- A. Zet de camera aan en druk op de Mode toets om te wijzigen in fotomodus.
- B. Druk op OK toets om het beeld te nemen.

8. Afspeelmodus

Druk op de Mode toets om te schakelen naar de afspeelmodus. Gebruik op en neer toets om Selecteer een afbeelding en druk op OK om het bestand weergeven.

9. Menu-instellingen

- A. Druk op de Mode toets om te schakelen naar de menu-instellingen.
- B. Gebruik de toetsen om de menu te selecteren, druk op de Enter toets om het submenu te openen en selecteer het item van de instelling. Druk op OK om te bevestigen.

10. USB-kabel aan de computer

Sluit de camera aan een USB-kabel aan de computer en het scherm verschijnt "Mass Storage" en "PC-Camera". Geselecteerd met de omhoog en omlaag toetsen de gewenste modus en druk op de OK toets om de modus te kiezen.

- A. Computer weergeven na het invoeren van "Mass Storage", een verwisselbare schijf.
- B. Na het invoeren van "PC-Camera", kan het apparaat worden gebruikt als PC-camera voor video communicatie.

11. WIFI-verbinding

De actie camera kan via WiFi worden aangesloten op een smartphone of tablet met Android of iOS systeem.

- A. Installeer de App "GoPlus Cam" op uw smartphone of tablet. De app kan worden gedownload in de Google Playstore of in de Apple store.
- B. Zet de camera en druk op de camera omhoog ingedrukt. Het scherm van de camera geeft een WiFi-logo en de SSID (WiFi account): GoXtreme_xxxxxxx (xxx is een tijdelijke aanduiding voor de individuele serienummer van het apparaat) wordt weergegeven en de PW (initiële paswoord) is: 12345. Gedurende deze tijd, het gele WiFi-lampje altijd aan.
- C. Zet de WiFi-functie op uw smartphone of tablet. Zoeken naar de camera WiFi naam en beide apparaten met elkaar verbinden. Nadat de verbinding succesvol is geweest, is het gele lampje brandt.
- D. Start de App "GoPlus Cam" op uw smartphone of tablet. Het levende beeld van de camera wordt weergegeven op het scherm. App kunt opnemen van video's, foto's nemen en download het naar uw smartphone of tablet.

Specificaties

LCD-scherm	2.0 "
Lens	140 graden
Video resolutie	720P/30fps; WVGA/30fps;VGA/30fps Geïnterpoleerd: 1080P/30fps
Video-indeling	AVI
Video compressieformaten	MJPEG
Fotoresolutie	Geïnterpoleerd: 16M/12M/10M/8M
Opslagkaart	MicroSD, max. 32 GB
Cameramodus	Single shot / zelfontspanner (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Accucapaciteit	900mAh,3.7V, 3.33Wh
Opnametijd	1080P/ over 80 minuten
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Besturingssysteem	Win7/Win8/WIn10/Mac OS
Dimensie	60 x 41.8 x 30.36

Opmerking: Specificaties zijn onder voorbehoud van technische wijzigingen.

FAQ

1. Crash, zwart-witprinter fenomeen is opgetreden tijdens het gebruik

Als de camera tijdens normaal gebruik bevroest, gelieve te verwijderen en opnieuw installeren van de batterij. De camera keert terug naar de normale operationele na het opnieuw aanzetten.

2. In geval de camera zal niet inschakelen of opereren

Controleer, als de batterij volledig is opgeladen. Anders Trek en de batterij opnieuw en schakel de camera in.

3. Machine verwarming fenomeen treedt op tijdens het gebruik

Omdat deze camera een precisie digitaal apparaat is met een beter afdichten, zal de machine een bepaalde hoeveelheid warmte hebben tijdens het gebruik. Dit is een normaal verschijnsel.

4. Opnemen van een video zonder geluid of video met een lagere geluid afspelen

Eerste zorg ervoor dat het apparaat is niet in de waterdichte behuizing, omdat het waterdichte geval behoort tot het verzegelen van onderdelen. Het geluid kan niet worden afgespeeld, als het geluid is uitgeschakeld in het menu.

5. Video niet soepel draait, rode en groene blokken verschijnen op de opname

Formateer de geheugenkaart in de camera via het instellingenmenu onder "Formateer de SD-kaart" en zorg ervoor dat u een echte hoge snelheid geheugenkaart gebruikt voor opname.

6. WiFi signaal instabiliteit

Het WiFi signaal is gevoelig voor interferentie. Zorg ervoor dat geen belemmering rond de eenheid is te vergemakkelijken signaaloverdracht en houd de smartphone niet te ver weg van de camera-eenheid.

7. WIFI kan geen verbinding maken

Controleer eerst dat de WiFi op de camera is ingeschakeld. Vervolgens opnieuw verbinding te maken met de camera en de smartphone / tablet opnieuw met elkaar.

OPMERKING

Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie en de instellingen van de beeldsnelheid.

Na het bereiken van een maximale video-opname tijd van 22 minuten zal de camera automatisch stoppen. De opname kan alleen handmatig worden hernieuwd.

1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min

Levensduur van de batterij - afhankelijk van instellingen en buitentemperatuur - tot 80 min. onder optimale omstandigheden.

Voordat u de camera in het water gebruikt, verifieer dat alle leden en sloten goed vast zitten en verzegeld zijn op de camera en de huls voor onderwater gebruik.

Na het gebruik, maak behulzing schoon van zout en chlorine water en laat het daarna drogen. De camera zou niet mogen worden blootgesteld aan grote temperatuur en vochtigheidsverschillen om condensatie binnen de behulzing of achter de lens te voorkomen. Na gebruik onder water, moet de behulzing open gelaten worden om condensatie of roestvorming te vermijden.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Rebel in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.

De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf

Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina op www.easypix.eu



easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

Only EU