

# **GOXTREME<sup>®</sup>** **REBEL**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Język Polski**

## Ważne informacje


Aby zapewnić optymalne działanie kamery należy zwrócić uwagę na następujące ważne informacje:

1. Zawsze chroń urządzenie przed upadkiem, wstrząsami i uderzeniami.
2. Należy zachować odpowiednią odległość od przedmiotów wytwarzających silne pole magnetyczne lub fale radiowe, takich jak urządzenia elektryczne, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub pogorszeniu jakości dźwięku i obrazu.
3. Proszę przechowywać urządzenie w chłodnym (w temperaturze pokojowej) i suchym miejscu, wolnym od kurzu i nigdy nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur lub stałego bezpośredniego światła słonecznego.
4. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy stosowanie wysokiej jakości kart Micro SD o pojemności do 32 GB klasy 10/U3 High Speed lub wyższej.
5. Przed pierwszym użyciem proszę sformatować kartę pamięci, korzystając z menu ustawień kamery.
6. Aby uniknąć potencjalnych błędów danych, nie należy umieszczać karty Micro SD w pobliżu silnych obiektów magnetycznych.
7. W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnego zapachu z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla i wyjąć baterię, aby uniknąć pożaru.
8. Podczas ładowania urządzenia należy trzymać je z dala od dzieci.
9. Urządzenie powinno być ładowane wyłącznie przez port USB laptopa lub komputera albo przez zasilacz USB o maksymalnej pojemności 1000 mAh.
10. Czas nagrywania zależy między innymi od wybranej rozdzielczości.
11. Czas działania baterii - w zależności od ustawień i temperatury zewnętrznej - do 80 min. w optymalnych warunkach.
12. Po osiągnięciu ok. 22 minut jako maksymalnego czasu nagrywania kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie. Aby rozpocząć następne nagrywanie należy je ponownie włączyć.

## **Cechy produktu**

1. Wodoszczelna obudowa do głębokości 30 metrów
2. Wyświetlacz 5,08 cm (2")
3. Nagrywanie podczas ładowania
4. Funkcja kamery internetowej
5. Obsługuje karty pamięci MicroSD do 32 GB (Karte nie zawarta w opakowaniu)
6. Połączenie WLAN do sterowania kamerą

## Kamera

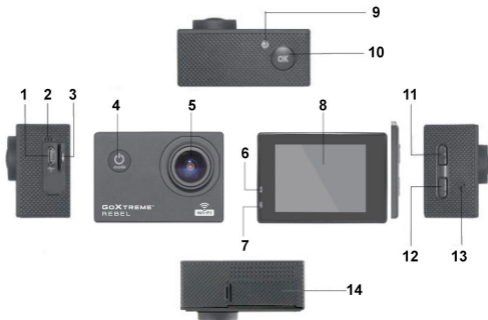

1. Port USB
2. Mikrofon
3. Gniazdo karty pamięci
4. Włącznik/wyłącznik  
& Przycisk trybu
5. Soczewka
6. światło kontrolne
7. Wskaźnik naładowania

8. Wyświetlacz
9. Wskaźnik WiFi
10. Migawka/OK
11. W górę / WIFI
12. W dół
13. Głośnik
14. Pokrywa baterii

## Obudowa



1. Migawka/OK
2. W górę / WIFI
3. W dół
4. Blokada obudowy
5. Soczewka
6. Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu
7. Noga

## Obsługa

### 1. Wkładanie karty MicroSD

A. Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sformatować kartę pamięci korzystając z menu Format karty SD w menu ustawienia.

Nie wszystkie karty pamięci gwarantują poprawne działanie.

### 2. Wkładanie i wyjmowanie baterii

A. Otwórz pokrywę baterii.

B. Włóż baterię tak, aby styki baterii odpowiadały stykom wewnątrz aparatu.

C. Aby wyjąć baterię, otwórz pokrywę baterii.

### 3. Ładowanie

A. Podłącz urządzenie do komputera lub zasilacza sieciowego w celu naładowania.

B. Można użyć ładowarki samochodowej do ładowania w samochodzie.

C. Podczas ładowania świeci się wskaźnik. Kontrolka gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.

D. Aby przyspieszyć ładowanie, należy wyłączyć urządzenia podczas ładowania.

### 4. Włączanie i wyłączanie urządzenia

A. Włączanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk "**Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu**" przez ok. 3 sekundy. Zaświeci się niebieskie światło, a na wyświetlaczu pojawi się ekran startowy.

B. Wyłączanie: Nacisnąć przycisk "**Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu**" na około 3 do 5 sekund. Niebieskie światło gaśnie, a na wyświetlaczu pojawi się ekran końcowy.

### 5. Przełącznik trybu

A. Naciskać przycisk Mode, aby przełączać między różnymi trybami (tryb wideo, tryb zdjęć, tryb odtwarzania i tryb ustawień)

B. W lewym górnym rogu wyświetla się ikona aktualnego trybu.

## **6. Wideo**

- A. Włóż kartę pamięci i naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu“ aby włączyć urządzenie.
- B. Po włączeniu naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Podczas nagrywania wskaźnik w lewym górnym rogu wyświetlacza miga oraz pokazany jest czas nagrywania.
- C. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie.

## **7. Zdjęcia**

- A. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu“, aby wejść w tryb zdjęć.
- B. Naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie.

## **8. Tryb odtwarzania**

Naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu“, aby przejść do trybu odtwarzania. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać dany plik i naciśnij OK, aby go wyświetlić.

## **9. Ustawienia**

- A. Naciskać przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu“, aby przejść do trybu ustawień.
- B. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać menu, naciśnij przycisk OK, aby wejść do podmenu i wybrać żądane ustawienie. Naciśnij "OK", aby potwierdzić.

## **10. Podłączenie urządzenia do komputera (przez USB)**

Jeśli urządzenie zostanie podłączone do komputera za pomocą kabla USB, wyświetlany jest komunikat Mass Storage i PC Camera. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać żądany tryb i naciśnij przycisk OK, aby go potwierdzić.

- A. „Mass Storage“ wyświetla na komputerze dysk pamięci karty Micro SD.
- B. Po potwierdzeniu "PC Camera", urządzenie może być używane jako kamera internetowa.

## 11. Połączenie WiFi

Urządzenie może być podłączone poprzez WiFi do smartfona lub tabletu z systemem Android lub iOS.

A. Zainstaluj aplikację „**GoPlus Cam**“ na swoim smartfonie lub tablecie. Aplikację można pobrać w Google Playstore lub Apple Store.

B. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk w górę. Ekran kamery wyświetla logo WiFi i identyfikator SSID (nazwa WiFi): GoXtreme\_xxxxxxxxx (xxx to miejsce na numer seryjny urządzenia).

Następnie wprowadź **12345** jako hasło.

W tym czasie żółty wskaźnik WiFi jest włączony.

C. Włącz funkcję WiFi na swoim smartfonie lub tablecie. Znajdź nazwę kamery WiFi i podłącz oba urządzenia. Po udanym połączeniu zaświeci się żółty wskaźnik.

D. Uruchom aplikację „**GoPlus Cam**“ na swoim smartfonie lub tablecie. Na ekranie wyświetlany jest obraz na żywo z kamery. Aplikacja może nagrywać filmy, robić zdjęcia i przysyłać nagrania na smartfon lub tablet.



## Specyfikacja

Wyświetlacz	2.0"
Kąt szeroki	140°
Rozdzielczość wideo	1080P/30fps*, 720P/30fps, WVGA/30fps, VGA/30fps
Format wideo	AVI
Kompresor wideo	MJPEG
Rozdzielczość zdjęć	16M*/12M*/10M*/8M*/5M*/ 3M*/2M*/1.3MP/VGA
Obsługa karty pamięci	MicroSD, max. 32 GB
Tryb zdjęć	Zdjęcia pojedyncze / Samowyzwalacz (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB 2.0
Bateria	900mAh, 3.7V, 3.33Wh
Czas ładowania	ok. 3 godzin
Rozmiar	60 41.8 x 30 mm

**\* Prze interpolację**

Zastrzega się prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

## Najczęściej zadawane pytania

### **1. Ekran jest czarny lub biały podczas użytkowania.**

Jeśli urządzenie "zamarza" podczas normalnego użytkowania, należy wyjąć baterię i włożyć je ponownie. Po włączeniu urządzenie powróci do normalnej pracy.

### **2. Urządzenie nie daje się włączyć.**

Sprawdź czy bateria jest w pełni naładowana. W przeciwnym razie należy wyjąć baterię, włożyć ją ponownie i ponownie włączyć urządzenie.

### **3. Urządzenie nagrzewa się.**

Ponieważ kamera ta jest urządzeniem precyzyjnym z uszczelką, kamera będzie generować ciepło podczas użytkowania. Jest to zjawisko normalne i nie jest to błąd.

### **4. Nagrania wideo są nagrywane bez dźwięku lub odtwarzane z bardzo cichym dźwiękiem.**

Upewnij się że urządzenie nie znajduje się wewnątrz wodoszczelnej obudowy. Wodoodporna obudowa częściowo zapobiega nagrywaniu lub odtwarzaniu dźwięku. Dźwięk nie może być odtwarzany, gdy nagranie audio jest wyłączone w menu.

### **5. Film nie działa płynnie, w nagraniu pojawiają się czerwone i zielone paski.**

Należy sformatować kartę pamięci w urządzeniu, korzystając z menu Format karty SD w menu Ustawienia i upewnić się, że użyto odpowiedniej karty pamięci wysokiej jakości.

### **6. Stabilność sygnału WiFi.**

Sygnał WiFi może być podatny na zakłócenia. Upewnij się, że żadna przeszkoda nie może zakłócać transmisji sygnału i nie oddalaj smartfona zbyt daleko od kamery.

### **7. Nie jest możliwe połączenie z WiFi.**

Najpierw należy sprawdzić, czy w kamerze jest uaktywowane WiFi. Następnie ponownie podłączyć kamerę do smartfona/tabletu.

**Uwaga:**

Czas nagrywania zależy od rozdzielczości wideo.

Po osiągnięciu ok. 22 minut jako maksymalnego czasu nagrywania kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie. Aby rozpocząć następne nagrywanie należy je ponownie włączyć.

1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min

Czas pracy baterii zależy od ustawień i temperatury i wynosi do 80 minut w optymalnych warunkach.

Przed użyciem kamery w wodzie należy sprawdzić czy wszystkie wodoszczelne zamknięcia i uszczelki kamery i obudowy podwodnej są zamknięte.

Po użyciu oczyścić obudowę z soli i chloru i pozostawić do wyschnięcia.

Kamera nie powinna być narażona na duże różnice w temperaturze i wilgotności. aby uniknąć kondensacji pary wodnej za soczewką.

Po użyciu obudowa musi być przechowywana w stanie otwartym aby zapobiec tworzeniu się kondensacji i rdzy.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Easypix niniejszym oświadcza, że GoXtreme Rebel spełnia wszystkie zasadnicze wymagania normy 1999/5/EG. Deklarację zgodności można pobrać tutaj:  
[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rebel.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf).

Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej na [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS