

GOXTREME® REEF

GUIDE RAPIDE

Félicitations pour l'achat de la GoXtreme Reef!

Vous trouverez un guide d'utilisation détaillé ici :

<http://www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-reef/>



INFORMATION IMPORTANTE

Afin d'assurer le fonctionnement optimal de votre appareil photo, veuillez noter les informations importantes suivantes :

Carte MicroSD :

- Veuillez vous assurer que votre carte mémoire est formatée dans l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois (Paramètres > Format).
 - La capacité maximale de la carte mémoire ne doit pas dépasser 32GB.
- L'utilisation de cartes mémoire dépassant la capacité maximale recommandée peut entraîner des erreurs de fichiers.
- La durée d'enregistrement dépend de la résolution sélectionnée.
 - Après avoir atteint une durée d'enregistrement vidéo maximale d'environ 29 minutes, l'appareil arrête automatiquement l'enregistrement. Un nouvel enregistrement doit être redémarré manuellement.

Chargement :

- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants pendant la charge.
- Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension pendant le chargement. Si l'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, mettez-le hors tension pour terminer la charge. Une caméra branchée sur le secteur et mise sous tension ne se recharge pas.
- L'appareil photo ne doit être chargé que par le port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur USB d'une capacité maximale de 550 mAh.
- Débranchez le câble USB connecté à l'appareil photo avant de l'utiliser.

Consignes de sécurité :



ATTENTION :

L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison du risque d'étouffement.

- L'appareil est étanche jusqu'à une profondeur de 3m. N'utilisez pas l'appareil photo à des profondeurs plus importantes.



ATTENTION :

Ne branchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter tout risque de choc électrique. N'ouvrez le compartiment des piles qu'avec les mains sèches et veillez à ce qu'aucune saleté ne puisse pénétrer à l'intérieur de l'appareil lorsque vous insérez, remplacez ou retirez les piles ou la carte SD.

- Après utilisation dans l'eau, mettre l'appareil hors tension, s'assurer que le compartiment des piles est bien fermé et rincer l'appareil à l'eau claire. N'utilisez pas de savon ou de détergents, car ils pourraient nuire à l'étanchéité de l'appareil. Laissez l'appareil sécher après le rinçage.



ATTENTION :

Protégez toujours votre appareil photo contre les chutes, les coups et les bosses.

- Tenez-vous à une distance suffisante des objets qui génèrent des champs magnétiques ou des ondes radio puissants, afin d'éviter d'endommager le produit ou d'affecter la qualité du son et de l'image.

- Stocker l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et exempt de poussière et ne jamais exposer l'appareil à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil en permanence.

- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables sortant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement et retirez la batterie pour éviter un incendie.




UTILISATION DE LA CAMÉRA POUR LA PREMIÈRE FOIS

Installez la pile au lithium fournie avec votre appareil photo avant la première utilisation.

Chargement de la batterie au lithium

Connectez l'appareil photo à votre ordinateur via USB. La LED rouge s'allume pour indiquer que la charge est en cours. Le voyant s'éteindra pour indiquer que la batterie est complètement chargée.

APERÇU DE LA CAMÉRA

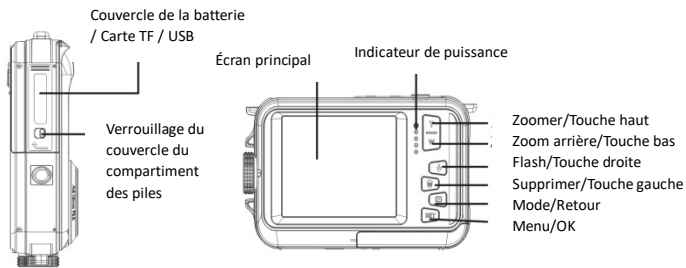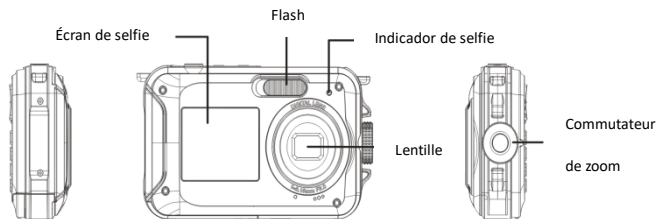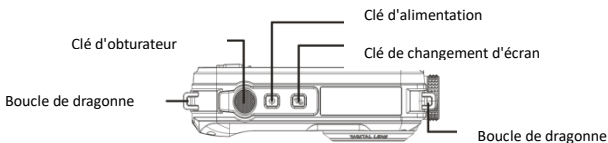

Icônes : Puissance

de la batterie



Plein



Moitié



Faible

Qualité de l'image



Normale



Bien



Superfin

Flash



Flash activé



Flash automatique



Flash désactivé



Lampe clignotante anti-yeux rouges

Mode



Photo



Lecture



Vidéo



Retardateur 10s



Retardateur 5s



Retardateur 2s



Retardateur désactivé

Zoom numérique



Protéger



Protéger

Stabilisateur d'image



marche



arrêt

Scène



Auto



Paysage



Portrait



Paysage de nuit



Portrait de nuit



Haute sensibilité



Sport



Plage



Fête

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Capteur	Capteur 8MP CMOS
Résolution photo	(24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480
Résolution vidéo	FHD1920x1080, HD1280x720P, (VGA)640x480, QVGA320x240
Écrans	Écran arrière de 2,7 pouces, écran avant de 1,8 pouce
Mémoire externe	Cartes Micro SD max. jusqu'à 32 Go (non fournies)
Zoom numérique	4x
EV	-3~+3
Balance des blancs	Auto/Lumière du jour/Nuageux/Fluorescent/Incandescent
Escena	Auto/Paysage/Portrait/Paysage de nuit/Portrait de nuit/ Haute sensibilité/Sport/Plage/Fête
ISO	Auto/100/200/400
Retardateur	2s, 5s, 10s
Format de fichier	Format JPEG (image fixe) / format AVI (vidéo)
Stabilisateur d'image	Oui
Flash	Auto/Flash activé/Flash désactivé/anti red eye
Support d'impression	Oui
Détection des visages	Oui
Série d'instantanes	Oui (VGA 6pcs)
Microphone	Intégré
Interface	USB2.0
Batterie	Batterie au lithium
Température d'utilisation	0-40° C



Toutes les spécifications du produit sont correctes au moment de l'impression et

sont sujettes à changement sans préavis.

Easypix GmbH se réserve le droit d'erreurs ou d'omissions.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page assistance sur

www.easypix.eu.

ECLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant déclare que le marquage CE a été apposé sur le produit GoXtreme Reef conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives européennes suivantes :

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



La déclaration de conformité peut être téléchargée ici : http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_reef.pdf

ÉLIMINATION



Élimination de l'emballage

Trier les matériaux de l'emballage. Ajouter du carton et du carton aux déchets de papier, les feuilles doivent être recyclées.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou de

piles par les consommateurs dans les ménages privés de l'Union européenne.

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez retourner vos déchets d'équipements et/ou de piles/accumulateurs aux points de collecte appropriés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et/ou des piles/accumulateurs. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet équipement et/ou de ces piles, contactez votre gouvernement local, le magasin où vous avez acheté l'équipement, ou une entreprise d'élimination des déchets. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles et garantit un moyen sûr de recycler pour la santé humaine et l'environnement.



Avertissement de batterie

- Ne démontez pas la batterie et ne la heurtez pas. Veillez à ne pas court-circuiter la batterie. N'exposez pas la batterie à des températures élevées. N'utilisez pas la batterie si elle fuit ou se dilate.
- Chargez toujours via le système. Si la batterie est remplacée par le mauvais type, il y a un risque d'explosion.

- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à un feu ouvert. Ne jetez jamais les piles dans un feu.
- Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale.
- La batterie doit être retirée et mise au rebut séparément avant la mise au rebut de l'appareil.



Avertissement concernant les petites pièces

L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de suffocation.



Made in China / Only for EU

easypix[®]

LIFESTYLE ELECTRONICS