

GOXTREME[®] **VISION 4K**

Quick Guide

En komplett användarmanual hittar du här:

http://www.easypix.info/download/goxtreme_vision4k/goxtreme_vision4k_manual_swe.pdf

**VIKTIG INFORMATION**

För att säkerställa att kameran fungerar optimalt, var vänlig notera följande viktig information:

MicroSD-kort:

- Se till att minneskortet är formaterat i kameran innan du först använder kortet för första gången (Inställningar> Format).

- Minneskortet för maximal kapacitet ska inte vara större än 64GB.

Användning av minneskort som överskrider den maximala rekommenderade kapaciteten kan resultera i filfel.

- För bästa resultat rekommenderar vi att du använder högkvalitativa Micro SD-kort Klass 10 med U3 High Speed eller högre.

Se till att ett U3-märkt minneskort används när du spelar in 4K-video. Användning av ett lägre kort kan innebära dataöverföringshastighetsproblem på grund av den stora filstorleken som en 4K-video producerar.

- Inspelningstiden beror på vald upplösning.

- Efter att ha nått max. videoinspelningstid på ca. 25 minuter stoppar kameran inspelningen automatiskt. En ny inspelning måste startas om manuellt.


Laddning:

- Kontrollera att kameran är laddad helt före första användningen.
- Håll enheten borta från barn under laddningen.
- Kontrollera att kameran är avstängd när den laddas. Om kameran slås på automatiskt när den är ansluten till en strömkälla, stäng av den för att slutföra laddningen. En kamera ansluten till strömmen och tillslagen laddas inte.
- Kameran ska endast laddas via USB-porten på en dator eller en USB-nätadapter med en maximal kapacitet på 1000mAh.
- Ta ur USB-kabeln som är ansluten till kameran innan du använder kameran.
- Batterilivslängden är - beroende på inställningarna och utetemperaturen - upp till 90 minuter under optimala förhållanden.

WiFi-anslutning:

- Se till att du har laddat ner den korrekta följeslagaren för din kameramodell.
- Observera att trådlös överföring av filer som använder appen inte är möjlig för video med upplösning högre än 1080p. Filer med vilken upplösning som helst högre än 1080p kan endast nås via din dator med en kortläsare.

Anmärkningar om säkerhet:

 **VARNING:** Kameran är inte lämplig för barn under 36 månader på grund av kvävningrisk.


 **VARNING:** Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.


- Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält eller radiovågor, för att förhindra att produkten skadas eller påverkar ljudet och bildkvaliteten.
- Förvara kylan (vid rumstemperatur) på en torr och dammfri plats och exponera aldrig produkten för höga temperaturer eller permanent direkt solljus.
- Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt kommer ut ur enheten, koppla loss den omedelbart från laddningskabeln och ta bort batteriet för att undvika brand.

 **VARNING:** Innan du använder kameran i vattnet, se till att alla lock och stängningar på kameran och undervattenshuset är stängda och täta.

- Rengör höljet och låt det torka efter användning i salt eller klorerat vatten.
- Kameraet ska inte utsättas för hög temperatur och fuktighetsskillnader för att förhindra kondens i höljet eller bakom linsen.
- Efter användning under vatten måste huset vara öppet för att undvika kondens.

Kamera

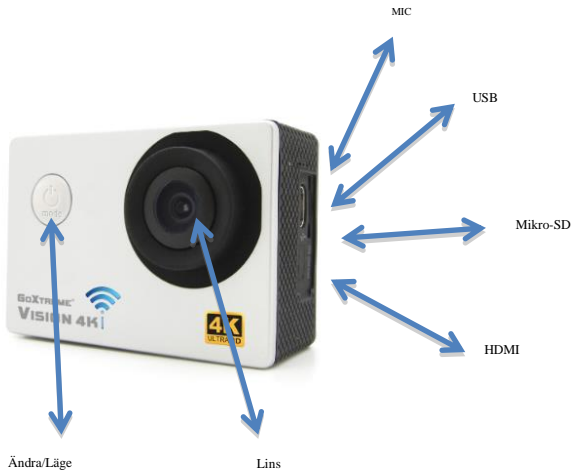

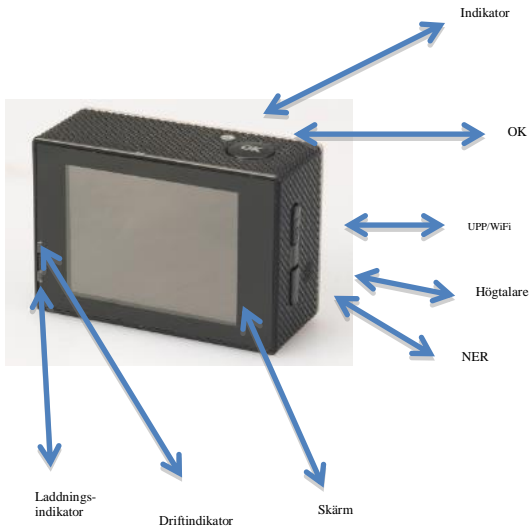

Hur man monterar medföljande tillbehör:





1. Installation av Mikro-SD-kort

Observera: Använd ett välkänt Mikro-SD-kort och formatera det med kameran före användning. Vi rekommenderar högkvalitativa SD-kort för perfekta resultat.

Den maximala kortkapaciteten är 64GB (klass 10 eller senare)

2. Sätta i och ta ur batterier

- A. Tryck lätt och skjut batteriluckan för att öppna den
- B. Sätt i batteriet korrekt i kameran som visas genom +/-tecknen och kontrollera att de har satts in åt rätt håll genom att matcha pilarna markerade på batteriet innan luckan sätts tillbaka.
- C. Batterifack: Se diagram
- D. Ta ur batteriet: Öppna luckan och dra ut batteriet

3. Laddning

- A. Du kan ladda kameran genom att ansluta den direkt till datorn.
- B. Den kan även laddas med en billaddare (max. utmatning 1,0mAh)
- C. Kameran kan laddas och spela in.
- D. Kameran kan även laddas när den är avstängd.

4. Slå på och av kameran

- A. Tryck och håll inne strömbrytaren i 3 till 5 sekunder för att slå av/på
- B. Du kan även slå på/av med hjälp av visningsmenyn på LCD-skärmen.

5. Ändra läge

Ändra mellan videoinspelning/fototagning/uppspelning genom att trycka på strömknappen som lägesfunktion.



Inspelningsläge samtidigt som



fototagningsläge.

Symboler visas högst upp på skärmen.



Hänvisar till funktionen videouppspelning och den senaste systeminställningen som visades.

6. WiFi-anlutning

För att ansluta kameran till din Android eller iOS smarta enhet, följ följande steg:

Om Google Play eller iOS App Store används, installera appen **"OKCAM"** eller **"FinalCam"** på din smartphone eller surfplatta.

När kameran är på, tryck på WiFi-knappen på kameran - WiFi-ikonen visas på skärmen.

Se till att WiFi-funktionen är aktiv på din smarta enhet, gå till inställningar och sök efter kamerans WiFi-konto. Anslut den smarta enheten och kameran genom att använda lösenordet "12345678" som visas på skärmen. Denna åtgärd krävs endast för inledande installation eller efter en systemåterställning.

När WiFi är anslutet visas "WiFi-anlutning redo" på skärmen.

Appen låter dig visa och ladda ner dina bilder och videor till din smartphone eller surfplatta.

Apparna på skärmikonerna låter dig utföra olika app-funktioner eller ställa in funktionsparametrar för kameran.

Vänligen notera:

Genom att använda appen på din smartphone är det möjligt att välja och växla mellan följande inställningar för videoupplösning:

Full HD 1080p, HD 720p, WVGA och VGA. På grund av vissa WiFi-begränsningar är det inte möjligt att välja eller föra över filer på 2,5k eller 4k Ultra HD-upplösning.

Android**"OKCAM PLUS"**

Android 4.4 or later

**iOS****"OKCAM PLUS"**


iOS 8.0 or later



7. Teknisk data

Skärm (LCD)	2,0"/5cm LTPS
Lins	170°A+ HD-lins med bred vinkel
Videoupplösning	4K (3840x2160) @24fps 2.5K (2560x1440) @30fps 1080p (1920x1080) @60fps/30fps 720p (1280x720) @120fps/60fps/30fps WVGA (800x480) @30fps VGA (640x480) @240fps/30fps QVGA (320x240) @30fps
Videoformat	MOV
Komprimerat videoformat	H.264
Sensor	12MP Sony IMX078-sensor
Fotoupplösning	16M (4608x3456) från interpolation, 14M (4320x3240) från interpolation, 12M (4032x3024), 10M (3648x2736), 8M (3264x2448), 5M (2592x1944), 3M (2048x1536), VGA (640x480)

Förvaring	Mikro-SD upp till 64GB klass 10 eller senare
Fotoläge	Enkelt foto/timer (2s/5s/10s) och upprepande foton
Frekvens av optisk källa	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Kraftkällans gränssnitt	5V 2A
Batteri	1050mAh
Effektförlost	400mA@4.2V
Laddningstid	Cirka 3 timmar
Operativsystem (OS)	WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS

 Alla produktspecifikationer är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Easypix GmbH förbehåller sig rätten till fel eller utelämnanden.

För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar tillverkaren att CE-märkningen har anbringats på produkten GoXtreme Vision 4K i enlighet med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i följande europeiska direktiv:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_vision4k.pdf

AVFALLSHANTERING**Kassera förpackningen**

Sortera materialet i förpackningen. Ge papp och papp till papperspapperet, glidbanorna måste återvinnas.

**██████████ Bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatorer av konsumenter i privata hushåll inom Europeiska unionen.**

Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får kasseras med papperskorgen. Du måste överlämna din gamla utrustning och / eller batterier / ackumulatorer till lämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatorer. För mer information om återvinning av denna enhet och / eller batterier / ackumulatorer, kontakta ditt lokala stadskontor, butiken där du köpte enheten eller en avfallshanterings tjänst. Återvinningen av material bidrar till att spara naturresurser och säkerställer ett säkert sätt för mänsklig och miljömässig hälsa.

**Warning om batteriet**

- Demontera inte eller slå i batteriet. Var försiktig så att du inte kortslut batteriet. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer. Sluta använda batteriet om det läcker ut eller expanderar.
- Ladda alltid via systemet. Om batteriet byts ut av fel typ, finns det risk för explosion.
- Håll batteriet borta från barn.
- Batterier kan explodera vid öppen eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.
- Ta bort batteriet innan du tar bort enheten och kassera det separat.

**Varning om hårdvaran**

Kameran är inte lämplig för barn under 3 på grund av kvävning.



Made in China / Only for EU

easypix[®]

LIFESTYLE ELECTRONICS