



easypix<sup>®</sup>

**GO XTREME<sup>®</sup>**  
**WiFi CONTROL**

**Gebruikshandleiding**

Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi Control actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en de levensduur van het product te verlengen.


### Overzicht en Bedieningsknoppen

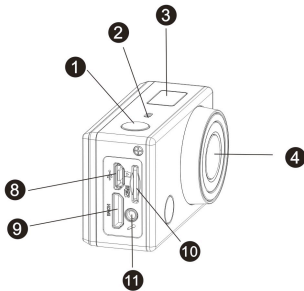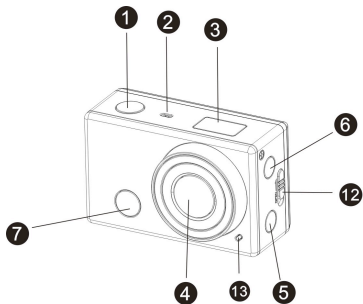

1. Sluiterknop
2. Microfoon
3. LCD scherm
4. Lens
5. Wi-Fi schakelaar en statuslampje
6. Aan-Uit en Modus knop
7. Infraroodsignaal licht
8. Micro USB poort
9. Mini HDMI poort
10. Micro SD kaartsleuf
11. Externe microfoon
12. Batterijcompartiment opener
13. LED lampje

## LCD Scherm Illustraties

Zet de GoXtreme WiFi Control aan. Het LCD scherm zal de volgende status en instellingen tonen:

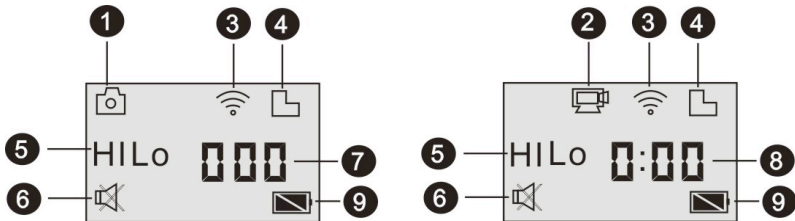

1. Camera modus
2. Video-opname modus (standaardinstelling)
3. Wi-Fi pictogram (weergegeven indien ingeschakeld)
4. TF kaart pictogram (weergegeven indien ingeschakeld)

5. Resolutie pictogram:

In de camera modus staat **HI** voor 8 Mega Pixels (3264x2448), en in de video-opname modus staat deze instelling voor FHD (1920x1080,30fps);

In de camera modus staat **LO** voor 5 Mega Pixels (2592x1944), en in de video-opname modus staat deze voor 720P (1280x720,30fps);

**HILO** wordt alleen weergegeven in de video-opname modus en staat voor 720P (1280x720,60fps).

6. Mute (stilte) modus, weergegeven indien ingeschakeld. In de standaardinstellingen in deze functie uitgeschakeld.

7. Teller, weergave tot 999.


8. Timer, toont uren en minuten.

9. Batterij pictogram: huidig batterij-niveau van de camera.

**Opmerking:** de bovenstaande pictogrammen kunnen variëren conform de status van de GoXtreme WiFi Control.

## Werkmodus Flow Chart

Nadat u de GoXtreme WiFi Control heeft ingeschakeld kunt u op de Aan-Uit/Modus knop drukken om de volgende modi te gaan.

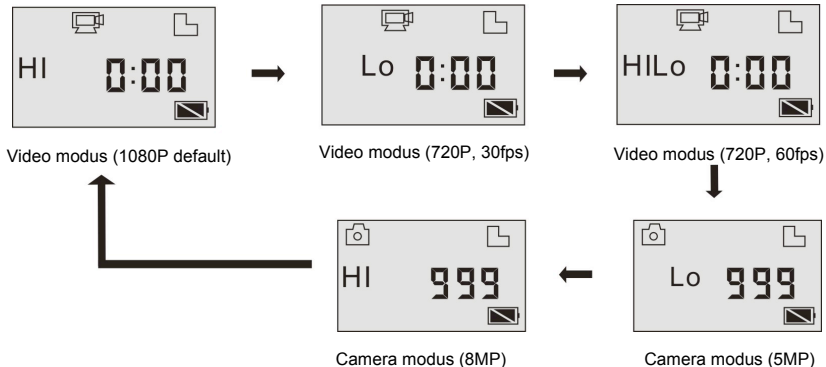


Druk in de videomodus op de sluiterknop om een videoopname te starten. Het LED-lampje zal flitsen. Druk nogmaals op de sluiterknop om de opname te stoppen. Druk in de camera modus op de sluiterknop om een foto te maken.

### **Uw GoXtreme WiFi Control Gebruiken**

#### **Wanneer u de GoXtreme WiFi Control de eerste keer gebruikt:**


1. Voer een micro SD of micro SDHC kaart in, zoals op de afbeelding is weergegeven.

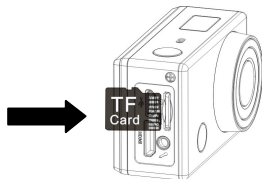



Een geheugenkaart van Klasse 4 of hoger wordt aanbevolen. **Schakel het apparaat uit voordat u een kaart invoert of verwijdert.**

## 2. Installeer de batterij

Installeer de batterij goed, zoals aangegeven in de volgende afbeelding.



- 1) Schuif het batterijdeksel schakelaar in de vergrendelde stand (  ) en verwijder de batterijklep.
- 2) + 3) Plaats de batterij in de batterijhouder. Zorg ervoor dat de elektroden van de batterij zijn die overeenkomen met de

symbolen van de kamera (  ).

- 4) Installeer het batterijdeksel weer op zijn plaats en vergrendel de schakelaar naar de positie LOCK om de batterij op te lossen




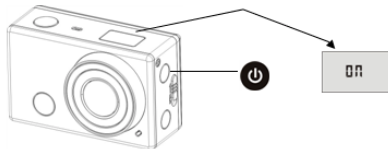



3. De batterij opladen. Het apparaat gebruikt een heroplaadbare batterij. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kunt u het via de USB kabel met de PC verbinden om de batterij op te laden. **Gedurende het opladen zal het status-indicator lampje (blauw) branden. Wanneer de batterij volledig is opgeladen zal het lampje uitgaan.**


**Opmerking: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, zal deze niet opladen wanneer u het met de PC verbindt.**

### In- en Uitschakelen

1. Inschakelen: druk op  knop en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het LCD scherm toont "ON" en een geluidssignaal zal klinken.




2. Uitschakelen: druk op  knop en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het LCD scherm toont "ON" en een geluidssignaal zal klinken.

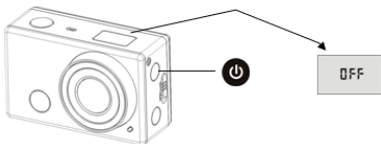





**Opmerking: Wanneer het apparaat gedurende 5 minuten niet gebruikt wordt, zal het automatisch uitschakelen.**
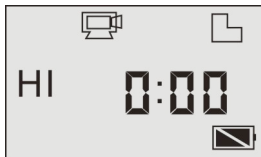
## In Gebruik Nemen





**Standaardinstelling:** Nadat u de GoXtreme WiFi Control inschakelt, zijn de standaardinstellingen als hieronder aangegeven:





	Video-opname modus pictogram	Het apparaat bevindt zich in de video-opname modus.
HI	Video-resolutie	FHD: 1080p@30fps
0:00	Opname-tijd	Staat voor 0 uur en 00 minuten.



	<p>TF kaart pictogram</p>	<p>Weergegeven indien een TF kaart is ingevoerd. Anders niet weergegeven.</p>
	<p>Batterij-niveau</p>	<p>De batterij is volledig opgeladen</p>
	<p>Mute (stilte) pictogram</p>	<p>Het apparaat bevindt zich in de stilte-modus. Er zullen geen geluidsignalen klinken wanneer u op de knoppen drukt. Wordt alleen weergegeven indien de stilte-modus is geactiveerd.</p>
	<p>Wi-Fi pictogram</p>	<p>Weergegeven indien geactiveerd</p>

De GoXtreme WiFi Control biedt verschillende opname-modi. Druk herhaaldelijk op de Aan-Uit/Modus knop om tussen de volgende modi te schakelen:

	Video	HI staat voor FHD (1920x1080,30 fps) video
		Lo staat voor 720P (1280x720,30 fps) video
		HILO staat voor 720P (1280x720,60 fps) video
	Foto	HI staat voor 8M (3264 x 2448) resolutie
		Lo staat voor 5M (2592 x 1944) resolutie
	Doorlopend foto's maken	Het apparaat ondersteunt het maken van 3 foto's doorlopend na elkaar. (uitsluitend via APP)
	Zelfontspanner	In de zelfontspanner modus kunt u kiezen voor 0 sec, 2 sec of 10 sec (uitsluitend via APP)

## 1. Video

Om een video op te nemen controleert u eerst of het apparaat zich in de video-modus bevindt. Indien het pictogram  niet op het scherm wordt weergegeven, druk dan herhaaldelijk op de  knop totdat deze verschijnt.

**Beginnen met opnemen:** Druk op de sluitersknop  (en laat deze weer los). Het pictogram  en [:] op het scherm zullen knipperen. Tegelijkertijd zal het rode indicatorlampje flitsen, welke aangeeft dat een opname is begonnen.

**Stoppen met opnemen:** Druk op de sluitersknop . Het pictogram  en [:] op het scherm zullen niet langer knipperen. Tegelijkertijd zal ook het rode indicatorlampje ophouden met knipperen, welke aangeeft dat de opname is beëindigd. Wanneer de geheugenkaart vol is, of de batterij leeg raakt, zal de opname automatisch stoppen. De video-opname zal automatisch worden opgeslagen voordat het apparaat uitschakelt.



**Na het bereiken van een maximale video-opname tijd van 29 minuten zal de camera automatisch stoppen.**


**De opname kan alleen handmatig worden hernieuwd.**

2.



Foto

Om een foto te maken controleert u eerst of het apparaat zich in de foto modus bevindt. Indien het pictogram  niet op het scherm wordt weergegeven, druk dan herhaaldelijk op de  knop totdat deze verschijnt.

Druk op de sluiterknop  (en laat deze weer los). Een geluidsignaal zal klinken en het rode indicatorlampje zal flitsen, welke aangeeft dat een foto is genomen. (Indien u meer dan 999 foto's maakt, zal de teller slechts 999 aangeven)

### **3. Wi-Fi in- en uitschakelen**

De Wi-Fi is standaard uitgeschakeld. Druk op de Wi-Fi knop aan de zijkant van het apparaat om deze in te schakelen. Wanneer er wordt begonnen verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk zal het indicator-lampje knipperen. Wanneer er een verbinding met een Wi-Fi netwerk is gemaakt, zal het lampje blijven branden en zal het Wi-Fi pictogram op het LCD scherm verschijnen. (Indien er na 30 seconden geen verbinding is gemaakt, zal de Wi-Fi automatisch worden uitgeschakeld om batterijvermogen te besparen.)

### **4. Mute (Stilte) modus in- en uitschakelen**

Geluidssignalen zijn standaard ingeschakeld. Om de Stilte modus te activeren houdt u, in de Video of Foto modus, de sluiterknop ingedrukt totdat het Mute pictogram op het LCD scherm verschijnt. Houd de sluiterknop nogmaals ingedrukt om de Stilte modus te erlaten.





Wi-Fi is standaard uitgeschakeld.




Wanneer Wi-Fi wordt geactiveerd, zal het Wi-Fi pictogram op het LCD scherm verschijnen.

## 5. Met HDTV verbinden


### 5.1 Verbind het apparaat met HDTV via de HDMI kabel (optioneel)

Wanneer u afbeeldingen en audio met een HDTV wilt verbinden om deze af te spelen, steekt u het Com uiteinde van de HDMI kabel in de camera en het andere uiteinde (output) in de HD input van de HDTV, zoals hieronder aangegeven:

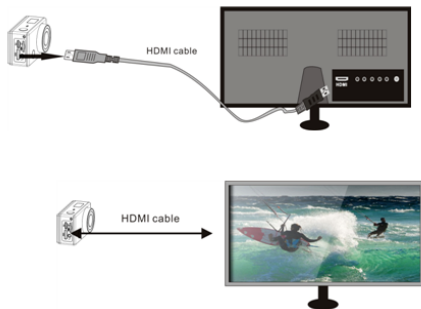

**Opmerking: Stop video-opnames, afspelen en WiFi-verbindingen op het apparaat, alvorens de HDMI kabel te verbinden of te verwijderen.**

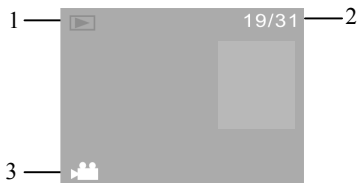


5.2 Wanneer de HDTV is verbonden, wordt de afspelen-modus geactiveerd. De weergave op het LCD scherm is als hieronder weergegeven:





S/N	Pictogram	Beschrijving
1	Afspeel-modus	Het apparaat bevindt zich in de afspeel-modus.
2	Bestandsnummer	Er zijn 31 bestanden en u bekijkt nu de negentiende.
3	Video pictogram	Het bestand is een video.

Druk in de afspeel-modus op de Aan-Uit  knop om tussen video's en foto's te wisselen. Indien er meerdere foto's of video's zijn, kunt u met de Wi-Fi knop  een foto of video selecteren. Wanneer u een video heeft geselecteerd, drukt u op de sluiterknop om deze af te spelen. Druk nogmaals op de sluiterknop  om de video te stoppen.

Wanneer u in de afspeel-modus de sluiterknop  ingedrukt houdt, zal een scherm verschijnen met

de vraag of u het bestand wilt verwijderen of wilt formatteren. Druk op de Wi-Fi knop  om te kiezen tussen verwijderen of formatteren, druk vervolgens op de Aan-Uit knop  om “Ja” of “Nee” te kiezen en druk hierna op de sluiterknop  om u keuze te bevestigen en het scherm te verlaten.

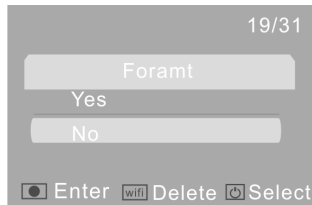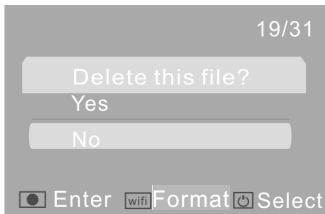


## 6. Met de PC verbinden

- 6.1 Schakel het apparaat in en verbind het via de bijgevoegde USB-kabel met een USB-poort van de PC. Het apparaat zal naar de U-disk modus gaan en het LCD scherm zal het onderstaande beeld tonen:




Nu kunt u de foto's en video's die met het apparaat zijn gemaakt op uw PC bekijken.

**Opmerking: Nadat het apparaat naar de U-disk modus gaat, zal uw computer twee verwisselbare harde schijven tonen in het Windows programma "Mijn Computer". Een is de geheugenkaart, waarop zich alle foto's en video's bevinden. Op de andere harde schijf staat systeembestandsinformatie, inclusief een bestand genaamd SSID\_PW.CFG. Dit bestand bevat het AP ID van het apparaat en het wachtwoord voor AP login. Gebruikers kunnen deze informatie bekijken, maar niet wijzigen, verwijderen of formatteren.**

6.2 Druk in de U-disk modus (PCU modus), op de sluiterknop  om naar de web cam modus (PCC modus) te gaan. Het LCD scherm zal het onderstaande beeld tonen:




Nu kunt u via een applicatie de webcam starten. Druk nogmaals op de sluiterknop  om terug te keren naar de U-disk modus (PCU modus).

**Opmerking: Er is geen driver-software nodig voor de web cam modus (PCC modus) in Windows XP (SP3) of hoger.**

## **Gebruik van de afstandsbediening**


### **Toetsen**

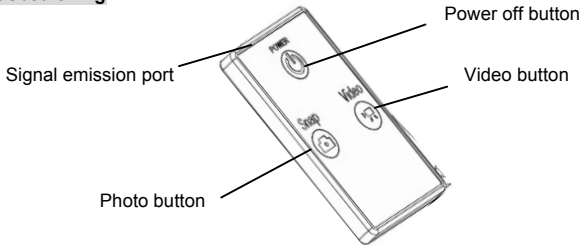

## **Gebruik van de afstandsbediening**

Met behulp van de afstandsbediening kunt u video's opnemen, foto's opnemen en de camera uitschakelen zonder gebruik te maken van de bedieningselementen op de camera zelf. Als u gebruik maakt van de afstandsbediening, richt de poort voor het versturen van het infraroodsignaal dan op het infraroodlicht van de camera. Daarna kunt u video's opnemen, foto's nemen of de camera afsluiten door op de bijbehorende toetsen te drukken.



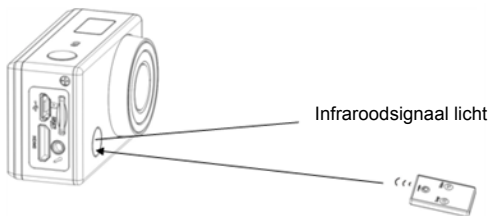

## **APP (ondersteunt Android en iOS)**

### **1. De APP installeren**

1.1 Zoek in Google Play (voor Android OS) naar "SYMAGIX", of scan de QR code



van

de verpakking om de APP te vinden en volg de instructies om deze te installeren.

1.2 Zoek in APP Store (voor iOS) naar "SYMAGIX", of scan de QR code



van de

verpakking om de APP te vinden en volg de instructies om deze te installeren.

## 2. Android APP

2.1 Installeer SYMAGIX APP (verkrijgbaar via uw leverancier of via internet) op uw Android telefoon of

tablet. Wanneer de installatie is voltooid zal het pictogram




op het LCD verschijnen.

2.2 Voer de geheugenkaart in en schakel het apparaat in. Druk hierna op de Wi-Fi knop om het te activeren. Het Wi-Fi pictogram is nu op het LCD scherm te zien.


2.3 Schakel Wi-Fi ondersteuning aan op uw Android telefoon of tablet en zoek het Wi-Fi netwerk "GoXtreme WiFi Control" van uw camera. Maak verbinding met uw camera, totdat de melding "Verbinding succesvol" op het scherm verschijnt.

Opmerking: Wanneer u voor de eerste keer verbinding met uw camera maakt dient u het wachtwoord "1234567890" in te voeren. Nadat er eenmaal succesvol verbinding is gemaakt, zal het apparaat niet meer om het wachtwoord vragen.

2.4 Klik op het pictogram  in de APP lijst van uw Android telefoon of tablet om het te openen. U

SYMAGIX

kunt nu de beelden van uw camera op uw telefoon of tablet bekijken en er mee aan de slag. De bedienings-interface wordt hieronder weergegeven.

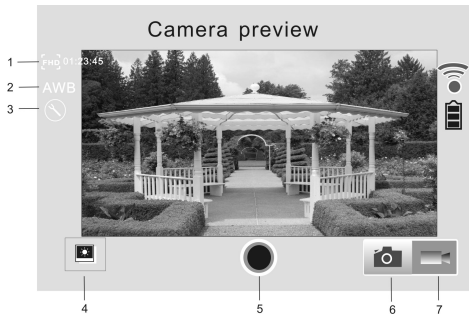

1. Video resolutie
2. Witbalans
3. Setup (ga naar het setup menu)
4. Ga naar Afspeel-mdous
5. Sluiterknop
6. Foto modus
7. Video modus
8. Wi-Fi signaal pictogram
9. Camera batterij pictogram

### 3. iOS APP

3.1 Installeer SYMAGIX APP (verkrijgbaar via uw leverancier of via internet) op uw iOS telefoon of tablet.


Wanneer de installatie is voltooid zal het pictogram




op het LCD verschijnen.

- 3.2 Voer de geheugenkaart in en schakel het apparaat in. Druk hierna op de Wi-Fi knop om het te activeren. Het Wi-Fi pictogram is nu op het LCD scherm te zien.
- 3.3 Schakel Wi-Fi ondersteuning aan op uw iOS telefoon of tablet en zoek het Wi-Fi netwerk “GoXtreme WiFi Control” van uw camera. Maak verbinding met uw camera, totdat de melding “Verbinding succesvol” op het scherm verschijnt.

Opmerking: Wanneer u voor de eerste keer verbinding met uw camera maakt dient u het wachtwoord “1234567890” in te voeren. Nadat er eenmaal succesvol verbinding is gemaakt, zal het apparaat niet meer om het wachtwoord vragen.

- 3.4 Klik op het pictogram  in de APP lijst van uw iOS telefoon of tablet om het te openen. U kunt nu de beelden van uw camera op uw telefoon of tablet bekijken en er mee aan de slag. De bedienings-interface wordt hieronder weergegeven.

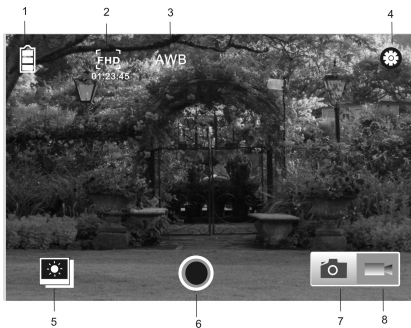

1. Camera batterij pictogram
2. Video resolutie
3. Witbalans
4. Setup (Ga naar setup menu)
5. Ga naar Afspeel-modus
6. Sluiterknop
7. Foto modus
8. Video modus

#### Opmerking:

1. Een geheugenkaart is nodig om een foto te maken, video op te nemen of bestanden te downloaden wanneer verbinding is gemaakt met de terminal.
2. De Wi-Fi indicator zal aan blijven wanneer de camera met de terminal is verbonden.

**NOTE:**

Gebruik microSD-kaarten tot 32 GB, minimum Class6 (niet inbegrepen).

Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.

Levensduur batterij - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - 90 minuten. onder optimale omstandigheden.

Before using your camera in the water please verify that all lids and locks are tightly closed and sealed on the camera and the underwater case.

After use, clean the housing of salt and chlorine water and then let it dry.

The camera should not be exposed to large temperature and humidity differences to avoid condensation inside the housing or behind the lens.

After underwater use, the case must be kept open to avoid condensation or rust.

## **VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**

*Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme WiFi Control in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload::*  
*[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_wifi\\_control.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_control.pdf)*

*Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina op [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).*



*Only EU*

**easypix<sup>®</sup>**  
**LIFESTYLE ELECTRONICS**