



easypix[®]

GO XTREME[®]
WiFi CONTROL

Bedienungsanleitung


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der GoXtreme WiFi Control Action-Kamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung genau vor der Inbetriebnahme durch, um die beste Leistung des Produkts zu gewährleisten.

Übersicht und Bedien-Elemente

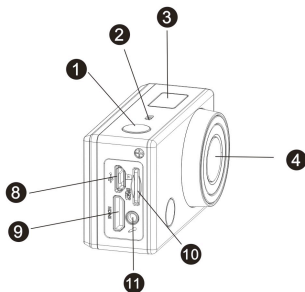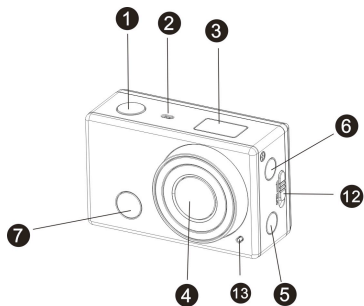

1. Auslöser
2. Mikrofon
3. LCD-Anzeige
4. Objektiv
5. Wi-Fi-Schalter und Status-Anzeige
6. Power / Mode-Taste
7. Infrarotes
8. Micro USB-Anschluss
9. Mini HDMI-Ausgang
10. MicroSD-Kartenslot
11. Externes Mikro
12. Batteriefach-Öffner
13. LED-Beleuchtung

Abb. LCD Anzeige

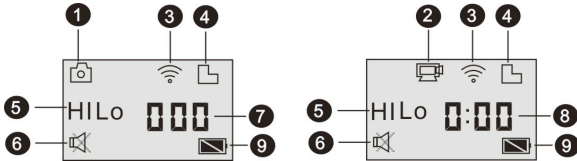


Schalten Sie die GoXtreme WiFi Control ein, die LCD-Anzeige wird den folgenden Systemzustand und diese Einstellungen zeigen:

1. Kamera-Modus
2. Video-Aufzeichnungsmodus (Standardeinstellung)
3. Wi-Fi-Symbol (Anzeige wenn aktiviert)
4. TF Karten-Symbol (Anzeige wenn geladen)

5. Auflösungssymbol:
Im Kamera-Modus, steht **HI** für 8 Megapixel (3264x2448), und im Video-Aufzeichnungs-Modus, steht **FHD** für 1920x1080, 30 fps;
Im Kamera-Modus, steht **LO** für 5 Megapixel (2592x1944), und im Video-Aufzeichnungsmodus steht **720P** für (1280x720, 30 fps);
HILO wird nur im Video-Aufzeichnungsmodus angezeigt und steht für 720P (1280x720, 60 fps).
6. Mute mode (Stumm-Modus), zeigt an wenn es aktiviert ist, und ist standardmäßig deaktiviert.
7. Zähler, zeigt bis 999 an.
8. Timer zeigt Stunden und Minuten an.
9. Batterie-Symbol: Aktueller Batterieladezustand
- Bitte beachten:** Die oberen Symbole könnten sich teilweise ändern, je nach Stand der neuen Versionen der GoXtreme WiFi Control.

Betriebsmodus

Nach dem Einschalten der GoXtreme WiFi Control Kamera, können Sie die Power/Mode-Taste drücken, um in die folgenden Modi umzuschalten:

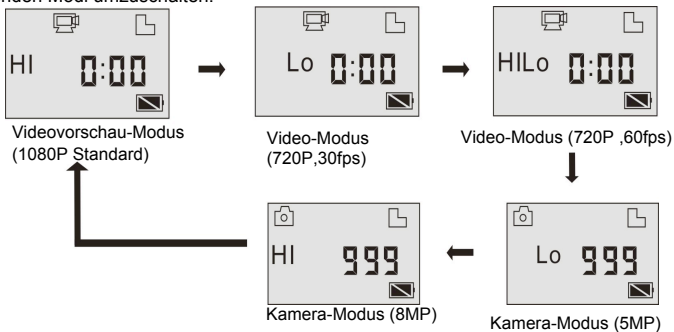


Drücken Sie den Auslöser im Video-Modus, um mit der Video-Aufzeichnung zu beginnen, LED Flash, und nochmal drücken, um die Aufzeichnung zu unterbrechen;

Im Kamera-Modus, drücken Sie den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

Benutzung Ihrer GoXtreme WiFi Control Kamera

Wenn Sie Ihre GoXtreme WiFi Control Kamera zum ersten Mal benutzen bitte:

1. Eine Micro SD oder Micro SDHC Speicherkarte, wie in der unteren Abbildung dargestellt, einsetzen.

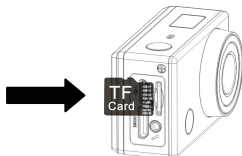

Wir empfehlen mindestens eine High Speed Speicherkarte Klasse 4. **Bitte die DV ausschalten bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entfernen.**

2. Anbringen des Akkus

Bitte bringen Sie den Akku an wie in der folgenden Grafik dargestellt.




Bild 1




Bild 2



Bild 3







Bild 4

Schritt 1. Schieben Sie den Öffner für die Akkuabdeckung in die richtige Position () und entfernen Sie die Abdeckung, wie in Bild 1 angezeigt.

Schritt 2. Legen Sie den Akku in das Akkufach. Stellen Sie sicher, dass die Elektroden des Akkus mit den entsprechenden Symbolen auf der Kamera übereinstimmen (), wie in Bild 2 und 3 angezeigt.


Schritt 3. Schließen Sie die Abdeckung wieder und verriegeln Sie diese mit dem Schalter (), wie in Bild 4 angezeigt.


3. Aufladen des Akkus


Die DV verwendet einen Lithium-Ionen-Akku. Zur Batterieaufladung bitte die DV im ausgeschalteten Zustand mit dem PC über das USB Kabel verbinden. **Das blaue LED-Licht wird während des Aufladens aufleuchten, es wird ausgehen sobald der Aufladevorgang beendet ist.**


Bitte beachten: Wenn die DV mit dem PC verbunden ist, wird der Akku im eingeschalteten Zustand nicht aufgeladen.

Ein- / Ausschalten

1. Einschalten: Bitte die  Taste ca. 3 Sek. lang drücken bis die LCD Anzeige "ON" zeigt und ein Piepton ertönt.

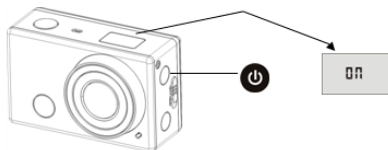

2. Ausschalten: Bitte die  Taste ca. 3 Sek. lang drücken, bis die LCD Anzeige "OFF" zeigt und ein Piepton ertönt.

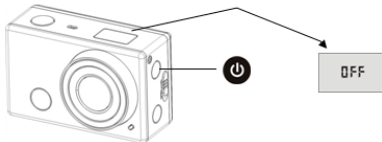



Bitte beachten: Die DV wird selbsttätig ausgeschaltet, wenn sie nach 5 Minuten nicht benutzt wird.






Einführung zur Benutzung

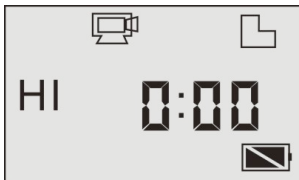Standard-Einstellungen: Nach dem Einschalten der GoXtreme WiFi Control gelten folgende

Standard-Einstellungen:







	Video-Modus Symbol	Die DV befindet sich im Video-Aufzeichnungsmodus
HI	Video-Auflösung	FHD: 1080p@30fps

	Aufnahme-Zeit	Befindet sich bei 0 Stunden und 00 Minuten.
	Symbol für TF-Karte	Anzeige, wenn eine TF-Karte eingeschoben wurde, ansonsten keine Anzeige.
	Batterieladezustand	Batterie voll
	Mute (Stumm-) Symbol	Die DV befindet sich im Stumm-Modus; keine Pieptöne werden bei Betätigung der Tastatur erklingen. Wird nur bei aktiviertem Stumm-Modus angezeigt.
	Wi-Fi Symbol	Wird angezeigt wenn aktiviert.



Die GoXtreme WiFi Control bietet verschiedene Aufzeichnungsmodi an. Bitte die Taste  mehrmals



drücken und der folgende Modus wird angezeigt:



	Video	HI steht für FHD (1920x1080,30 fps) video
		Lo steht für 720P (1280x720,30 fps) video
		HILO steht für 720P (1280x720,60 fps) video
	Foto	HI steht für 8M (3264 x 2448) Auflösung
		Lo steht für 5M (2592 x 1944) Auflösung
	Bildfolge- Aufnahme	Die DV unterstützt 3 kontinuierliche Bildfolgen (nur über App)
	Selbstausröser	Im Selbstausröser-Modus können Sie (nur über App) 0s, 2s oder 10s einstellen.

1.

Video

Um eine Video-Aufzeichnung durchzuführen, bitte überprüfen, ob sich die DV im Video-Aufzeichnungsmodus befindet. Wenn das Symbol  auf der Anzeige nicht sichtbar ist, bitte mehrmals die  Taste drücken bis es darauf erscheint.

Aufzeichnungs-Start: Bitte Taste drücken und loslassen , das Symbol  und das [:] Zeichen auf der Anzeige werden blinken. Gleichzeitig wird das rote LED-Licht ebenfalls blinken. Dies bedeutet, dass die Aufzeichnung läuft.


Aufzeichnung beenden: Bitte Taste drücken und loslassen , das Symbol  und das [:] Zeichen auf der LCD-Anzeige werden aufhören zu blinken. Gleichzeitig wird auch das rote LED-Licht aufhören zu blinken. Dies bedeutet, dass die Aufzeichnung beendet ist. Wenn die TF-Karte voll ist, oder wenn die Batterie leer ist, wird die Aufzeichnung automatisch beendet und das aufgezeichnete Video wird gespeichert, bevor die DV ausgeschaltet wird.


Die Videoaufnahme wird nach Erreichen von max. 29 Minuten beendet. Sie muss danach wieder manuell gestartet werden.


2.



Foto


Um ein Foto aufzunehmen überprüfen Sie bitte, ob sich die DV im Kamera-Modus  befindet.

Wenn das Symbol nicht auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, bitte die  Taste mehrmals drücken bis es darauf erscheint.

Bitte Taste drücken  und loslassen, ein Piepton wird hörbar sein und eine rote Anzeige wird blinken: es bedeutet, dass eine Aufzeichnung gemacht wurde. (Wenn Sie mehr als 999 Fotos aufnehmen, wird die LCD-Anzeige jedoch nur 999 zeigen.)

3. Wi-Fi aktivieren/deaktivieren

WIFI ist standardmäßig deaktiviert. Zum Aktivieren bitte WIFI-Taste an der Seite der DV drücken. Bei erfolgreicher Verbindung zum WIFI-Netzwerk wird die Leuchtanzeige zuerst entsprechend blinken, danach wird die Leuchtanzeige fest bleiben und das WIFI-Symbol wird auf dem Bildschirm erscheinen. Das WIFI wird (energiesparend) automatisch deaktiviert, falls nach 30 Sekunden keine Aktivität stattfindet.

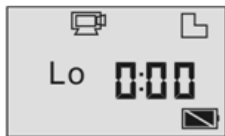

WIFI ist standardmäßig deaktiviert



Wenn das WIFI aktiviert ist, wird das WIFI-Symbol auf der LCD-Anzeige erscheinen.

4. Stumm-Modus aktivieren/deaktivieren

Der Ton ist standardmäßig aktiviert. Unter Video oder Foto-Modus, bitte den Auslöser drücken und

länger festhalten, um in den Stumm-Modus zu gelangen. Im Stumm-Modus wird das



Symbol auf dem Bildschirm erscheinen; den Auslöser noch mal drücken und länger festhalten, um den Stumm-Modus zu verlassen.



Der Summer ist standardmäßig aktiviert.




Wenn das Stumm-Modus aktiviert ist, wird das

Stumm-Symbol (Mute) auf der LCD-Anzeige erscheinen.

5. Verbindung zum HDTV


5.1 Bitte DV mit dem HDTV über das entsprechende HDMI-Kabel (Option) verbinden.

Wenn Sie Bild und Ton im HDTV abspielen möchten, bitte das "COM" Ende des HDMI-Kabels in die entsprechende Buchse der DV anschließen und das andere Ende (Output=Ausgang) in den Input (Eingang) des HDTV-Geräts einsetzen (s. Abbildung):

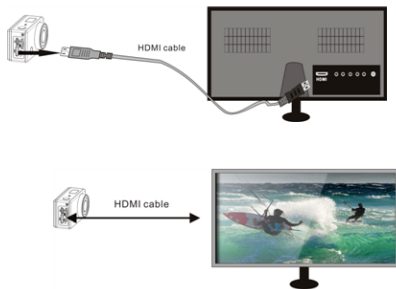



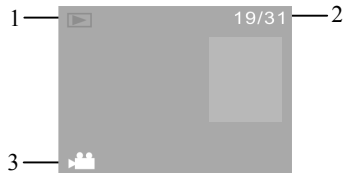

Bitte beachten: Vor dem Anschließen bzw. Entfernen des HDMI-Kabels, bitte Videoaufzeichnung und Wiedergabe beenden und WiFi-Verbindung ausschalten.

5.2 Wenn das HDTV-Gerät angeschlossen ist, startet es im Wiedergabe-Modus, dann sieht die LCD-Anzeige folgendermaßen aus:



S/N	Symbol-Name	Beschreibung
1	Wiedergabe-Modus	Jetzt im Wiedergabe-Modus.
2	Datei-Nr.	Es gibt 31 Dateien und jetzt sehen Sie Datei 19.
3	Video-Symbol	Es ist eine Videodatei.



Im Wiedergabe-Modus bitte die  Ein/Aus Taste drücken, um zwischen Fotos und Videos umzuschalten. Wenn mehrere Fotos oder Videos vorhanden sind bitte die WiFi-Taste drücken , um ein bestimmtes Foto oder Video auszuwählen. Wenn eine Videodatei zum Abspielen ausgewählt wurde bitte den Auslöser drücken . Zum Stoppen nochmals darauf drücken.

Im Wiedergabe-Modus bitte den Auslöser drücken und länger festhalten , so wird ein Dialog:

"Löschen? Formatieren?" erscheinen. Danach WIFI-Taste drücken ,

um zwischen Löschen und Formatieren umzuschalten, anschließend Ein/Aus-Taste drücken ,

um "Ja" oder "Nein" auszuwählen, und den Auslöser  zum Bestätigen und Verlassen drücken.

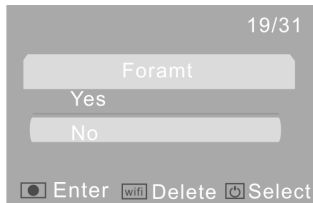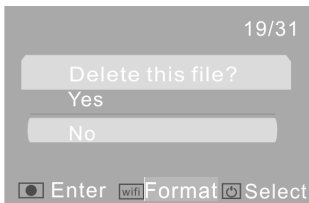


6. PC-Anschluss

- 6.1 Bitte die DV einschalten und mit dem USB-Eingang am PC über das USB-Kabel verbinden. Die DV wird den U-Disk-Modus starten und die LCD-Anzeige wird nach hergestellter Verbindung Folgendes zeigen:



Jetzt können Sie Ihre Fotos und Videos von der DV im PC anschauen.

Bitte beachten: Nach hergestellter Verbindung mit dem PC werden Sie im Menü "My computer of Windows" zwei entfernbare Laufwerke sehen, um zum U-Disk-Modus zu gelangen: Das eine ist die TF-Karte, in der alle vom Benutzer aufgezeichneten Fotos und Videos gespeichert sind; im anderen Laufwerk befinden sich alle System-Dateien, wie z.B. die Datei SSID_PW.CFG, die die AP ID der DV und das Passwort für den AP-Login beinhaltet. Benutzer können diese Informationen zwar lesen, aber nicht ändern, bzw. löschen oder formatieren.

6.2 Im U-Disk-Modus (PCU Modus) bitte Auslöser drücken,  um in den Webcam-Modus (PCC-Modus)

umzuschalten. Die LCD-Anzeige wird Folgendes zeigen:




Jetzt können Sie die Webcam über eine Anwendung starten. Zum U-Disk-Modus zurück

(PCU-Modus) bitte den  Auslöser nochmals drücken.

Bitte beachten: Unter Windows XP (SP3) oder höher ist für die Webcam (PCC-Modus) kein Treiber erforderlich.


Fernbedienung

Buttons

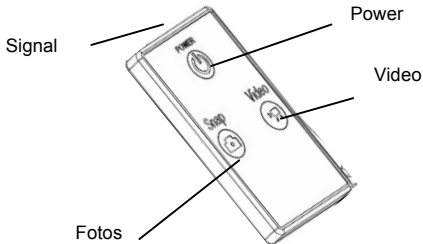

Gebrauch der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie Videos aufnehmen, Bilder machen und Funktionen ohne Bedienung der Kamera deaktivieren. Richten Sie das Signal der Fernbedienung auf den Infrarotsensor der Kamera. Sie können nun durch Drücken der entsprechenden Tasten Videos aufnehmen, Bilder machen oder die Kamera ausschalten.

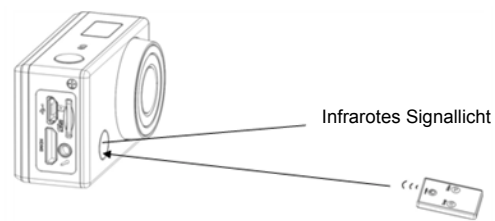

APP (unterstützt Android und iOS)

1. Wie man eine APP installiert

1.1 Unter Google Play nach „SYMAGIX“ suchen (für Android OS) oder den QR-Code



einscannen, der auf der Verpackung abgedruckt ist, um die App zu finden und gemäß den Anweisungen zu installieren.

1.2 Suchen Sie nach „SYMAGIX“ im APP-Store (für iOS) oder scannen Sie den QR-Code



ein, der auf der Verpackung abgedruckt ist, um die App zu finden und gemäß den Anweisungen zu installieren.

2. **Android APP**

2.1 Installieren Sie die SYMAGIX APP (die vom Händler bzw. Internet geliefert wurde) auf Ihren Android-Telefon oder -Tablet. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird die Anzeige das

entsprechende Symbol  anzeigen.



SYMAGIX

2.2 Die TF-Karte bitte in den Kartenslot stecken, die DV einschalten und danach die WIFI-Taste drücken, um sie zu aktivieren. Jetzt ist das WiFi-Symbol auf der LCD-Anzeige sichtbar.

2.3 Bitte aktivieren Sie den WIFI auf Ihren Android-Telefon bzw. -Tablet und suchen Sie nach dem

drahtlosen AP-Signal "GoXtreme WiFi Control", danach mit der DV verbinden bis die Meldung "Verbindung erfolgreich" angezeigt wird.

Bitte beachten: Beim erstmaligen Anschluss mit der DV, muss das folgende Passwort eingegeben werden: "1234567890". Beim nächsten Mal erübrigt sich die Eingabe des Codes.

2.4 Klicken Sie das App-Symbol



in der App-Liste des Android-Telefons oder -Tablet, um es öffnen

zu können. Jetzt sehen Sie eine Vorschau des DV-Bildes auf Ihrem Telefon bzw. Tablet und können den Betrieb fortsetzen. Die Bedienungsschnittstelle am Terminal wird wie in der Abbildung angezeigt.



1. Video-Auflösung
2. Weißabgleich
3. Einstellungen (im Setup-Menü)
4. Playback
5. Auslöser
6. Foto-Modus
7. Video-Modus
8. Wi-Fi Signal
9. Batterie-Stand

3. iOS APP

3.1 Installieren Sie SYMAGIX APP (die vom Händler bzw. Internet geliefert wurde) auf Ihrem iOS-Telefon oder

-Tablet. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird die LCD-Anzeige das




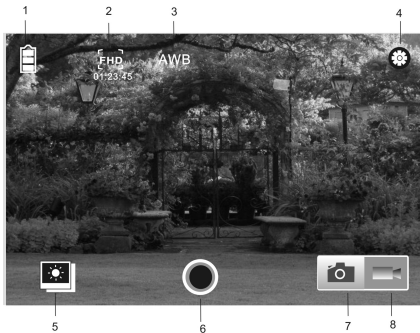
Symbol anzeigen.

3.2 Die TF-Karte bitte in den Kartenslot stecken, die DV einschalten und danach die WIFI-Taste drücken, um sie zu aktivieren. Jetzt ist das WiFi-Symbol auf der LCD-Anzeige sichtbar.

3.3 Bitte aktivieren Sie den WiFi auf Ihren iOS-Telefon bzw. -Tablet und suchen Sie nach dem drahtlosen AP-Signal "GoXtreme WiFi Control", danach mit der DV verbinden, bis die Meldung "Verbindung erfolgreich" erscheint.

Bitte beachten: Beim erstmaligen Anschluss mit der DV, muss das folgende Passwort eingegeben werden: "1234567890". Beim nächsten Mal erübrigt sich die Eingabe des Codes.

3.4 Klicken Sie das Symbol  in der App-Liste Ihres iOS-Telefons bzw. -Tablet, um es öffnen zu können. Jetzt sehen Sie eine Vorschau des DV-Bildes auf Ihrem Telefon bzw. Tablet und können mit dem Betrieb anfangen. Die Bedienungsschnittstelle am Terminal wird wie in der Abbildung angezeigt.



1. DV Batterie-Symbol
2. Video-Auflösung
3. Weißabgleich
4. Einstellungen (im Setup-Menü)
5. In den Wiedergabe-Modus einsteigen
6. Auslöser
7. Foto-Modus
8. Video-Modus

Bitte beachten:

1. Eine TF-Karte muss eingesetzt werden, um Fotos oder Videos aufzuzeichnen, oder um sie herunterladen zu können.
2. Das Wi-Fi-Symbol bleibt so lange angezeigt wie das Terminal mit der DV verbunden ist.

NUTZUNGSHINWEISE

Bitte verwenden Sie microSD-Karten bis zu 32GB, minimum Class6 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Aufnahmezeiten variieren je nach Auflösung.

Akkulaufzeit - abhängig von Einstellungen und Außentemperatur - unter Optimalbedingungen bis 90 Min.

Vor Nutzung im Wasser bitte überprüfen, ob alle wasserdichten Verschlüsse und Abdichtungen an der Kamera und Unterwassergehäuse geschlossen sind.

Nach der Benutzung das Gehäuse von Salz- und Chlorwasser säubern und dann trocknen lassen.

Die Kamera sollte nicht großen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um die Bildung von Kondenswasser hinter der Linse zu vermeiden.

Das Gehäuse muss nach Gebrauch offen gelagert werden, um die Bildung von Kondenswasser und Rost zu vermeiden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Easypix erklärt hiermit, dass das Produkt GoXtreme WiFi Control mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_control.pdf

Für technische Hilfe besuchen Sie bitte unsere Support-Seite auf www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS