


easypix®


GO XTREME

WiFi PRO

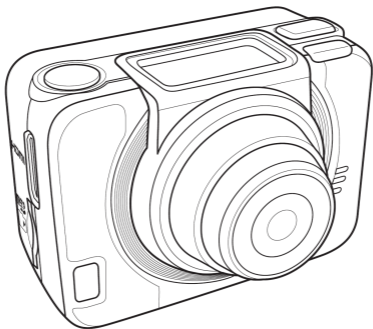


Guida Veloce all'Avviamento

Veduta dall'alto e di fronte

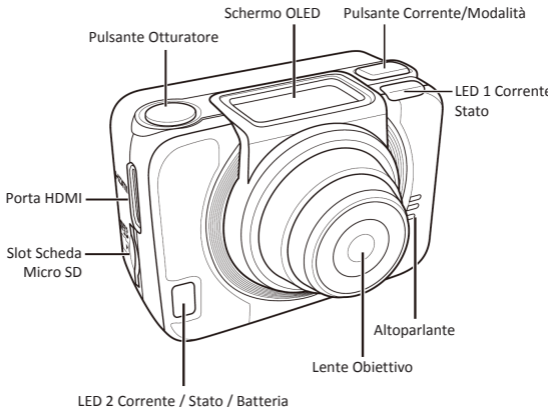

LED	Colore	Descrizione
LED Corrente / Stato	Verde	Durante l'avvio
	Verde lampeggiante	Scatto di foto / L'impostazione iniziale di WiFi è completa e il collegamento è in corso.
	Rosso lampeggiante	Videoregistrazione in corso
	Rosso lampeggiante veloce	Autoscatto
LED Batteria	Rosso lampeggiante	La batteria sta caricando
	Spento	Batteria carica

Veduta del retro e dal basso

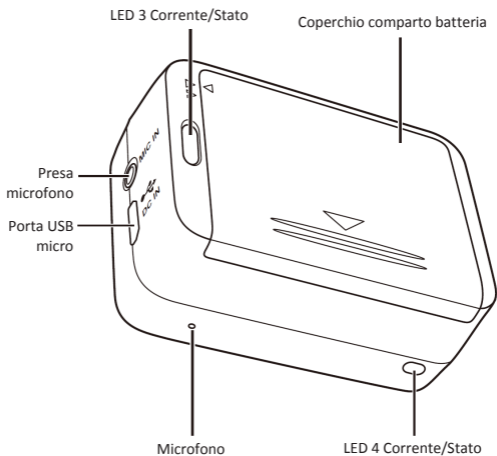

Lo Schermo OLED



Modalità	
Modalità video	Modalità Time Lapse
Modalità foto	Modalità Autoscatto
Modalità WiFi	Modalità Impostazione
Modalità burst	

Funzione pulsanti	
Registra video	Cattura foto


Accensione della Fotocamera

Per accendere la fotocamera premere il pulsante Power.



Come cambiare le Modalità

Premere il pulsante **Modalità** ripetutamente per alternare le Modalità.

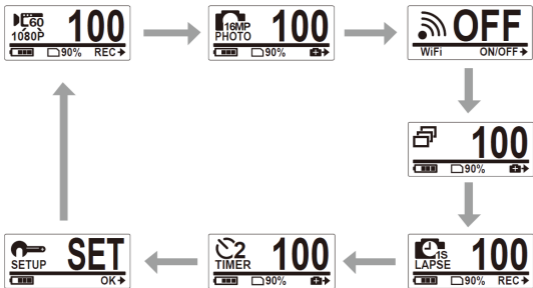

Come impostare Data e Orario

1. Premere ripetutamente il pulsante **Modalità** per andare nella Modalità **SET**.



2. Premere il pulsante **Otturatore** per accedere alla Modalità **SET**.

3. Premere il pulsante **Modalità** per evidenziare **ALTRO**.




4. Premere il pulsante **Otturatore** per accedere al menu **ALTRO**.

5. Premere il pulsante **Modalità** per evidenziare **TIME**.




6. Premere il pulsante **Otturatore** per entrare nel sottomenu **TIME**. Viene evidenziato il campo dell'anno.



7. Premere il pulsante **Otturatore** ripetutamente per regolare l'anno.

8. Quando avete finito, premete il pulsante **Modalità** per andare nel campo del mese.




9. Premere il pulsante **Otturatore** ripetutamente per regolare il mese e poi premere il pulsante **Modalità** per andare nel campo del giorno.

10. Premere il pulsante **Otturatore** ripetutamente per regolare il giorno e poi premere il pulsante **Modalità** per andare nel capo dell'ora.

11. Premere il pulsante **Otturatore** ripetutamente per regolare l'ora e poi premere il pulsante **Modalità** per andare nel campo dei minuti.

12. Premere il pulsante **Otturatore** ripetutamente per regolare i minuti e poi premere il pulsante **Modalità** per evidenziare **OK**.



13. Premere il pulsante **Otturatore** per completare l'impostazione.
14. Per abbandonare il menu, premere il pulsante **Modalità** ripetutamente fino a quando appare lo schermo **EXIT**.
15. Premere il pulsante **Otturatore** per lasciare la Modalità **SET**.

Registrazione dei video

1. Per predefinitone il fotocamera quando si accende si trova automaticamente nella Modalità **Video**.




2. Premere il pulsante **Otturatore** per cominciare a registrare.
3. Premere il pulsante **Otturatore** per fermare la registrazione.

Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di 29 minuti, la fotocamera si arresta automaticamente.

La registrazione video può essere riavviato solo manualmente.

Scatto delle foto

1. Premere il pulsante **Modalità** per passare nella Modalità **Foto**.



2. Premere il pulsante **Otturatore** per scattare una foto.

Scatto delle foto nella Modalità Burst

Si scattano le foto nella Modalità Burst per scattare 7 foto con una premuta del pulsante **Otturatore**.

1. Premere il pulsante **Modalità** ripetutamente per passare nella Modalità **Burst**.
2. Premere il pulsante **Otturatore** per scattare le foto.



Scatto di foto nella Modalità Autoscatto

Come scattare le foto con la Modalità autoscatto per scattare una foto dopo un breve ritardo

1. Premere il pulsante **Modalità** ripetutamente per andare nella Modalità **Autoscatto**.
2. Premere il pulsante **Otturatore**. La foto viene catturata dopo 10 o 2 secondi.



Scatto delle foto nella Modalità Time Lapse

Questa funzione vi permette di catturare foto in continuazione con una premuta del pulsante Otturatore con i tempi di intervallo preimpostati (1/3/5/10/30/60 secondi). Gli scatti si fermano solo quando viene di nuovo premuto il pulsante Otturatore.

Potete usare questa funzione per registrare dei video tipo l'evoluzione di un progetto di costruzione, i cambiamenti del tempo o la fioritura di un fiore

Per la funzione Video lapse, quegli scatti continuati sono combinati e salvati automaticamente in un video. Il video registrato è riprodotto in movimento rapido (fast motion, più veloce della velocità normale di riproduzione).

Per la funzione Photo lapse, cattura in continuazione le foto 16M e si deve il software di terzi per creare un video clip.

1. Premere il pulsante **Modalità** ripetutamente per passare nella Modalità **Time Lapse**.
2. Premere il pulsante **Otturatore** per cominciare a scattare le foto.




3. Premere di nuovo il pulsante **Otturatore** per fermare lo scatto delle foto.




Visualizzazione di Video / Foto

Collegare il fotocamera a un PC o a una TV per visualizzare le foto e i video catturati.

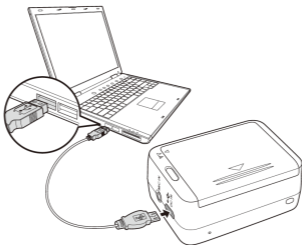

Nota: Usare un cavo USB per PC.

oppure

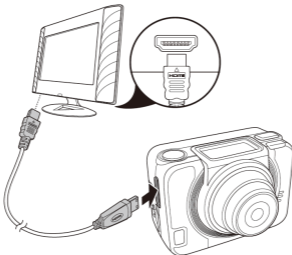

Nota: Usare un cavo HDMI per TV. Il cavo HDMI è un articolo opzionale.

Visualizzazione di Video / Foto su Smartphone

Collegare il fotocamera ad uno smartphone usando il collegamento Wi-Fi per visualizzare o registrare video/foto dalla fotocamera dello smartphone.

Nota: Prima di usare questa funzione, scaricare l'app **ActionCam!** da AppStore(iOS) o Google Play (Android OS) sullo smartphone.

1. Premere il pulsante **Modalità** ripetutamente per passare nella Modalità **WiFi**.



2. Premere il pulsante **Otturatore** per mettere WiFi su **Acceso (ON)**.
3. Premere il pulsante **Modalità** per lasciare lo schermo della Modalità **WiFi**.





4. Aspettare per 30 secondi fino a che il LED lampeggia per indicare che il collegamento Wi-Fi è stato stabilito.
5. Sullo smartphone attivare il collegamento Wi-Fi, poi cercare e collegarsi alla **ActionCam_xxxxxx** della rete Wi-Fi.
6. Quando vi viene richiesto, scrivere la password "1234567890".
7. Usate l'app **ActionCam!** per vedere video e foto dalla vostra fotocamera.

Come si usano gli Accessori


Custodia impermeabile

1. Sbloccare la chiusura della custodia e aprirla.
2. Installare il fotocamera dentro la custodia.
3. Chiudere bene la serratura della custodia.

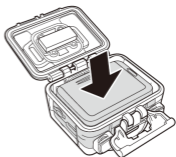


Adattatore di Punta a T

A seconda degli accessori che usate, staccare o attaccare la punta T per l'uso con l'accessorio prescelto.

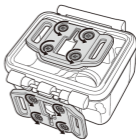


Portello posteriore scocca

1. Aprire completamente il portello posteriore.
2. Tirare per staccare il portello posteriore dalla custodia.
3. Installare l'adattatore di punta a T al portello posteriore che desiderate usare.
4. Rimontare il portello posteriore.

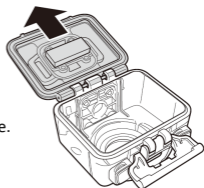

Cinturino con Velcro

Potete inserire il cinturino con velcro nei fori della cintura dell'adattatore di punta a T.

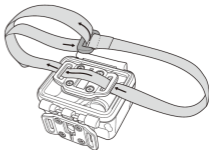


Altri Accessori

Bloccare l'adattatore di punta a T alla punta a T degli accessori che desiderate usare.


Consigli per attaccare i supporti adesivi

- Applicare a superfici pulite – libere da cera, polvere e sostanze oleose.
- Attaccare il supporto a temperatura ambiente.
- Attaccare solo su superfici lisce. Per ottenere il massimo della presa adesiva, quando si installa il supporto adesivo, premerlo fermamente sul posto.
- Si consiglia caldamente di attaccare il supporto almeno 24 prima dell'uso iniziale.

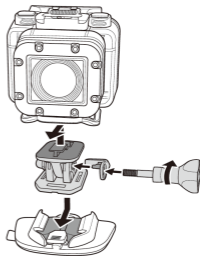


Telecomando ad Orologio RF


1. Premere ripetutamente il pulsante **Modalità** per andare nella Modalità **SET**.
2. Premere il pulsante **Otturatore** per accedere alla Modalità **SET**.
3. Premere il pulsante **Modalità** per evidenziare **ALTRO**.
4. Premere il pulsante **Otturatore** per accedere al menu **ALTRO**.
5. Premere il pulsante **Modalità** per evidenziare **BINDING**.
6. Premere il pulsante **Otturatore** per accedere al sottomenu **BINDING**. L'antenna RF del fotocamera è attivata e pronta per l'accoppiamento.



7. Nell'orologio telecomando RF premere il pulsante **MODALITÀ** per girare sulla Modalità **Anteprima**. Poi premere e tenere premuto il pulsante **SET** per accedere alla Modalità **SET**.

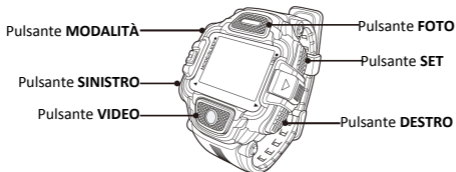

8. Usare il pulsante **SINISTRO** o **DESTRO** per selezionare **Accoppiamento** e premere il pulsante **VIDEO** per accedere al menu di **Accoppiamento**.
9. USARE il pulsante **SINISTRO** o **DESTRO** per selezionare la finestra di anteprima che si vuole accoppiare con la fotocamera e premere il pulsante **VIDEO** per iniziare l'accoppiamento.

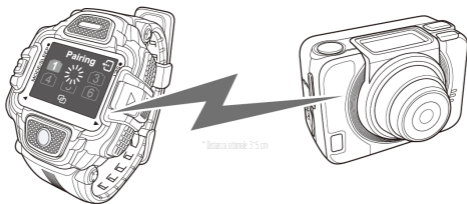

10. Quando l'accoppiamento è completato, premere il pulsante **SET** per ritornare nella Modalità **SET**. Poi premere il pulsante **SET** per girare nella Modalità **Anteprima**.
11. Premere il pulsante **VIDEO** sull'orologio telecomando RF per avviare e fermare la registrazione del video. Per riprendere le foto premere il pulsante **FOTO**.

Si prega di utilizzare schede microSD fino a 32GB, minimo Class6 (non incluso).
I tempi di registrazione dipendono risoluzione.

Controllare prima di utilizzare in acqua, se tutte le chiusure stagne e le guarnizioni della fotocamera e custodia subacquea sono chiusi bene.

Dopo l'uso, pulire la custodia subacquea da sale o cloro e poi lasciare asciugare.

La fotocamera non deve essere esposta ad alte differenze di temperatura e di umidità per evitare la formazione di condensazione dietro la lente.

Aprire il vano batteria solo allo stato secco.

La custodia subacquea deve rimanere aperta dopo l'uso per evitare la formazione di condensato o di ruggine.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme WiFi Pro è in conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità si può scaricare qui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_pro.pdf

Per l'assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto in www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS