


easypix®


# GO XTREME

## WiFi PRO

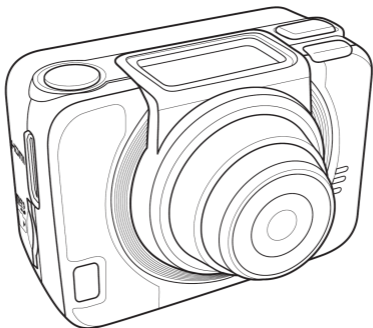


Snabbstartguide

# Vy uppifrån och framifrån

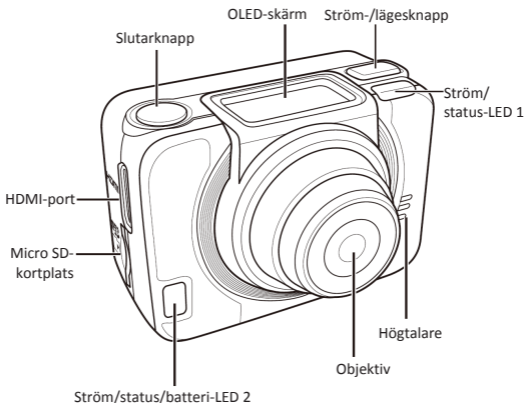





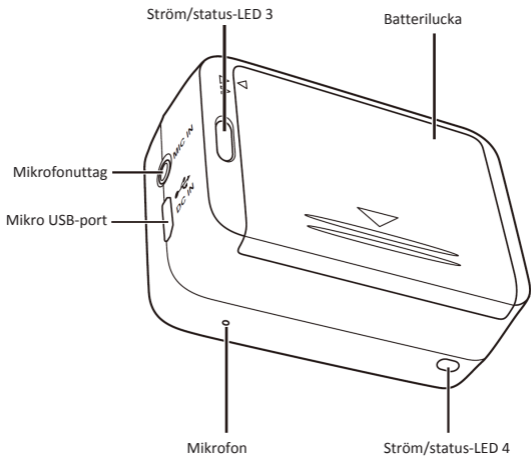


LED	Färg	Beskrivning
<b>Ström- /status- LED</b>	Grön	Under uppstart
	Grön blinkning	Fotografering/första installation av WiFi är klar och anslutning pågår
	Röd blinkande	Videoinspelning pågår
	Röd snabb blinkning	Självutlösare
<b>Batteri- LED</b>	Röd blinkande	Batteriet laddas
	Av	Fullt laddad



## Vy bakifrån och underifrån



# OLED-skärm




Läge	
 Videoläge	 Time lapse-läge
 Fotoläge	 Självutlösarläge
 WiFi-läge	 Inställningsläge
 Sekvenstagningsläge	

Knappfunktion	
 Spela in video	 Ta foto


## Sätt på kameran

Tryck på **Strömbrytaren** för att sätta på kameran.

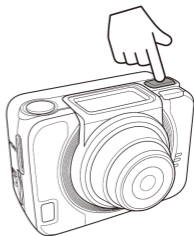

## Ändra lägen

Tryck på **Lägesknappen** två gånger.

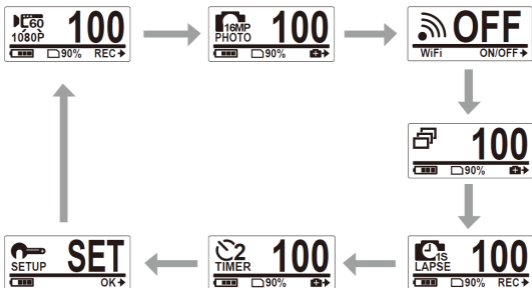

# Ställ in datum och tid

1. Tryck på **Lägesknappen** flera gånger för att ändra till **INSTÄLLNINGSLÄGE**.



2. Tryck på **Slutarknappen** för att gå till **INSTÄLLNINGSLÄGE**.

3. Tryck på **Lägesknappen** för att markera **MER**.




4. Tryck på **Slutarknappen** för att öppna menyn **MER**.


5. Tryck på **Lägesknappen** för att markera **TID**.



6. Tryck på **Slutarknappen** för att gå in i undermenyn **TID**. Årfältet är markerat.
7. Tryck på **Slutarknappen** flera gånger för att ställa in året.




8. När du är klar trycker du på **Lägesknappen** för att gå till månadsfältet.
9. Tryck på **Slutarknappen** flera gånger för att ställa in månad och tryck sedan på **Lägesknappen** för att gå till dagfältet.



10. Tryck på **Slutarknappen** flera gånger för att ställa in dag och tryck sedan på **Lägesknappen** för att gå till timfältet.
11. Tryck på **Slutarknappen** flera gånger för att ställa in timme och tryck sedan på **Lägesknappen** för att gå till minutfältet.

- Tryck på **Slutarknappen** flera gånger för att ställa in minuter och tryck sedan på **Lägesknappen** för att markera **OK**.



- Tryck på **Slutarknappen** för att avsluta inställningen.
- För att stänga menyn trycker du på **Lägesknappen** flera gånger tills skärmen **AVSLUTA** visas.
- Tryck på **Slutarknappen** för att gå ur **INSTÄLLNINGSLÄGET**.

## Spela upp videor

- Som standard är kameran automatiskt i **Videoläge** när den slås på.



- Tryck på **Slutarknappen** för att starta inspelningen.
- Tryck på **Slutarknappen** för att stoppa inspelningen.


Efter att ha nått en högsta videoinspelning tiden 29 minuter kameran automatiskt stannar.

Inspelningen kan endast återstartas manuellt.



# Ta foton

1. Tryck på **Lägesknappen** för att ändra till **Fotoläge**.



2. Tryck på **Slutarknappen** för att ta ett foto.

## Ta foton med sekvenstagningsläge

Ta foton med sekvenstagningsläge för att ta 7 foton med ett tryck på **Slutarknappen**.

1. Tryck på **Lägesknappen** flera gånger för att ändra till **Sekvenstagningsläge**.
2. Tryck på **Slutarknappen** för att ta foton.



## Ta foton med självutlösarläge

Ta foton med självutlösarläge för att ta ett foto efter en kort fördröjning.

1. Tryck på **Lägesknappen** flera gånger för att ändra till **Självutlösarläge**.
2. Tryck på **Slutarknappen**. Fotot tas efter 10 eller 2 sekunder.



## Ta foton med time lapse-läge

Den här funktionen gör det möjligt att kontinuerligt ta bilder med en tryckning på slutarknappen vid inställd intervalltid (1/3/5/10/30/60 sekunder). Fotograferingen stoppas bara när slutarknappen trycks in igen.

Du kan använda den här funktionen för att spela in videor som t.ex. utvecklingen av ett byggprojekt, väderomslag, eller blomma som blommar.


För video lapse-funktionen kombineras dessa kontinuerliga bilder och sparas automatiskt i en video. Den inspelade videon spelas upp i fast motion (snabbare än normal hastighet).

För foto lapse-funktionen kommer det kontinuerligt att tas foton med 16 miljoner pixlar och du måste använda en tredje parts programvara för att skapa ett videoklipp.

1. Tryck på **Lägesknappen** flera gånger för att ändra till **Time lapse-läge**.
2. Tryck på **Slutarknappen** för att börja fotograferingen.




3. Tryck på **Slutarknappen** för att stoppa fotograferingen.




# Visa videor/foton

Anslut kameran till en dator eller TV för att visa foton och videor.

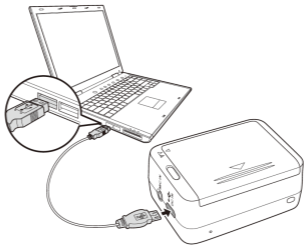

*Obs! Använd USB-kabel för dator.*

eller

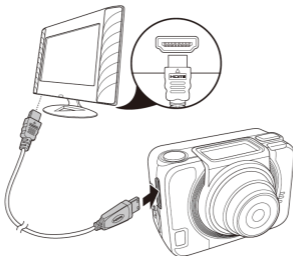

*Obs! Använd HDMI-kabel för TV. HDMI-kabel är en valfri artikel.*

## Visa videor/foton på smartphones

Anslut kameran till en smartphone genom Wi-Fi-anslutning för att visa eller spela in videor/foton från kameran på din smartphone.

**Obs!** Innan du använder den här funktionen hämtar du appen **ActionCam!** från AppStore (iOS) eller Google Play (Android OS) till din smartphone.

1. Tryck på **Lägesknappen** flera gånger för att ändra till **WiFi-läge**.



2. Tryck på **Slutarknappen** för att sätta **PÅ** WiFi.




3. Tryck på **Lägesknappen** för att avsluta skärmen **WiFi-läge**.
4. Vänta i 30 sekunder tills lysdioden blinkar för att indikera att Wi-Fi-anslutningen har upprättats.
5. Aktivera Wi-Fi-anslutning på din smartphone, sök och anslut sedan till Wi-Fi-nätverket **ActionCam\_XXXXXX**.
6. När du uppmanas anger du lösenordet "1234567890".
7. Använd appen **ActionCam!** för att visa videor och foton från din kamera.


# Hur du använder tillbehören

## Vattentätt fodral

1. Knäpp upp fodralets lås och fäll upp det.



2. Installera kameran inne i fodralet.

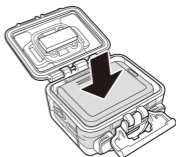


3. Sätt fast fodralets lås.




## Adapter med rak anslutning

Beroende på vilka tillbehör som du kommer att använda, lossar eller fäster du adaptern med rak anslutning för att använda med det tillbehör som du väljer.

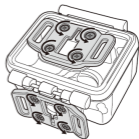


## Höljets bakre lucka

1. Öppna den bakre luckan helt.
2. Dra för att lossa den bakre luckan från fodralet.
3. Montera adaptern med rak anslutning till den bakre lucka som du vill använda.
4. Sätt tillbaka den bakre luckan.

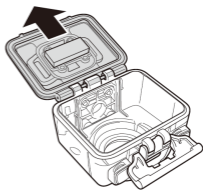

## Kardborrerem

Du kan sätta in kardborre remmen genom hålen i adaptern med rak anslutning.

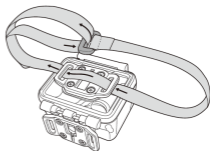


## Övriga tillbehör

Sätt fast adaptern med rak anslutning på anslutningen på de tillbehör som du vill använda.


### Tips om att fästa självhäftande fästet

- Applicera på rena ytor utan vax, damm och olja.
- Fäst fästet vid rumstemperatur.
- Fäst endast på släta ytor. För att få optimal vidhäftning, tryck bestämt på plats vid installation av fästet.
- Det rekommenderas att fästa fästet minst 24 timmar innan användning.

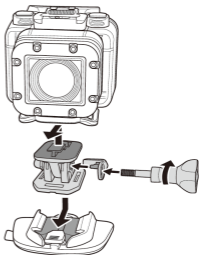


# Radiofjärrkontroll


1. Tryck på **Lägesknappen** flera gånger för att ändra till **INSTÄLLNINGSLÄGE**.
2. Tryck på **Slutarknappen** för att gå till **INSTÄLLNINGSLÄGE**.
3. Tryck på **Lägesknappen** för att markera **MER**.
4. Tryck på **Slutarknappen** för att öppna menyn **MER**.
5. Tryck på **Lägesknappen** för att markera **BINDANDE**.
6. Tryck på **Slutarknappen** för att komma till undermenyn **BINDANDE**. Kamerans radioantenn är aktiverad och redo att parkopplas.



7. Tryck på **LÄGESKNAPPEN** på radiofjärrkontrollen för att ändra till **Förhandsgranskningsläge**. Tryck sedan på och håll in **INSTÄLLNINGSKNAPPEN** för att komma till **INSTÄLLNINGSLÄGE**.

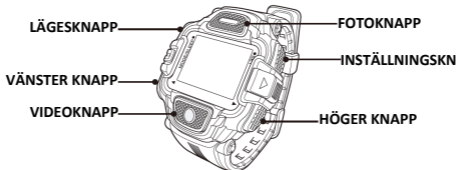

- Använd knapparna **VÄNSTER** eller **HÖGER** för att välja **Parkoppling** och tryck på **VIDEOKNAPPEN** för att komma till menyn **PARKOPPLING**.
- Använd knapparna **VÄNSTER** eller **HÖGER** för att välja det förhandsgranskningsfönster som du vill parkoppla med din kamera och tryck på **VIDEOKNAPPEN** för att börja parkopplingen.

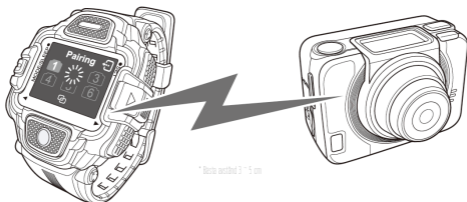

- Tryck på **INSTÄLLNINGSKNAPPEN** när parkopplingen är klar för att återgå till **INSTÄLLNINGSLÄGE**. Tryck sedan på **INSTÄLLNINGSKNAPPEN** för att ändra till **Förhandsgranskningsläge**.
- Tryck på **VIDEOKNAPPEN** på radiofjärrkontrollen för att starta och stoppa videoinspelningen. Tryck på **FOTOKNAPPEN** för att ta foton.

Använd micro SD-kort upp till 32 GB, minst klass 6 (ingår ej).  
Inspelningstider är beroende av upplösning.

Innan du använder kameran i vatten ska du kontrollera att alla lock och låsanordningar är väl tillslutna och förseglade på kamera och undervattensfodral. Rengör höljet efter användning från salt- och klorvatten och låt det torka. Kameran ska inte utsättas för höga temperatur- och fuktighetsskillnader för att undvika kondens inuti höljet eller bakom linsen. Efter undervattensbruk måste fodralet vara öppet för att undvika kondens eller rost.

#### FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EASYPPIX försäkrar härmed att produkten GoXtreme WiFi Pro är i överensstämmelse med alla grundläggande krav i direktivet 1999/5/EC. Försäkran om överensstämmelse kan hämtas här:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_wifi\\_pro.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_pro.pdf)

För teknisk hjälp, besök supportdelen på [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).





*Only EU*

**easypix<sup>®</sup>**  
LIFESTYLE ELECTRONICS