


easypix®


# GO XTREME

WiFi PRO

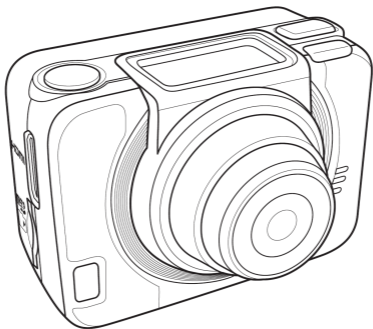


Snelstartgids

# Boven- en Zijaanzicht

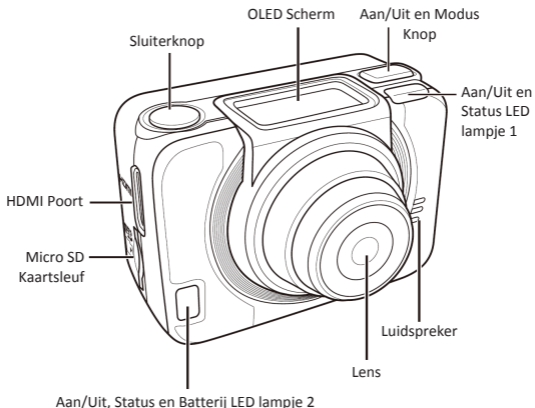






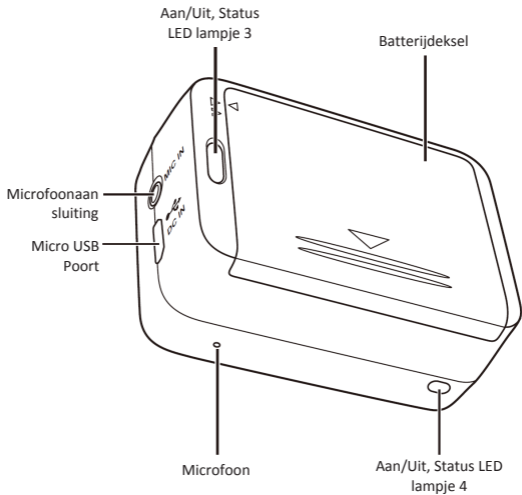


LED lampje	Kleur	Omschrijving
<b>Aan/Uit, Status LED</b>	Groen	Opstarten
	Groen knipperend	Neemt Foto's / WiFi initiële setup is voltooid en de verbinding is actief
	Rood knipperend	Video aan het openemen
	Rood snel knipperend	Zelfontspanner
<b>Batterij LED</b>	Rood knipperend	Battery laadt op
	Uit	Opladen gereed
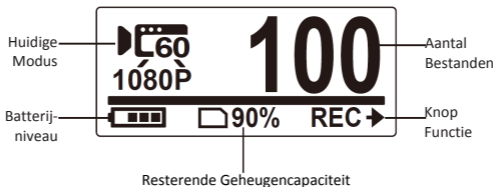
# Achter- en Onderaanzicht



# Het OLED Scherm



Modus	
 Video Modus	 Time-lapse Modus
 Foto Modus	 Zelfontspanner Modus
 WiFi Modus	 Instellingen Modus
 Burst Modus	

Knop Functies	
 Video opnemen	 Foto Maken


## De Camera Aanzetten

Druk op de **Aan/Uit** knop om de camera aan te zetten.



## Modus Wijzigen

Druk meerdere keren op de **Modus** knop om van modus te wisselen.

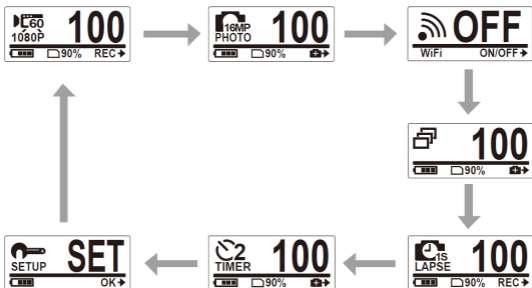

# Datum en tijd instellen

1. Druk meerdere keren op de **Modus** knop om de **Instellingen (SET)** modus te selecteren.



2. Druk op **Sluiterknop** om de **Instellingen (SET)** modus te betreden.

3. Druk op de **Modus** knop om **MEER OPTIES (MORE)** te selecteren.




4. Druk op de **sluiterknop** om naer het **MEER OPTIES (MORE)** menu te gaan.

5. Druk op de **Modus** knop om **TIJD (TIME)** te selecteren.




6. Druk op de **Sluiterknop** om het **TIJD (TIME)** sub-menu te betreden. Het Jaartal is geselecteerd.



7. Druk meerdere keren op de **Sluiterknop** om het jaartal te wijzigen.

8. Wanneer gereed, druk op de **Modus** knop om naar het maand-veld te gaan.


9. Druk meerdere keren op de **Sluiterknop** om de maand te wijzigen. Druk daarna op de **Modus** knop om naar het dag-veld te gaan.



10. Druk meerdere keren op de **Sluiterknop** om de dag te wijzigen. Druk daarna op de **Modus** knop om naar het uur-veld te gaan.

11. Druk meerdere keren op de **Sluiterknop** om het uur te wijzigen. Druk daarna op de **Modus** knop om naar het minuut-veld te gaan.

12. Druk meerdere keren op de **Sluiter**knop om de minuut te wijzigen. Druk daarna op de **Modus** knop om **OK** te selecteren.



13. Druk op de **Sluiter**knop om de instellingen te accepteren.
14. Om het menu te verlaten, drukt u meerdere keren op de **Modus** knop totdat het **EXIT** scherm verschijnt.
15. Druk op de **Sluiter**knop om de **Instellingen (SET)** Modus te verlaten.

## Videos Opnemen

1. Wanneer u de camera inschakelt, start deze automatisch op in de **Video** Modus. Dit is de standaardinstelling.



2. Druk op de **Sluiter**knop om te beginnen met opnemen.
3. Druk nogmaals op de **Sluiter**knop om de opname te beëindigen.


Na het bereiken van een maximale video-opname tijd van 29 minuten zal de camera automatisch stoppen.

De opname kan alleen handmatig worden hernieuwd.



# Foto's Maken

1. Druk op de **Modus** knop om naar de **Foto**-Modus te gaan.



2. Druk op de **Sluiter**knop om een foto te maken.

# Foto's Maken in Burst Modus

Met de burst Modus kunt u 7 foto's maken door 1 keer op op de **Sluiter**knop te drukken.

1. Druk meerdere keren op de **Modus** knop om naar de **Burst** Modus te gaan.
2. Druk op de **Sluiter**knop om foto's te maken.



# Foto's Maken in de Zelfontspanner Modus

Met de zelfontspanner kunt u foto's maken met een korte vertraging.

1. Druk meerdere keren op de **Modus** knop om naar de **Zelfontspanner** Modus te gaan.
2. Druk op de **Sluiter**knop. De foto wordt na 10 of 2 seconden genomen.



## Foto's Maken in Time-lapse Modus

Met deze functie kunt u met een enkele druk op de Sluiterknop doorlopend foto's maken op een ingestelde intervaltijd (1/3/5/10/30/60 seconden). De opname stopt pas wanneer de Sluiterknop opnieuw wordt ingedrukt.

U kunt deze functie gebruiken om videos te maken van bijvoorbeeld een bouwproject, veranderingen in het weer of een bloeiende bloem.


In de Video lapse functie, deze doorlopende opnames worden dan gecombineerd en automatisch als een video-bestand opgeslagen. De opgenomen video wordt versneld afgespeeld (sneller dan de normale afspeelsnelheid).

In de Foto lapse functie worden doorlopend 16M foto's gemaakt en is software van een derde partij nodig om een videoclip te maken.

1. Druk meerdere keren op de **Modus** knop om naar de **Time-lapse** Modus te gaan.
2. Druk op de **Sluiterknop** om te beginnen met foto's maken.




3. Druk nogmaals op de **Sluiterknop** om de opname te beëindigen.




# Videos/Photo's Bekijken

Vebind uw camera met een PC of TV om de gemaakte foto's en videos te bekijken.

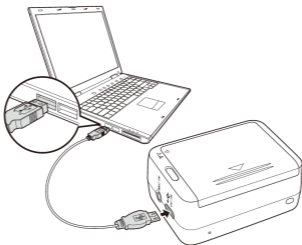

*Opmerking: Gebruik de USB kabel voor de PC.*

of

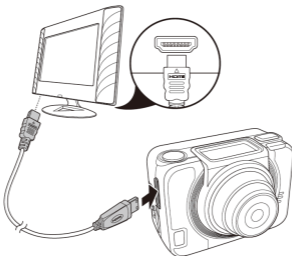

*Opmerking: Gebruik de HDMI kabel voor de TV. De HDMI kabel is een optioneel toebehoren.*

## Videos/Foto's Bekijken op Smartphones

Verbind uw camera via een Wi-Fi verbinding met een smartphone om video's of foto's van uw camera op uw smartphone te bekijken of op te nemen.

**Opmerking:** Download eerst de **ActionCam!** app van de AppStore (iOS) of van Google Play (Android OS) op uw smartphone.

1. Druk meerdere keren op de **Modus** knop om de **WiFi** Modus te selecteren.



2. Druk op de **Sluiter**knop om de WiFi-ondersteuning **ON** te zetten.




3. Druk op de **Modus** knop om het **WiFi** Modus-menu te verlaten.
4. Wacht 30 seconden tot het LED lampje knippert. Dit geeft aan dat een WiFi verbinding is gemaakt.
5. Schakel WiFi-ondersteuning op uw smartphone aan, en maak verbinding met het netwerk **ActionCam\_xxxxxx**.
6. Indien een wachtwoord wordt vereist, voer dan het wachtwoord "1234567890" in.
7. Gebruik de **ActionCam!** app om video's en foto's vanaf uw camera te bekijken.


# De Accessoires Gebruiken

## Waterbestendige Behuizing

1. Ontgrendel het behuizingsslot en klap deze open.



2. Plaats de camera in de behuizing.

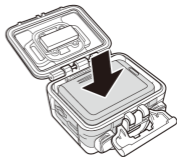


3. Vergrendel het behuizingsslot.




## T Tip Adapter

Afhankelijk van de accessoires die u wilt gebruiken kunt u de T tip monteren of demonteren voor gebruik met de accessoire van uw keuze.

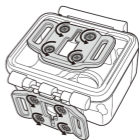


## Behuizing Achterzijde

1. Open de achterzijde van de behuizing volledig.
2. Trek aan de achterzijde om deze van de behuizing te verwijderen.
3. Bevestig de T-tip adapter aan de achterzijde die u wenst te gebruiken.
4. Herbevestig de achterzijde.

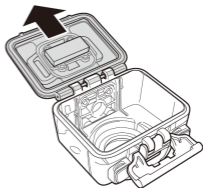

## Klittenband Koord

U kunt het klittenband koord invoeren door de bevestigingspunten van de T-tip adapter.

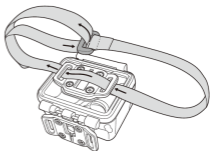


## Overige Accessoires

Bevestig de T-tip adapter aan de accessoires die u wenst te gebruiken.


### Tips voor het bevestigen van de zelfklevende steunpunten

- Breng deze aan op een schoon oppervlak – Vrij van was, stof of olie
- Bevestig het steunpunt bij kamertemperatuur.
- Bevestig het steunpunt uitsluitend op een glad oppervlak. Druk het steunpunt stevig op zijn plaats voor een optimale hechting.
- Het wordt sterk aanbevolen om een steunpunt 24 uur voor het beoogde gebruik te bevestigen.

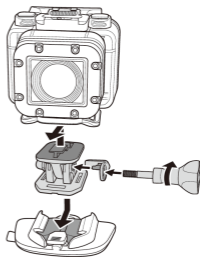


## RF Horloge Afstandsbediening


1. Druk meerdere keren op de **Modus** knop om de **Instellingen (SET)** Modus te selecteren.
2. Druk op de **Sluiter**knop om te **Instellingen (SET)** Modus te betreden.
3. Druk op de **Modus** knop om **MEER OPTIES (MORE)** te selecteren.
4. Druk op de **Sluiter**knop om naar het **MEER OPTIES (MORE)** menu te gaan.
5. Druk op de **Modus** knop om **KOPPELEN (BINDING)** te selecteren.
6. Druk op de **Sluiter**knop om het **KOPPELEN (BINDING)** submenu te betreden. De camera RF antenne wordt ingeschakeld en is gereed om verbonden te worden.



7. Druk op de **MODUS** knop van uw RF horloge om naar de **Preview** Modus te gaan. Houd daarna de **Instellingen (SET)** knop ingedrukt om naar de **Instellingen (SET)** Modus te gaan.

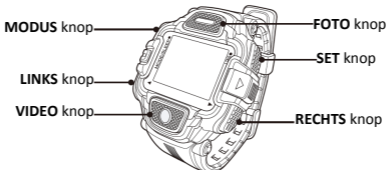

8. Gebruik de **LINKS** of **RECHTS** knop om **Koppelen** te selecteren en druk op de **VIDEO** knop om naar te **Koppelen** menu te gaan.
9. Gebruik de **LINKS** of **RECHTS** knop om het preview venster te selecteren dat u aan uw camera wilt koppelen en druk op de **VIDEO** knop om te beginnen met koppelen.

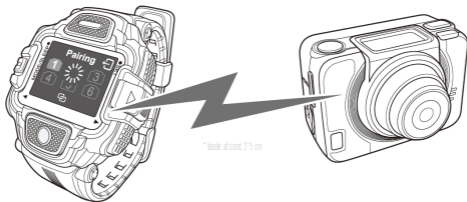

10. Wanneer het koppelen is voltooid, drukt u op de **Instellingen (SET)** knop om terug te keren naar de **Instellingen (SET)** Modus. Druk daarna op de **Instellingen (SET)** knop om naar de **Preview** Modus te gaan.
11. Druk op de **VIDEO** knop van uw RF horloge om een video-opname te starten en stoppen. Om foto's te maken drukt u op de **FOTO** knop.

Gebruik microSD-kaarten tot 32 GB, minimum Class6 (niet inbegrepen).  
Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.

Let erop dat alle deksels van de camera en waterbestendige behuizing goed gesloten en vergrendeld zijn alvorens de camera onder water te gebruiken.

Reinig de behuizing na het gebruik van zout en chloorhoudend water en laat deze drogen.

Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen en luchtvochtigheidsverschillen om condensatie in de behuizing of de lens te voorkomen.

De behuizing dient na gebruik onder water open te blijven om condensatie of roest te voorkomen.



#### VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme WiFi Pro in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload::

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_wifi\\_pro.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_pro.pdf)

Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina op [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



*Only EU*

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS