



GOXTREME® WIFI VIEW
FULL HD ACTION CAM

Gebruikshandleiding

Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi View actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en de levensduur van het product te verlengen.


Produktoverzicht


- ◆ Compact formaat en eenvoudig te installeren
- ◆ Een high performance chip wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat u HD video's en zeer ononderbroken dynamische foto's kunt maken; video's kunt opnemen bij een lage belichting; en H.264 videoformaat wordt tevens ondersteund;
- ◆ Ondersteunt FHD(1920x1080 30FPS) video-opname;
- ◆ Ondersteunt high-speed USB2.0;
- ◆ Ondersteunt Min SD card tot 32GB, minimum class6;
- ◆ Ondersteunt video output, live afspelen en output naar HDTV om HD foto's af te spelen.

Systemeisen

Systemeisen		
Besturingssysteem	MSDC	Microsoft Window 2000 · XP, Vista, 7, 8 Mac OS X ver: 10.0.0 of hoger
CPU		Intel Pentium met 1GB Hz of hoger, of een PC met vergelijkbare capaciteiten
Intern Geheugen		Minimaal 1GB
Geluidskaart en Videokaart		De geluidskaart en videokaart dienen DirectX8 of hoger te ondersteunen.
CD Driver		Snelheid x4 of hoger
Harde Schijf		Minimaal 2 GB beschikbare ruimte
Overig		Een standaard USB1.1 of USB2.0 poort


Overzicht en Bedieningsknoppen

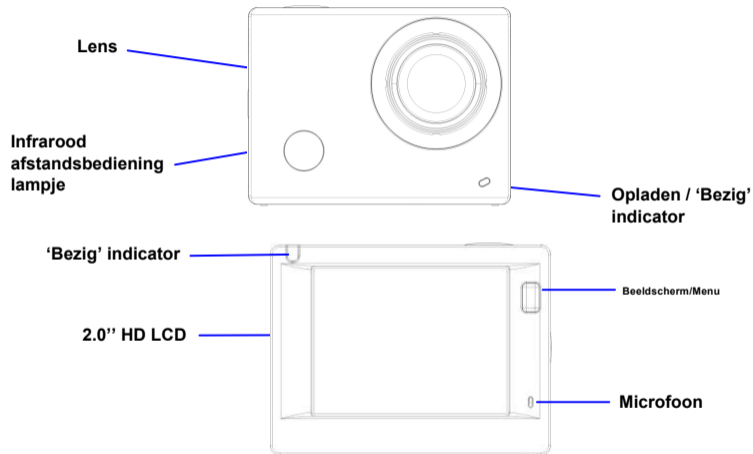

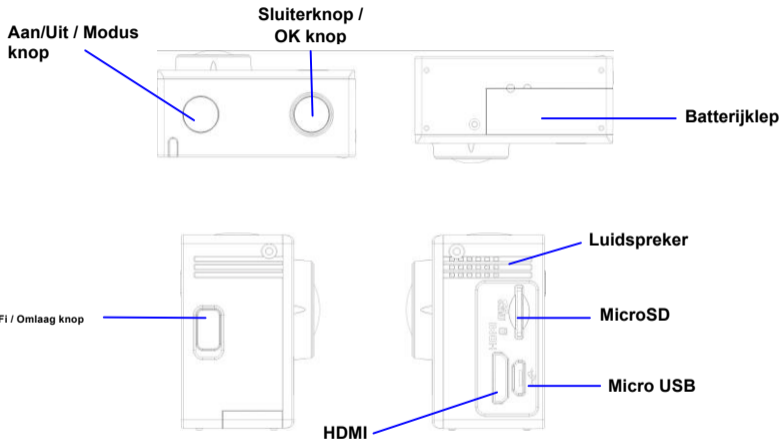

Aan de Slag

1. Laad de ingebouwde lithium batterij op

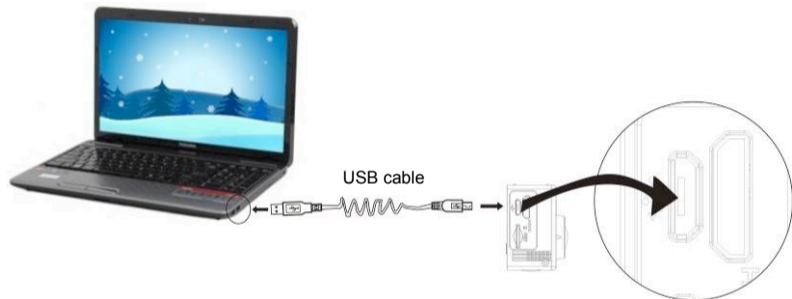


Verbind de camera met de computer om op te laden. De oplaad-indicator zal blauw oplichten en zal uitschakelen na het opladen. Het opladen van de batterij duurt over het algemeen 2-4 uur.

2. De opslagkaart gebruiken

1. Druk de TF kaart in de kaartsleuf tot deze is geplaatst zoals aangegeven in de instructies die bij de geheugenkaartsleuf staan gegraveerd.


2. Om de TF kaart verwijderen drukt u zachtjes op de achterzijde van de kaart zodat deze uit de sleuf springt.

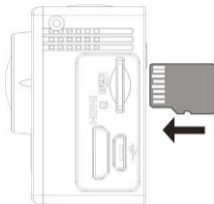


Opmerking: Er is geen interne geheugencapaciteit in deze camera ingebouwd, dus voer een geheugenkaart in voor het gebruik (een TF kaart of hoger wordt aanbevolen).

3. In- en uitschakelen

- 3.1 Inschakelen: Houd de Aan/Uit knop 3 seconden ingedrukt, het scherm zal aanspringen en de camera zal opstarten.

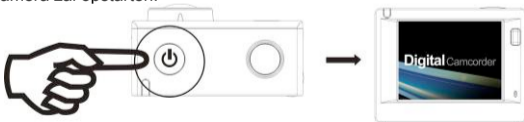


- 3.2. Uitschakelen: Houd de Aan/Uit knop 3 seconden ingedrukt wanneer de camera zich in de

- in de ruststand bevindt om uit te schakelen.
- 3.3. Auto scherm uit: Wanneer de camera zich in de ruststand bevindt, zal het scherm automatisch worden uitgeschakeld om energie te besparen. Hierna zal het lampje voor Scherm Uit branden.
 - 3.4. Uitschakelen bij gebrek aan energie: Wanneer de elektrische capaciteit van de batterij zeer laag is zal het pictogram  worden weergegeven, een teken dat de camera opgeladen dient te worden. Wanneer het pictogram knippert, zal de camera automatisch uitschakelen.

4. Van Modus Wisselen

De camera beschikt over 4 modi, namelijk de Video Opnemen Modus, de Foto's Maken Modus en de Weergave Modus. Nadat de camera wordt ingeschakeld kunt u op Aan/Uit knop drukken om van modus te wisselen.

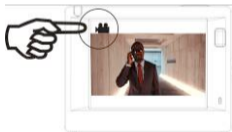

Video Opnemen Modus



Foto's Maken Modus

5. Indicator

'Bezig' indicator (rood): Wanneer de camera bezig is, bijvoorbeeld met het opnemen van een video, het maken van een foto of het automatisch uitschakelen van het beeldscherm, zal de 'bezig' indicator knipperen.

Opladen indicator (blauw): Deze indicator toont de gebruiker dat de camera aan het opladen is. De indicator zal na het opladen automatisch uitschakelen.

6. Video Opnemen Modus

Nadat de camera is ingeschakeld zal deze meteen naar de Video Opnemen Modus gaan en de Preview modus tonen. Druk op de sluitknop om te beginnen met opnemen. Druk nogmaals om de opname te stoppen. Indien de geheugenkaart vol is of het batterijvermogen laag is, zal de opname tevens stoppen.

1. Modus pictogram, toont de Video Opnemen Modus;
2. Toont de videokwaliteit;
3. Toont het videoformaat; opties zijn FHD 1080P(30FPS) / HD 720P(60FPS) / HD 720P(30FPS);
4. Opnametijd, Toont de resterende opnametijd;
5. Batterij pictogram, toont het resterende batterijvermogen;


Na het bereiken van een maximale video-opname tijd van 29 minuten zal de camera automatisch stoppen. De opname kan alleen handmatig worden hernieuwd.



7. Foto's Maken Modus

Druk nadat de camera is ingeschakeld tweemaal op de Aan/Uit knop om naar de Foto's Maken Modus te gaan en druk, in de Preview stand op de Sluiterknop om een foto te maken:

1. Modus pictogram, toont dat de huidige modus de Foto's Maken Modus is;
2. Beeldformaat; opties zijn 3M/5M/8M/10M;
3. Pictogram van beeldkwaliteit;
4. Teller, toont het aantal resterende foto's;
5. Pictogram van het resterende batterijvermogen.

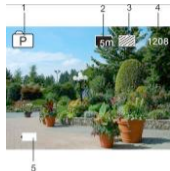

8. Weergave Modus

- 8.1 Druk nadat de camera is ingeschakeld herhaaldelijk op de Aan/Uit knop om naar de Weergave Modus te gaan. Selecteer het gewenste bestand als volgt in het menu:
Selecteer VIDEO om bestanden in de Video Opnemen Modus te bekijken;
Selecteer JPG om bestanden in de Foto's Maken Modus te bekijken;

8.2 Introductie Afspelen van Screens

8.2.1 Screens van Videobestanden



1. Pictogram van Weergave Modus;
2. Toont serienummer van huidige bestand/totaal aantal bestanden;
3. Toont parameter voor opnametijd;
4. Toont datum en tijdstip van opname.
5. Afspeel-timer

Wanneer een videobestand wordt afgespeeld, drukt u op de OK knop om te pauzeren en op de Menu knop om het afspelen te stoppen.

8.2.2 Screens van Foto's

1. Pictogram van Weergave Modus;
2. Toont serienummer van huidige bestand/totaal aantal bestanden;

Druk in de weergavemodus op de Wi-Fi knop om in een omloop een ander bestandstype te kiezen.



9. Het Menu Bedienen

Elke Modus heeft een eigen Menu, zoals hieronder weergegeven:



Menu van de Video Opnemen



Menu van de Foto's Maken Modus



Menu van de Instellingen Modus




Menu van de Weergave Modus

Bediening: Druk op de Menu knop om het menu voor de huidige modus op het LCD beeldscherm te tonen. Druk hierna op de Aan/Uit knop om de cursor in omloop naar links of rechts te bewegen en druk op de Wi-Fi knop om de cursor in omloop naar boven of beneden te bewegen en zo een menu te selecteren. Druk op de OK knop om een keuze te bevestigen en druk op de Menu knop om terug te gaan of de Menu Modus te verlaten.


Gebruik van de afstandsbediening

Toetsen

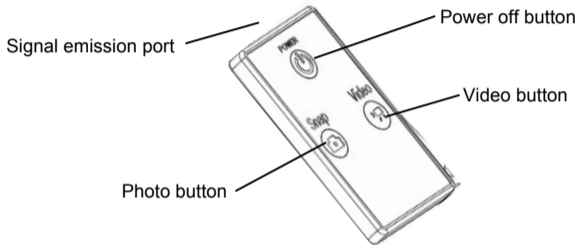

Gebruik van de afstandsbediening


Met behulp van de afstandsbediening kunt u video's opnemen, foto's opnemen en de camera uitschakelen zonder gebruik te maken van de bedieningselementen op de camera zelf. Als u gebruik maakt van de afstandsbediening, richt de poort voor het versturen van het infraroodsignaal dan op het infraroodlicht van de camera. Daarna kunt u video's opnemen, foto's nemen of de camera afsluiten door op de bijbehorende toetsen te drukken.

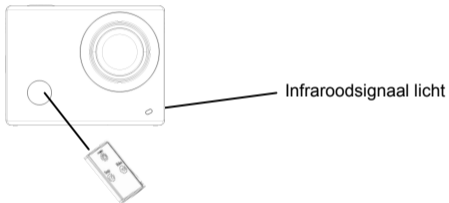

Met HDTV verbinden


Verbind het apparaat met HDTV via de HDMI kabel (optioneel)


Wanneer u afbeeldingen en audio met een HDTV wilt verbinden om deze af te spelen, steekt u het Com uiteinde van de HDMI kabel in de camera en het andere uiteinde (output) in de HD input van de HDTV, zoals hieronder aangegeven:

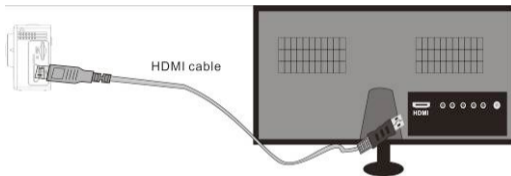

APP (ondersteunt Android en iOS)

1. De APP installeren

- 1.1 Zoek in Google Play (voor Android OS) naar "SYMAGIX", of scan de QR code  van de verpakking om de APP te vinden en volg de instructies om deze te installeren.


- 1.2 Zoek in APP Store (voor iOS) naar "SYMAGIX", of scan de QR code  van de verpakking om de APP te vinden en volg de instructies om deze te installeren.

2. Android APP

- 2.1 Installeer SYMAGIX APP (verkrijgbaar via uw leverancier of via internet) op uw Android telefoon of tablet. Wanneer de installatie is voltooid zal het pictogram  op het LCD verschijnen.
- 2.2 Voer de geheugenkaart in en schakel het apparaat in. Druk hierna op de Wi-Fi knop om het te activeren. Het Wi-Fi pictogram is nu op het LCD scherm te zien.
- 2.3 Schakel Wi-Fi ondersteuning aan op uw Android telefoon of tablet en zoek het Wi-Fi netwerk "WiFi View" van uw camera. Maak verbinding met uw camera, totdat de melding "Verbinding succesvol" op het scherm verschijnt.

Opmerking: Wanneer u voor de eerste keer verbinding met uw camera maakt dient u het wachtwoord "1234567890" in te voeren. Nadat er eenmaal succesvol verbinding is gemaakt, zal het apparaat niet meer om het wachtwoord vragen.

- 2.4 Klik op het pictogram  in de APP lijst van uw Android telefoon of tablet om het te openen. U kunt nu de beelden van uw camera op uw telefoon of tablet bekijken en er mee aan de slag. De bedienings-interface wordt hieronder weergegeven.

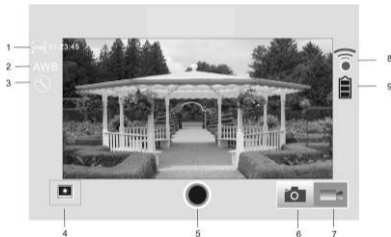

1. Resolutie
2. Witbalans
3. Instellingen (Ga naar het Instellingen Menu)
4. Ga naar de Weergave Modus
5. Sluiterknop
6. Foto's Maken Modus
7. Video Opnemen Modus
8. Pictogram voor Wi-Fi Signaal
9. Pictogram voor Batterijstatus van de Camera

3. iOS APP

- 3.1 Installeer SYMAGIX APP (verkrijgbaar via uw leverancier of via internet) op uw iOS telefoon of tablet. Wanneer de installatie is voltooid zal het pictogram



op het LCD verschijnen.

- 3.2 Voer de geheugenkaart in en schakel het apparaat in. Druk hierna op de Wi-Fi knop om het te activeren. Het Wi-Fi pictogram is nu op het LCD scherm te zien.

- 3.3 Schakel Wi-Fi ondersteuning aan op uw iOS telefoon of tablet en zoek het Wi-Fi netwerk "WiFi View" van uw camera. Maak verbinding met uw camera, totdat de melding "Verbinding succesvol" op het scherm verschijnt.


Opmerking: Wanneer u voor de eerste keer verbinding met uw camera maakt dient u het wachtwoord "1234567890" in te voeren. Nadat er eenmaal succesvol verbinding is gemaakt, zal het apparaat niet meer om het wachtwoord vragen.

- 3.4 Klik op het pictogram



in de APP lijst van uw iOS telefoon of tablet om het te openen. U

kunt nu de beelden van uw camera op uw telefoon of tablet bekijken en er mee aan de slag. De bedienings-interface wordt hieronder weergegeven.

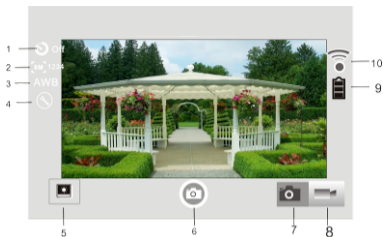

1. Zelfontspanner
2. Beeldformaat
3. Witbalans
4. Instellingen (Ga naar het Instellingen Menu)
5. Weergave Modus
6. Sluiterknop
7. Foto's Maken Modus
8. Video Opnemen Modus
9. Pictogram voor Batterijstatus van de Camera
10. Pictogram voor Wi-Fi Signaal

Opmerkingen:

1. Indien u video's of foto's wilt maken met uw mobiele telefoon of tablet PC, voer dan een TF voor uw Camera in.;
2. Wanneer de Camera succesvol is verbonden met uw mobiele telefoon of tablet PC, zal het Wi-Fi indicatorlampje branden.

Technische Specificaties

Beeldsensor	5.0 MP Beeldsensor
Modus Functies	Video Opnemen Modus, Foto's Maken Modus, Weergave Modus
Lens	F2.4, f=3.1mm
LCD Beeldscherm	2.0 inch HD LCD Scherm
Foto Definitie Ratio	10M, 8M, 5M, 3M
Video Definitie Ratio	FHD (1920x1080 30fps), HD (1280x720 30fps), HD (1280x720 60fps)
Data-opslag	TF Card (32GB max.), minimum class6
Bestandstype	Video's (MOV); H.264 Gecomprimeerd Formaat; Foto's (JPG)
USB Poort	USB 2.0 Poort
Stroomvoorziening	Externe 3.7V heroplaadbare lithium batterij 1200mAh
Taal	Engels
Automatisch Uitschakelen	1 minuut / 3 minuten / 5 minuten/ UIT
Afmetingen	59x44x25.5mm

NOTE:

Gebruik microSD-kaarten tot 32 GB, minimum Class6 (niet inbegrepen).

Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.

Levensduur batterij - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - 90 minuten. onder optimale omstandigheden.

Before using your camera in the water please verify that all lids and locks are tightly closed and sealed on the camera and the underwater case.

After use, clean the housing of salt and chlorine water and then let it dry.

The camera should not be exposed to large temperature and humidity differences to avoid condensation inside the housing or behind the lens.

After underwater use, the case must be kept open to avoid condensation or rust.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme WiFi View in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_view.pdf

Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina op www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS