



## GEBRUIKSHANDLEIDING

U kunt deze instructies ook online vinden op de volgende link:

**FR :** Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

**IT:** Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

**ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

**PT:** Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

**PL:** Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

**SWE:** En handbok på ditt språk finns på Internet:

**NL:** Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

[www.easypix.info/download-manuals/download/gs1/](http://www.easypix.info/download-manuals/download/gs1/)

## Beschrijving

De GS1 is een hoogwaardige, eenassige gimbal, statief en selfie stick met afneembare afstandsbediening. Het stelt u in staat om vloeiende en stabiele video's en foto's te maken met uw smartphone. Met een Action Cam kunt u zelfportretten maken (foto's en video's).

## Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor gebruik overal waar video's, foto's met een goede beeldstabiliteit moeten worden opgenomen.

## Beperkingen

Het product is niet geschikt voor kinderen onder de

### WAARSCHUWING

**3 jaar vanwege het verstikkingsgevaar.**

- Bevat kleine onderdelen. Om inslikken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat kinderen het onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik onder water. Zorg ervoor dat het altijd droog blijft.
- Zorg ervoor dat het product niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.

## Veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst.

- Houd het product buiten het bereik van kleine kinderen.
- Zorg ervoor dat u het product tijdens het gebruik niet blokkeert, omdat dit het interne bewegingsmechanisme kan beschadigen.
- Gooi het afval en de resten aan het einde van de levensduur van het product weg volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.
- Als u denkt dat dit product op enigerlei wijze beschadigd is, gebruik het dan niet.
- Om het risico van een elektrische schok te vermijden, mag u het netsnoer niet met natte handen inbrengen.
- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, moet u hem onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel.
- Probeer de ingebouwde batterij niet te vervangen.

## Kampeeromgeving

Stel het product niet bloot aan abnormaal hoge of lage temperaturen. Bewaar het product op kamertemperatuur op een droge en stofvrije plaats. Bescherm het product tegen vallen, schokken en stoten.

## Leveringsomvang

Gimbal, USB-kabel, gebruiksaanwijzing EN/DE

## Technische gegevens

**Opvouwbare 1-assige gimbal** met uittrekbare selfie-stick, statief, Bluetooth-afstandsbediening

- Rotatie: 90° horizontaal/verticaal
- Ingebouwde batterij: Li-Ion 400mAh
- Laden van de batterij via Micro-USB
- Laadspanning 5V
- Vermogen: 50-900mA
- Werkende tijd: 2-3 uur
- laadtijd: 2 uur
- Afstandsbediening: Bluetooth BLE 4.2
- Afstandsbediening bereik: <10M
- Batterij van de afstandsbediening: CR1632 (vervangbaar)
- Maximaal draaggewicht: 300g
- Nettogewicht: 235g
- Afmetingen: 190mm x 65mm x 40mm
- Verlengingslengte: Tot 520 mm

## Gebruik



U kunt de GS1 overal gebruiken waar u foto's of video's wilt maken - of u nu thuis bent of onderweg.

**- Zorg ervoor dat uw telefoon eerst aan de houder wordt bevestigd voordat u het product aanzet.**

**- Voor de beste balans plaatst u de telefoon altijd in het midden van de wieg.**

- De afstandsbediening kan worden gebruikt terwijl hij aan het handvat is bevestigd, of hij kan worden verwijderd en op afstand worden gebruikt.

## Productbeschrijving

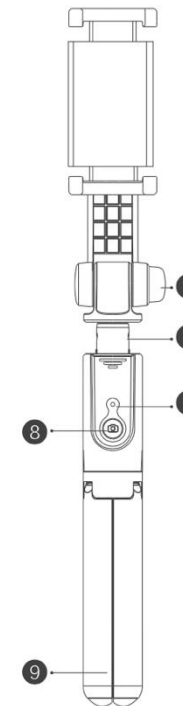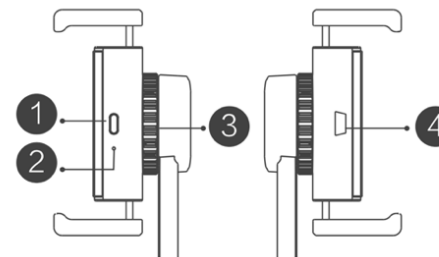

- 1 - In- en uitschakelen  
- Rotatie van 90°
2. LED
3. Gimbalmotor
4. Micro-USB
5. Schroefdoop
6. Uitbreidbare Selfie Stick
7. LED-display van de afstandsbediening
8. Sluiteroets
9. Statief


## 1: Openklappen

- Open de schroefdoop.
- Open het product volledig en sluit de schroefdoop weer.
- Verplaats de beugel om hem los te maken van het slot.

## 2: Opladen

**Uw GS1 heeft een ingebouwde batterij en kan worden opgeladen met de micro-USB-kabel.**


- Gebruik de USB-kabel en sluit het product aan op een computer of USB-lader met een uitgang van 1000mA of minder.
- Het LED-display bevestigt dat de batterij wordt opgeladen.

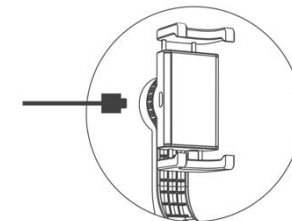

### 3: Afstandsbediening aansluiten


U kunt de afstandsbediening naar boven schuiven en op een afstand van maximaal 10 meter gebruiken.

1. verwijder de plastic strip zodat de batterij kan werken.
2. Houd de ontspanknop 3 seconden ingedrukt om de afstandsbediening te activeren. De LED-indicator gaat branden.
3. Schakel de Bluetooth-functie op de smartphone in.
4. sluit de smartphone aan op de afstandsbediening "Updot"
- 5 Wanneer de Bluetooth-verbinding voltooid is, gaat de LED-indicator uit.

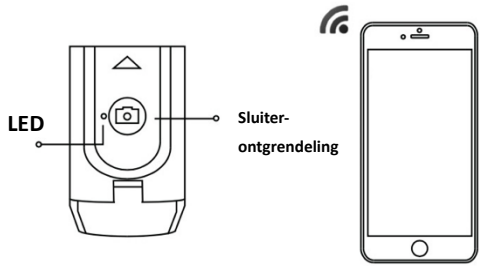


### 4: Gebruik Smartphone

Zorg ervoor dat de smartphone gecentreerd is en verplaats de houder om hem uit het slot te halen.

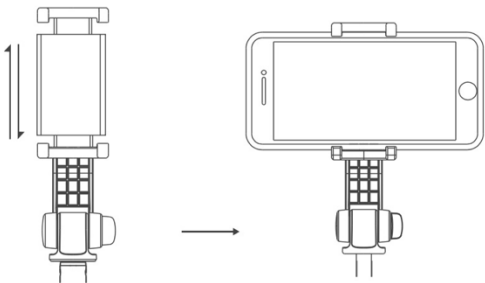


### 5: Selfie Stick of statief

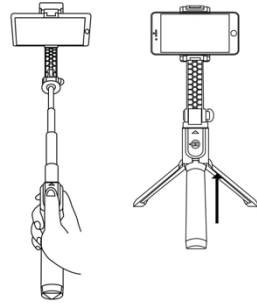


Verwijder de Selfie Stick of gebruik het statief door de handgreep uit te klappen.

### 6: Stabilisatie activeren

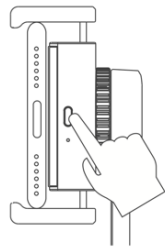

Als de telefoon in positie is (en de houder is ontgrendeld), zet u het product aan door de aan/uit-knop gedurende 3 seconden in te drukken. De stabilisatie wordt geactiveerd en geconfigureerd.

### 7: Rotatie horizontaal/verticaal

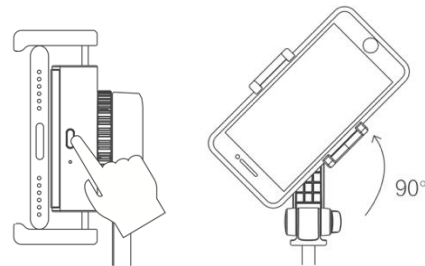

Druk kort op de aan/uit-knop om de positie te veranderen van horizontaal naar verticaal.


**Let op:** Als u de positie meerdere keren draait, wordt de houder weer vergrendeld en wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

### 8: Uitschakelen

Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden.

### De batterijen van de afstandsbediening vervangen

Om de batterij te vervangen, opent u de afstandsbediening aan de uitsparing aan de zijkant. U hebt een nieuwe CR1632-batterij nodig.

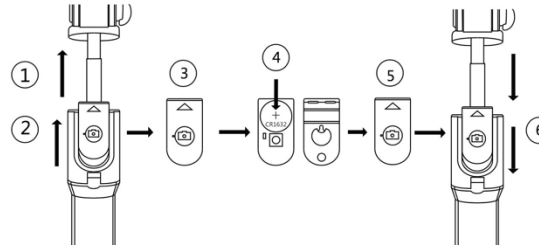

1. Trek de Selfie Stick omhoog.
2. De afstandsbediening naar boven te duwen.
3. Open de afstandsbediening.
4. Plaats een nieuwe CR1632-batterij.
5. Sluit de afstandsbediening.
6. Plaats de afstandsbediening opnieuw.

### WAARSCHUWING

**Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit product.**

**Verwijder de batterij als het product gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.**

### OPMERKING!



Batterijen en elektronische apparatuur

moeten worden verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Je moet ze niet in het huishoudelijk afval gooien om onomkeerbare vervuiling te voorkomen.

### Verwijdering



#### Zich ontdoen van de verpakking

Gooi de verpakking weg volgens het type. Voeg karton en kartonnen dozen toe aan het oud papier en de folies aan de recyclagebedrijven.



**Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen/accu's die door consumenten in particuliere huishoudens in de**

**Europese Unie worden verwijderd.**

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U moet uw oude apparaat en/of accu's/accu's inleveren bij geschikte inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten en/of accu's/accu's. Voor meer informatie over het recyclen van dit apparaat en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of uw afvalverwerkingsbedrijf. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige methode van hergebruik voor de gezondheid van de mens en het milieu.

### Verklaring van overeenstemming



De EG-conformiteitsverklaring voor het product GS1 Gimbal kan hier worden gedownload:

[www.easypix.info/download/pdf/doc\\_gs1.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_gs1.pdf)

**EASYPIX** | LIFESTYLE ELECTRONICS