



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Vous pouvez également trouver ces instructions en ligne sur le lien suivant :**

**FR :** Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

**IT:** Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

**ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

**PT:** Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

**PL:** Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

**SWE:** En handbok på ditt språk finns på Internet:

**NL:** Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

**[www.easypix.info/download-manuals/download/gs1/](http://www.easypix.info/download-manuals/download/gs1/)**

### Description

Le GS1 est un stabilisateur, un trépied et un Selfie Stick de qualité à axe unique avec télécommande.

Il vous permet de prendre des vidéos et des photos fluides et stables avec votre smartphone. Avec une caméra de sports, vous pouvez faire des autoportraits (photos et vidéos).

### Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé partout où des vidéos, des photos avec une bonne stabilité d'image doivent être enregistrées.

### Restrictions

**Le produit ne convient pas aux enfants de moins**

**de 3 ans en raison du risque de suffocation.**

- Contient de petites pièces. Pour éviter de les avaler, veuillez vous assurer que les enfants l'utilisent sous la surveillance d'un adulte.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation sous l'eau. Veuillez à ce qu'il soit toujours conservé au sec.
- Veuillez à ce que le produit ne soit pas exposé à des températures extrêmes.

### Instructions de sécurité

**Veillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation et vous assurer que les piles sont correctement insérées.**

- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants.
- Veuillez à ne pas bloquer le produit pendant l'utilisation, car cela pourrait endommager le mécanisme de mouvement interne.
- Veuillez éliminer les déchets et les résidus à la fin de la vie du produit conformément aux lois et règlements locaux.
- Si vous pensez que ce produit est endommagé d'une quelconque manière, veuillez ne pas l'utiliser.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, débranchez-le immédiatement du câble de chargement.
- N'essayez pas de remplacer la batterie intégrée.

### Environnement de l'utilisation

N'exposez pas le produit à des températures anormalement élevées ou basses. Conservez le produit à température ambiante dans un endroit sec et sans poussière. Protéger le produit contre les chutes, les chocs et les impacts.

### Accessoires livrés

Stabilisateur, câble USB, mode d'emploi EN/DE

### Données techniques

**Stabilisateur pliable à 1 axe** avec Selfie Stick extensible, trépied, télécommande Bluetooth



- Rotation : 90° horizontale/verticale
- Batterie intégrée : Li-Ion 400mAh
- Rechargement des batteries via Micro-USB
- Tension de charge 5V
- Puissance : 50-900mA
- Durée de fonctionnement : 2 à 3 heures
- temps de chargement : 2 heures
- Télécommande : Bluetooth BLE 4.2
- Portée de la télécommande : <10M
- Pile de la télécommande : CR1632 (remplaçable)
- Poids maximal autorisé : 300g
- Poids net : 235g
- Dimensions : 190mm x 65mm x 40mm
- Longueur de la rallonge : jusqu'à 520 mm

### Utilisation

Vous pouvez utiliser le GS1 partout où vous voulez prendre des photos ou des vidéos, que vous soyez à la maison ou en déplacement.

- **Assurez-vous que votre téléphone est d'abord fixé au support avant d'allumer le produit.**
- **Pour un meilleur équilibre, placez toujours le téléphone au milieu du support.**
- La télécommande peut être utilisée lorsqu'elle est fixée à la poignée, ou elle peut être retirée et utilisée à distance.

### Description du produit

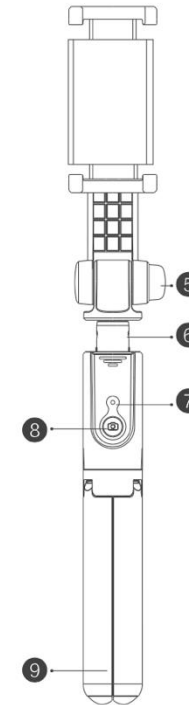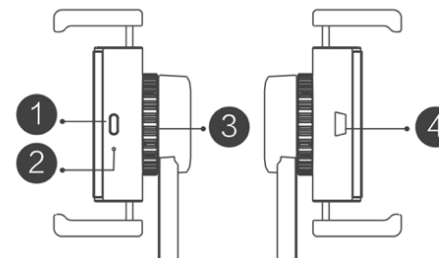

- 1 - Mise en marche et arrêt  
- Rotation de 90
2. LED
3. Moteur à cardan
4. Micro USB
5. Bouchon à vis
6. Selfie Stick extensible
7. LED de la télécommande
8. Déclencheur
9. Trépied


### 1 : Dépliage

- Ouvrez le bouchon à vis.
- Ouvrez complètement le produit et refermez le bouchon à vis.
- Déplacez le support pour le dégager de la serrure.

### 2 : Chargement

**Votre GS1 est équipé d'une batterie intégrée et peut être chargé à l'aide du câble micro-USB.**


- Utilisez le câble USB et connectez le produit à un ordinateur ou à un chargeur USB d'une puissance de 1000 mA ou moins.
- L'affichage LED confirme que la batterie est en charge.

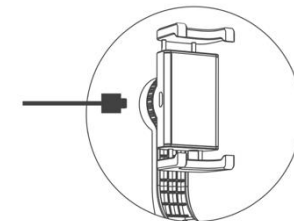

### 3 : Connecter le contrôle à distance


Vous pouvez faire glisser la télécommande vers le haut et l'utiliser jusqu'à une distance de 10 m.

1. retirez la bande de plastique pour que la batterie puisse fonctionner.
2. appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la télécommande L'indicateur LED s'allume.
3. activer la fonction Bluetooth sur le smartphone.
4. connecter le smartphone à la télécommande « H5 »
- 5 Lorsque la connexion Bluetooth est terminée, le témoin lumineux s'éteint.

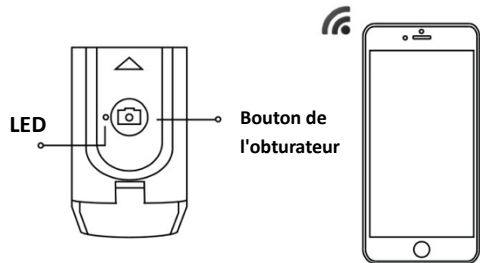


### 4 : Utiliser un Smartphone

Veillez vous assurer que le smartphone est centré et déplacer le berceau pour le libérer du verrouillage.

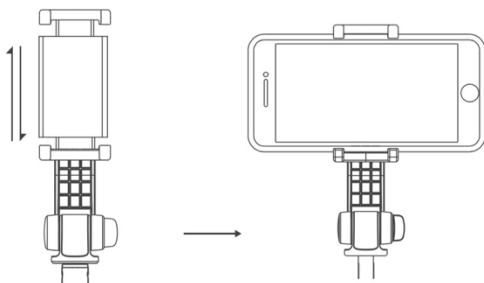


### 5 : Trépied ou Selfie Stick

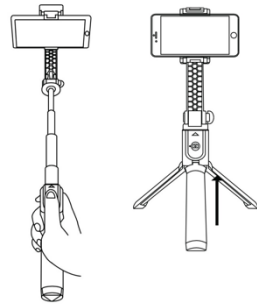

Retirez le Selfie Stick ou utilisez le trépied en dépliant la poignée.


### 6 : Activer la stabilisation

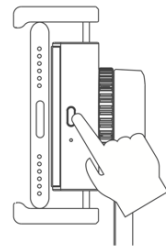

Lorsque le téléphone est en position (et que le socle est déverrouillé), allumez le produit en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

La stabilisation est activée et configurée.

### 7 : Rotation horizontale/verticale

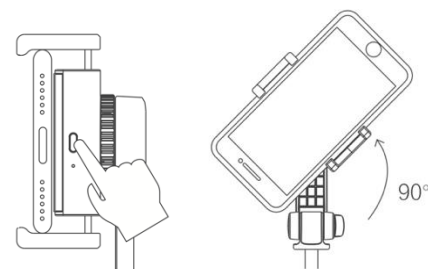

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer de la position horizontale à la position verticale.


**Remarque : si vous tournez la position plusieurs fois, le support sera à nouveau verrouillé et l'appareil s'éteindra automatiquement.**

### 8 : Éteindre

Veillez éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

### Changer les piles de la télécommande

Pour changer la pile, ouvrez la télécommande située dans le renforcement latéral. Vous avez besoin d'une nouvelle pile CR1632.

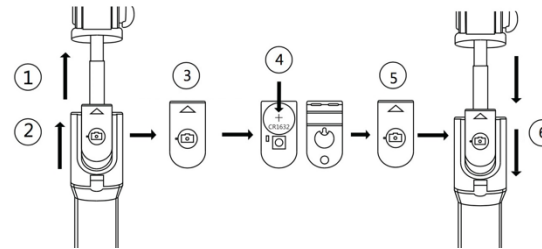

1. Tirez le Selfie Stick le haut.
2. Poussez la télécommande vers le haut.
3. Ouvrez la télécommande.
4. Insérez une nouvelle pile cr1632.
5. Fermer la télécommande.
6. Insérez à nouveau la télécommande.

### AVERTISSEMENT

**N'utilisez que des piles dont l'utilisation est autorisée avec ce produit.**

**Veillez retirer la pile si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période.**

### NOTE !



Les piles et les équipements électroniques

doivent être éliminés conformément aux réglementations locales. Vous ne devez pas les jeter dans les ordures ménagères pour éviter une contamination irréversible.

### Élimination



#### Éliminer les emballages

Éliminez les emballages en fonction de leur type. Ajoutez du carton et des boîtes aux déchets de papier, des feuilles à la collecte des produits recyclables.



#### Déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou de piles/accumulateurs mis au rebut par les consommateurs dans les ménages privés au sein de l'Union européenne.

Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Vous devez remettre votre ancien appareil et/ou vos piles/accumulateurs à des points de collecte appropriés pour le recyclage des appareils électriques et électroniques et/ou des piles/accumulateurs. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet appareil et/ou des piles, contactez votre bureau municipal local, le magasin où vous avez acheté l'appareil ou votre société de gestion des déchets.

Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles et garantit une méthode sûre de réutilisation pour la santé humaine et l'environnement.

### Déclaration de conformité



La déclaration CE de conformité du produit GS1 Gimbal peut être téléchargée ici :

[www.easypix.info/download/pdf/doc\\_gs1.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_gs1.pdf)

**EASYPPIX** | LIFESTYLE ELECTRONICS