



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

También puede encontrar estas instrucciones en línea en el siguiente enlace:

**FR :** Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

**IT:** Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

**ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

**PT:** Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

**PL:** Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

**SWE:** En handbok på ditt språk finns på Internet:

**NL:** Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

[www.easypix.info/download-manuals/download/gs1/](http://www.easypix.info/download-manuals/download/gs1/)

## Descripción

El GS1 es un estabilizador, trípode y selfie stick de un solo eje de alta calidad con control remoto removible. Te permite tomar videos y fotos sin problemas y de forma estable con tu smartphone. Con una cámara de acción puedes hacer autorretratos (fotos y videos).

## Uso previsto

Este producto está destinado a ser utilizado en cualquier lugar donde se graben videos, fotos con buena estabilidad de imagen.

## Restricciones

**El producto no es apto para niños menores de 3 años**

### ADVERTENCIA

**debido al riesgo de asfixia.**

- Contiene pequeñas partes. Para evitar tragar, por favor asegúrese de que los niños lo usen bajo la supervisión de un adulto.

- Este producto no es adecuado para su uso bajo el agua.

Por favor, asegúrese de que siempre se mantenga seco.

- Asegúrate de que el producto no se exponga a

temperaturas extremas.

## Instrucciones de seguridad

**Por favor, lea este manual con atención antes de usar y asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente.**

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.

- Tenga cuidado de no bloquear el producto durante su uso, ya que esto puede dañar el mecanismo de movimiento interno.

- Por favor, deshágase de los desechos y residuos al final de la vida del producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

- Si cree que este producto está dañado de alguna manera, por favor no lo use.

- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no introduzca el cable de alimentación con las manos húmedas.

- En el improbable caso de sobrecalentamiento, desconéctelo inmediatamente del cable de carga.

- No intente reemplazar la batería incorporada.

## Ambiente de campamento

No exponga el producto a temperaturas anormalmente altas o bajas. Almacene el producto a temperatura ambiente en un lugar seco y sin polvo.

Proteger el producto de caídas, choques e impactos.

## Alcance de la entrega

Estabilizador, cable USB, instrucciones de uso EN/DE

## Datos técnicos

**Estabilizador de un eje plegable** con Selfie Stick extensible, trípode, mando a distancia Bluetooth

- Rotación: 90° horizontal/vertical
- Batería incorporada: Li-Ion 400mAh
- Carga de la batería a través de Micro-USB
- Voltaje de carga 5V
- Potencia: 50-900mA
- Tiempo de funcionamiento: 2-3 horas
- tiempo de carga: 2 horas
- Mando a distancia: Bluetooth BLE 4.2
- Rango de control remoto: <10M
- Pila del mando a distancia: CR1632 (reemplazable)
- Peso máximo de carga: 300g
- Peso neto: 235g
- Dimensiones: 190mm x 65mm x 40mm
- Longitud de la extensión: Hasta 520mm

## Utilice



Puedes usar el GS1 donde quieras tomar fotos o videos, ya sea que estés en casa o en movimiento.

**- Asegúrate de que tu teléfono esté primero conectado al soporte antes de encender el producto.**

**- Para un mejor equilibrio, siempre coloque el teléfono en el medio de la cuna.**

- El mando a distancia puede utilizarse mientras está sujeto al mango, o puede retirarse y utilizarse a distancia.

## Descripción del producto

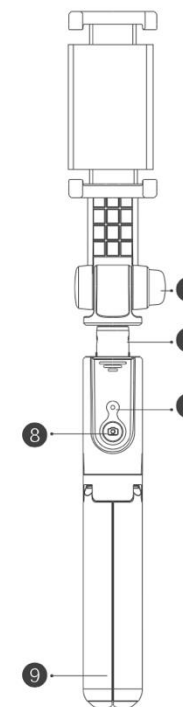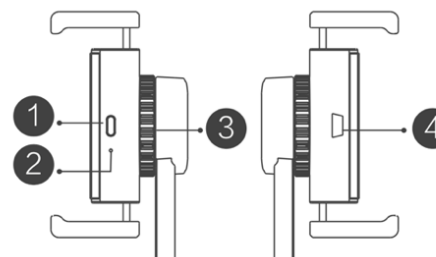

- 1 - Encendido y apagado  
- Rotación de 90°.
2. LED
3. Motor de cardán
4. Micro USB
5. Tapa de rosca
6. Selfie Stick extensible
7. Mando a distancia LED
8. Botón del obturador
9. Trípode

## 1: Abrir el pliegue


- Abre el tapón de rosca.
- Abra el producto completamente y cierre la tapa de rosca de nuevo.
- Mueva el soporte para liberarlo de la cerradura.

## 2: Carga

**Tu GS1 tiene una batería incorporada y puede ser cargada usando el cable micro-USB.**

- Utilice el cable USB y conecte el producto a un ordenador o a un cargador USB con una salida de 1000mA o menos.


- La pantalla LED confirma que la batería se está cargando.

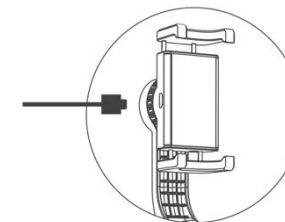

## 3: Conectar el control remoto


Puedes deslizar el mando a distancia hacia arriba y usarlo a una distancia de hasta 10m.

1. Retire la tira de plástico para que la batería pueda funcionar.
2. Mantenga pulsado el botón del obturador durante 3 segundos para activar el mando a distancia. El indicador LED se encenderá.
3. Encienda la función Bluetooth del smartphone.
4. Conectar el smartphone al mando a distancia "H5".
- 5 Cuando la conexión Bluetooth se completa, el indicador LED se apaga.

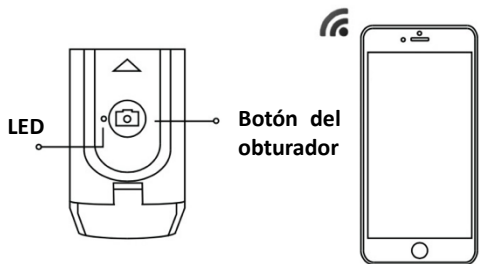


#### 4: Usar el smartphone

Por favor, asegúrese de que el smartphone está centrado y mueva la cuna para liberarlo de la cerradura.

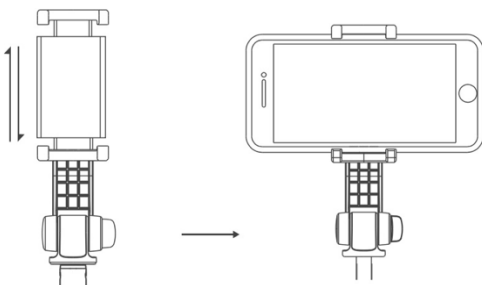


#### 5: Selfie Stick o trípode

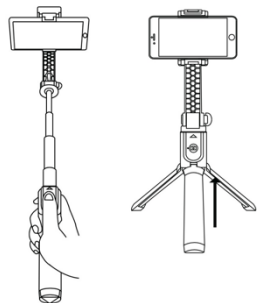


Quita el Selfie Stick o usa el trípode desplegando la manija.

#### 6: Activar la estabilización

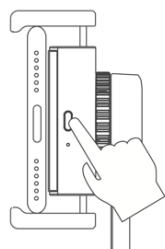

Cuando el teléfono esté en posición (y el soporte esté desbloqueado), encienda el producto pulsando el botón de encendido durante 3 segundos. La estabilización está activada y configurada.

#### 7: Rotación horizontal/vertical

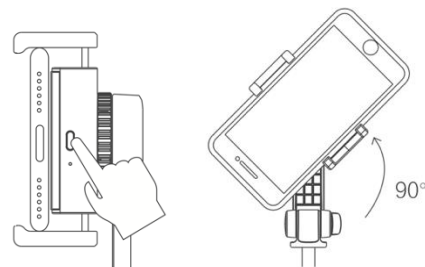

Presione brevemente el botón de encendido para cambiar la posición de horizontal a vertical.


**Tenga en cuenta:** Si gira la posición varias veces, el soporte se bloqueará de nuevo y el dispositivo se apagará automáticamente.

#### 8: Apagar

Por favor, apague el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

#### Cambiar las pilas del mando a distancia

Para cambiar la pila, abra el mando a distancia en el hueco lateral. Necesitas una nueva batería CR1632.

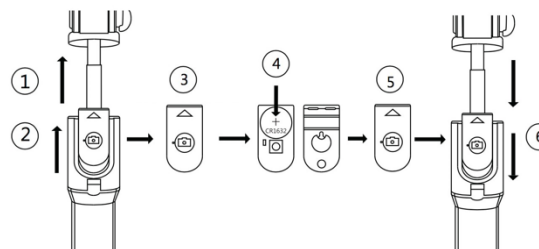

1. Levanta el palo de Selfie Stick.
2. Empujar el mando a distancia hacia arriba.
3. Abra el mando a distancia.
4. Inserte una nueva batería CR1632.
5. Cierre el mando a distancia.
6. Inserte el mando a distancia de nuevo.

#### ADVERTENCIA

Utilice únicamente baterías aprobadas para este producto. Por favor, retire la batería si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

#### ¡NOTA!

Las baterías y los equipos electrónicos deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales. No debe tirarlas a la basura doméstica para evitar la contaminación irreversible.



Las baterías y los equipos electrónicos



#### Desahacerse de los embalajes

Deshágase del embalaje según su tipo. Añade cartón y cartones al papel de desecho, láminas a la colección de materiales reciclables.



#### Desechos de equipos eléctricos y electrónicos y/o baterías/acumuladores desechados por los consumidores en los hogares privados dentro de la Unión Europea.

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no debe ser eliminado con la basura doméstica. Debe entregar sus aparatos y/o baterías/acumuladores viejos en los puntos de recogida apropiados para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y/o baterías/acumuladores. Para obtener más información sobre el reciclaje de este dispositivo y/o baterías, póngase en contacto con la oficina local de la ciudad, la tienda donde compró el dispositivo o la empresa de gestión de residuos. El reciclado de materiales ayuda a conservar los recursos naturales y garantiza un método seguro de reutilización para la salud humana y el medio ambiente.

#### Declaración de conformidad



La declaración de conformidad de la CE para el producto GS1 Gimbal puede descargarse aquí:

[www.easypix.info/download/pdf/doc\\_gs1.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_gs1.pdf)

**EASYPPIX** | LIFESTYLE ELECTRONICS

#### Eliminación