



## ISTRUZIONI PER L'USO

Queste istruzioni sono disponibili anche online al seguente link:

**FR :** Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

**IT:** Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

**ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

**PT:** Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

**PL:** Instrukcję w swoim języku możecie znaleźć na stronie:

**SWE:** En handbok på ditt språk finns på Internet:

**NL:** Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

[www.easypix.info/download-manuals/download/gs1/](http://www.easypix.info/download-manuals/download/gs1/)

## Descrizione

Il GS1 è un sistema stabilizzatore ad asse singolo di alta qualità, con treppiede e Selfie Stick con telecomando rimovibile.

Permette di scattare video e foto in modo fluido e stabile con il vostro smartphone. Con una Action Cam è possibile realizzare autoritratti (foto e video).

## Uso previsto

Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato ovunque si debbano registrare video, foto con una buona stabilità dell'immagine.

## Restrizioni

**Il prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3**

### ATTENZIONE

**anni a causa del rischio di soffocamento.**

- Contiene piccole parti. Per evitare di deglutire, assicurarsi che i bambini lo usino sotto la supervisione di un adulto.

- Questo prodotto non è adatto all'uso sott'acqua. Si prega di assicurarsi che sia sempre tenuto all'asciutto.

- Assicurarsi che il prodotto non sia esposto a temperature estreme.

## Istruzioni di sicurezza

**Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente.**

- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.

- Fare attenzione a non bloccare il prodotto durante l'uso in quanto ciò potrebbe danneggiare il meccanismo di movimento interno.

- Si prega di smaltire i rifiuti e i residui alla fine del ciclo di vita del prodotto secondo le leggi e le normative locali.

- Se si ritiene che questo prodotto sia danneggiato in qualche modo, si prega di non utilizzare il prodotto.

- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non inserire il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

- Nell'improbabile caso di surriscaldamento, scollegarlo immediatamente dal cavo di carica.

- Non tentare di sostituire la batteria incorporata.

## Ambiente del campo

Non esporre il prodotto a temperature anormalmente alte o basse. Conservare il prodotto a temperatura ambiente in un luogo asciutto e privo di polvere.

Proteggere il prodotto da cadute, urti e impatti.

## Ambito di fornitura

Stabilizzatore, cavo USB, istruzioni per l'uso EN/DE

## Dati tecnici

Stabilizzatore **pieghevole a 1 asse** con Selfie Stick, treppiede, telecomando Bluetooth

- Rotazione: 90° orizzontale/verticale
- Batteria incorporata: Li-Ion 400mAh
- Caricamento della batteria tramite Micro-USB
- Tensione di carica 5V
- Potenza: 50-900mA
- Tempo di funzionamento: 2-3 ore
- tempo di ricarica: 2 ore
- Telecomando: Bluetooth BLE 4.2
- Campo di controllo remoto: <10M
- Batteria del telecomando: CR1632 (sostituibile)
- Peso massimo di trasporto: 300g
- Peso netto: 235g
- Dimensioni: 190mm x 65mm x 40mm
- Lunghezza di estensione: fino a 520mm

## Uso



Potete utilizzare la GS1 ovunque vogliate scattare foto o video, sia a casa che in viaggio.

**- Assicuratevi che il vostro telefono sia prima attaccato alla culla prima di accendere il prodotto.**

**- Per un migliore equilibrio, posizionare sempre il telefono al centro della culla.**

- Il telecomando può essere utilizzato mentre è attaccato all'impugnatura, oppure può essere rimosso e utilizzato a distanza.

## Descrizione del prodotto

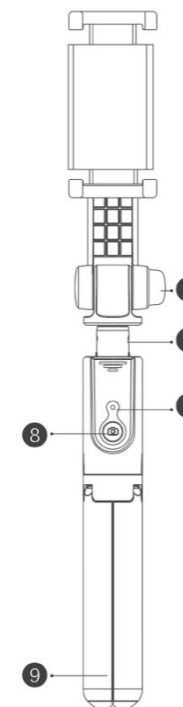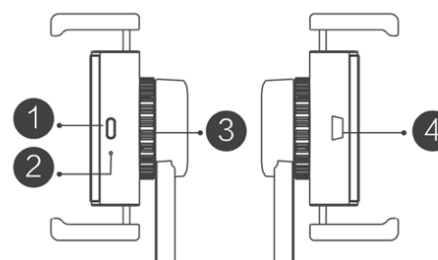

- 1 - Accensione e spegnimento  
- Rotazione di 90°
2. LED
3. Motore cardanico
4. Micro USB
5. Tappo a vite
6. Bastone estensibile selfie stick
7. LED del telecomando
8. Pulsante di scatto
9. Treppiede

## 1: Piegare aperto


- Aprire il tappo a vite.
- Aprire completamente il prodotto e richiudere il tappo a vite.
- Spostare la staffa per sbloccarla dalla serratura.

## 2: Ricarica

**Il vostro GS1 è dotato di una batteria integrata e può essere ricaricato con il cavo micro-USB.**

- Utilizzare il cavo USB e collegare il prodotto a un computer o a un caricatore USB con un'uscita di 1000mA o inferiore.


- Il display a LED conferma che la batteria è in carica.

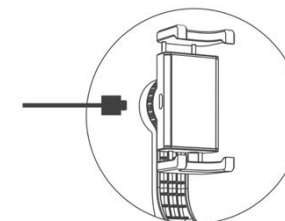

### 3: Collegare il telecomando


È possibile far scorrere il telecomando verso l'alto e utilizzarlo fino a 10 m di distanza.

1. rimuovere la striscia di plastica in modo che la batteria possa funzionare.
2. premere e tenere premuto il pulsante dell'otturatore per 3 secondi per attivare il telecomando L'indicatore LED si accenderà.
3. attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone.
4. collegare lo smartphone al telecomando "H5".
5. Quando la connessione Bluetooth è completa, l'indicatore LED si spegne.

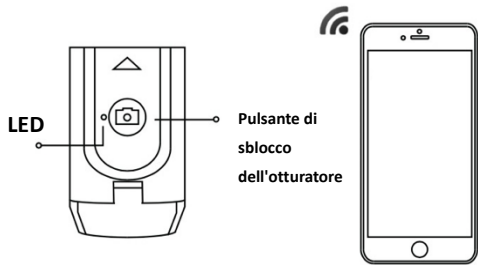


### 4: Utilizzare lo smartphone

Assicuratevi che lo smartphone sia centrato e spostate la culla per sbloccarlo dalla serratura.

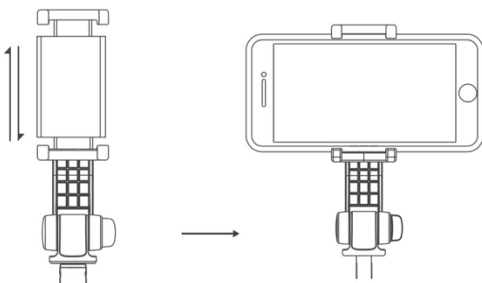


### 5: Selfie Stick o treppiede

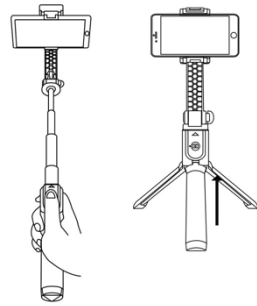


Rimuovere il Selfie Stick o utilizzare il treppiede srotolando l'impugnatura.

### 6: Attivare la stabilizzazione

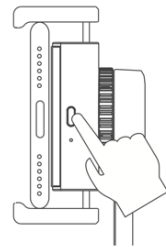

Quando il telefono è in posizione (e il supporto è sbloccato), accendere il prodotto premendo il pulsante di accensione per 3 secondi. La stabilizzazione viene attivata e configurata.

### 7: Rotazione orizzontale/verticale

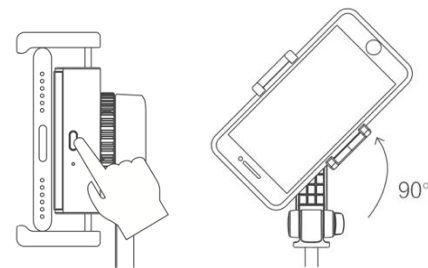

Premere brevemente il pulsante di accensione per cambiare la posizione da orizzontale a verticale.


**Attenzione: se si gira la posizione più volte, il supporto si blocca di nuovo e l'apparecchio si spegne automaticamente.**

### 8: Spegner

Spegner l'apparecchio tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

### Sostituzione delle batterie del telecomando

Per sostituire la batteria, aprire il telecomando nell'incavo laterale. È necessaria una nuova batteria CR1632.

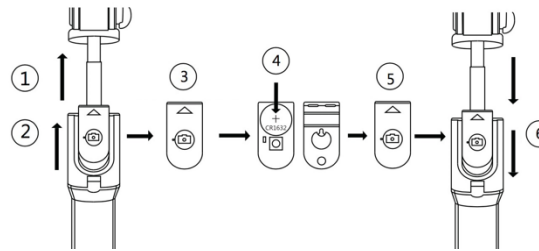

1. Tirare su il Selfie Stick.
2. Spingere il telecomando verso l'alto.
3. Aprire il telecomando.
4. Inserire una nuova batteria CR1632.
5. Chiudere il telecomando.
6. Inserire nuovamente il telecomando.

### ATTENZIONE

Utilizzare solo batterie approvate per l'uso con questo prodotto.

Si prega di rimuovere la batteria se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

### NOTA!



Le batterie e le apparecchiature elettroniche

devono essere smaltite in conformità con le normative locali. Non dovrete gettarli nei rifiuti domestici per evitare una contaminazione irreversibile.

### Smaltimento



#### Smaltire gli imballaggi

Smaltire l'imballaggio secondo il suo tipo. Aggiungere cartone e cartoni alla carta da macero, fogli di alluminio alla raccolta differenziata.



#### Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie/accumulatori smaltiti dai consumatori nelle abitazioni private

all'interno dell'Unione Europea.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Dovete consegnare il vostro vecchio apparecchio e/o batterie/accumulatori ad appositi punti di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici e/o batterie/accumulatori. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo dispositivo e/o delle batterie, contattare l'ufficio comunale locale, il negozio in cui è stato acquistato il dispositivo o la società di gestione dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali e garantisce un metodo sicuro di riutilizzo per la salute umana e l'ambiente.

### Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità CE per il prodotto GS1 Gimbal può essere scaricata qui:

[www.easypix.info/download/pdf/doc\\_gs1.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_gs1.pdf)

**EASYPPIX** | LIFESTYLE ELECTRONICS