

KIDDYPIX[®] BLIZ



FOTOCAMERA PER BAMBINI

Istruzioni per l'uso

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

SV: En handbok på ditt språk finns på Internet:

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

bit.ly/3t0wUIb



Indice dei contenuti

Informazioni generali su.....	3
Spiegazione dei simboli.....	3
Descrizione del prodotto.....	4
Uso previsto.....	4
Limitazioni	4
Istruzioni di sicurezza	5
Ambiente operativo	6
Descrizione della telecamera	7
Messa in funzione della fotocamera	11
Menu della fotocamera.....	12
Modalità foto	12
Modalità video.....	13
Modalità di gioco	14
Modalità audio.....	15
Modalità di riproduzione	17
Impostazioni	17
FAQ	19
Dati tecnici	21
Ambito di consegna	22
Smaltimento	23
Dichiarazione di conformità	25

Esclusione di responsabilità

Easypix non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in relazione al presente manuale e, nella misura massima consentita dalla legge, limita espressamente la propria responsabilità per la violazione di qualsiasi garanzia che possa derivare dalla sostituzione del presente manuale con qualsiasi altro. Inoltre, Easypix si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione in qualsiasi momento senza obbligo di notifica.

Easypix non è responsabile per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Se avete suggerimenti per miglioramenti o modifiche, o se avete trovato errori in questa pubblicazione, vi preghiamo di comunicarcelo.

Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto, è necessario osservare tutte le norme di sicurezza statali, regionali e locali pertinenti. Per motivi di sicurezza e per garantire la conformità ai dati di sistema documentati, le riparazioni dei componenti possono essere eseguite solo dal produttore.

La mancata osservanza di queste informazioni può causare lesioni o danni all'apparecchiatura.

Copyright © Easypix GmbH

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, comprese fotocopie, registrazioni o altri metodi elettronici o meccanici, senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. Per le richieste di autorizzazione, si prega di contattare l'editore per iscritto.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Colonia, Germania.

support@easypix.com - www.easypix.com

Informazioni generali su

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il presente manuale e le relative istruzioni di sicurezza. Seguire tutte le istruzioni. In questo modo si eviteranno pericoli che possono causare danni alle cose e/o lesioni gravi.

Il prodotto può essere utilizzato solo da persone che abbiano letto e compreso appieno il contenuto di questo manuale d'uso.

Assicurarsi che ogni persona che utilizza il prodotto abbia letto e seguito queste avvertenze e istruzioni.

Conservare tutte le informazioni e le istruzioni di sicurezza per riferimento futuro e trasmetterle agli utenti successivi del prodotto.

Il produttore non è responsabile per danni a cose o persone derivanti da un utilizzo non corretto o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

Spiegazione dei simboli



ATTENZIONE

"Avvertenza" indica un pericolo con un rischio che, se non evitato, può provocare lesioni.

NOTA!

La dicitura "Nota" indica informazioni ritenute importanti ma non legate al pericolo.

Descrizione del prodotto

Questa fotocamera è una fotocamera a doppio obiettivo per bambini.

Ciò significa che ha un obiettivo sul davanti e un secondo obiettivo sul retro . Con questa fotocamera i bambini possono scattare foto e video meravigliosi, scattare selfie, registrare e riprodurre suoni e voci, scoprire effetti e cornici divertenti e giocare a vari giochi.

Uso previsto

Questo prodotto è adatto all'uso sia in interni che in esterni.

Limitazioni



ATTENZIONE

Il prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.





ATTENZIONE

Il prodotto non è impermeabile.

Non deve essere immerso in acqua o utilizzato in ambienti umidi.

Istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE

Questo prodotto è adatto solo per lo scopo descritto, il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio.



ATTENZIONE

Prima dell'uso, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.




- Proteggere sempre la fotocamera da cadute, urti e colpi.
- Mantenere una distanza sufficiente da oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio per evitare che danneggino il prodotto o influenzino la qualità dell'immagine.

- Nell'improbabile caso di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli provenienti dall'unità, rimuovere immediatamente la batteria AA e interrompere il funzionamento.
- Non smontare il prodotto.
In caso contrario, la garanzia sarà invalidata.
- Al termine del ciclo di vita del prodotto, smaltire i rifiuti e i residui in conformità alle leggi e alle normative locali.

Ambiente operativo

- Il prodotto non deve essere esposto ad elevate differenze di temperatura e umidità per evitare la formazione di condensa all'interno dell'involucro o dietro l'obiettivo.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco (a temperatura ambiente), asciutto e privo di polvere e non esporlo mai a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
- Proteggere il prodotto da cadute, urti e colpi.

Descrizione della telecamera

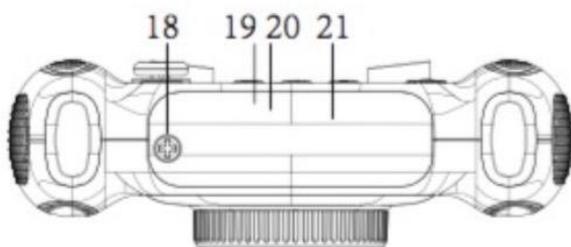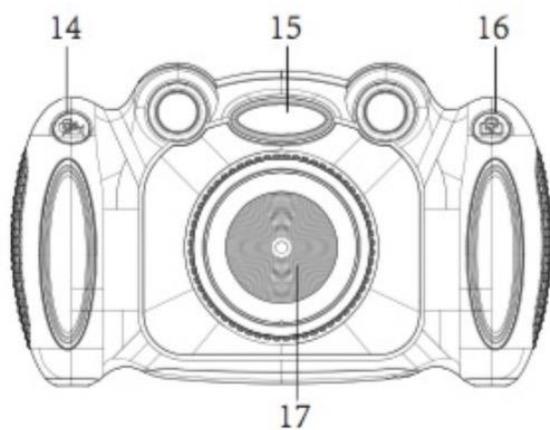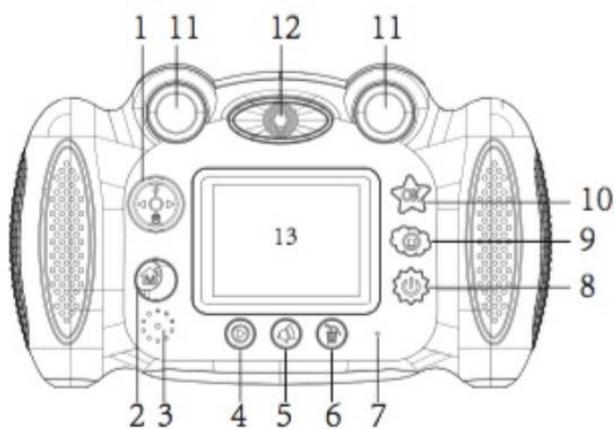

1. Tasto freccia:

Su/giù/destra/sinistra

2. Tasto mode/back:

Selezionare la modalità operativa (foto, video, giochi, audio, riproduzione, impostazioni) e confermare con il pulsante ok (10).

3. Altoparlante

4. Pulsante di riproduzione

5. Pulsante audio (registrazione audio ed effetti sonori):

Premere questo pulsante per registrare i file audio.

Premere nuovamente il pulsante per passare da un effetto sonoro all'altro per la registrazione audio.

È possibile ascoltare gli effetti sonori confermando con il tasto ok.

6. Tasto di cancellazione:

In modalità di riproduzione, utilizzare il tasto freccia per selezionare il file che si desidera eliminare e confermare con il tasto di cancellazione.

7. Microfono/display operativo

8. Pulsante di accensione/spegnimento

9. Pulsante cornice fotografica / effetto:

In modalità foto, premere questo pulsante di cornice.

Per passare da una cornice all'altra e da un effetto all'altro, premere i tasti freccia sinistra e destra (1).

È quindi possibile scattare semplicemente delle foto.

Per uscire dal menu degli effetti, premere nuovamente il pulsante della cornice per foto.

10. Pulsante OK

11. Mirino

12. Fotocamera posteriore per i selfie

13. Schermo

14. Pulsante di scatto - per scattare foto/video

Premere questo pulsante per scattare una foto o avviare e interrompere la registrazione video.

15. Flash

Attivare/disattivare il flash premendo il pulsante freccia su (1).

16. Pulsante per passare dalla fotocamera anteriore a

quella posteriore: basta premere questo pulsante per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore. Con la fotocamera anteriore è possibile scattare foto e video normali. Con la fotocamera posteriore è possibile scattare

un selfie.

17. Fotocamera anteriore

18. Vite di fissaggio per batteria / scheda micro SD / coperchio porta USB:

Per evitare incidenti o lesioni, le batterie devono essere conservate in modo sicuro.

Per inserire le batterie e la scheda micro SD, aprire prima la vite del coperchio del vano batterie con il cacciavite in dotazione.

Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso dopo aver inserito le batterie e la scheda di memoria.

19. Collegamento USB sotto il coperchio

20. Slot per scheda micro SD sotto il coperchio:

Utilizzare una scheda Micro SD di alta qualità. La capacità massima di memoria deve essere di 32 GB.

Formattare la scheda di memoria prima del primo utilizzo tramite il menu delle impostazioni della fotocamera.

L'opzione "Formato" si trova in "Impostazioni".

21. Coperchio del vano batteria

Messa in funzione della fotocamera

NOTA!

Per utilizzare la fotocamera sono necessarie 4 batterie AA e una scheda Micro SD. Questi componenti NON sono inclusi nella fornitura.

Utilizzare una scheda Micro SD di alta qualità. La capacità massima di memoria deve essere di 32 GB.

Formattare la scheda di memoria prima del primo utilizzo tramite il menu delle impostazioni della fotocamera.

L'opzione "Formato" si trova in "Impostazioni".

Per evitare incidenti e lesioni, le batterie devono essere conservate in modo sicuro.

Per inserire le batterie e la scheda micro SD, è necessario aprire il coperchio del vano batterie con il cacciavite in dotazione.

Assicurarsi che il coperchio sia nuovamente chiuso in modo sicuro.

Menu della fotocamera



Modalità foto



Premere il pulsante di modalità (2) e selezionare la modalità foto con il pulsante freccia.

Confermare la selezione con OK (10).

Ora è possibile scattare foto premendo il pulsante di scatto (14).

Il KiddyPix Blizz ha una fotocamera anteriore e una posteriore. Con la fotocamera anteriore si possono scattare foto e video normali. Con la fotocamera posteriore è possibile scattare un selfie. Premere il pulsante di commutazione dell'obiettivo (16) per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

Utilizzare il tasto freccia (1) per le seguenti funzioni:

Flash - premere verso l'alto

Autoscatto - premere

Zoom digitale - tenere premuto il pulsante su o giù

Effetto cornice fotografica:

In modalità foto, premere il pulsante della cornice (9).

Per passare da un'immagine all'altra e da un effetto all'altro, premere il tasto freccia sinistra o destra (1).

Una volta selezionata la cornice, è sufficiente premere il pulsante di scatto (14) per scattare la foto incorniciata.

Per uscire dal menu degli effetti, premere nuovamente il pulsante della cornice per foto.

Modalità video



Premere il pulsante di modalità (2) e selezionare la modalità video con il pulsante freccia (1).

Confermare la selezione con OK (10).

Ora è possibile registrare video premendo il pulsante di scatto (14).

Il Kiddypix Blizz ha una fotocamera anteriore e una posteriore. Con la fotocamera anteriore si possono scattare foto e video normali. Con la fotocamera posteriore è

possibile scattare un video selfie.

Premere il pulsante di commutazione dell'obiettivo (16) per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

Modalità di gioco



Premere il pulsante di modalità (2) e selezionare la modalità di gioco con il pulsante freccia (1).

Confermare la selezione con OK (10).

Ora è possibile scegliere tra diversi giochi utilizzando il tasto freccia (1).

Selezionare un gioco e confermare con OK (10).

È possibile controllare tutti i giochi con il tasto freccia:

Verso l'alto

In basso

A sinistra

A destra

Divertitevi!

Modalità audio



Premere il pulsante di modalità (2) e selezionare la modalità audio con il pulsante freccia (1).

Confermare la selezione con OK (10).

Premere il pulsante di rilascio (14) per registrare i file audio.
Premere nuovamente il pulsante per interrompere la registrazione.

Per passare da un file audio all'altro, utilizzare il tasto freccia (1).

Selezionare un file e confermare la selezione con il tasto OK (10).

Effetti audio:

È possibile aggiungere effetti alle registrazioni audio, modificandone il suono.

Premere il pulsante audio (5) per passare da un effetto all'altro:



EFFETTO LENTO



EFFETTO ECHO



VOCE ALTA



VOCE PROFONDA



EFFETTO UFO

Confermare l'effetto e riprodurre i file audio divertenti premendo OK.

Nota bene: gli effetti audio sono disponibili solo durante la riproduzione sulla fotocamera.

Il file dell'effetto non è stato salvato sulla scheda di memoria.

Modalità di riproduzione



Premere il pulsante di modalità (2) e selezionare la modalità di riproduzione con il pulsante freccia (1). Confermare la selezione con OK (10).

Ora è possibile visualizzare le foto e i video e passare da una all'altra con il tasto freccia.

Per cancellare un file, premere il tasto di cancellazione (6) e confermare con OK.

Impostazioni



Premere il pulsante di modalità (2) e selezionare il menu delle impostazioni con il pulsante freccia (1). Confermare la selezione con OK (10).

Ora siete nel menu delle impostazioni.

Qui è possibile modificare le seguenti impostazioni. Utilizzare il tasto freccia per selezionare le diverse opzioni:

- **Risoluzione delle foto:** 1M / 2M / 3M / 5M / 8M
- **Risoluzione video:** 640x480p / 320x240p
- **Immagine di sfondo:** scegliere tra 4 diversi sfondi del menu
- **Salvaschermo:** Off / 1 minuto / 2 minuti / 3 minuti
- **Frequenza:** 50 Hz / 60 Hz
- **Impostare la data e l'ora:**
 Premere i tasti freccia sinistra e destra per selezionare ora / minuti / secondi, i tasti freccia su e giù per aumentare o diminuire i valori di ora / minuti / secondi e premere OK per confermare.
 Per una conferma finale, è necessario tornare al menu premendo il tasto menu (2).
- **Timbro della data**
- **Volume**
- **Selezionare la lingua del menu della fotocamera**
- **Connessione USB**
- **Formattare la scheda micro SD:**
 Premere OK e confermare con Sì o No.
 Nota bene: la formattazione eliminerà tutti i file presenti sulla scheda micro SD.
- **Ripristina l'impostazione predefinita:**
 Premere OK e confermare con Sì o No.
 Tutte le impostazioni precedentemente impostate vengono riportate alle impostazioni di fabbrica.

FAQ

Selfie: come posso scattare un selfie?

Il vostro KiddyPix Blizz ha una fotocamera anteriore e una posteriore.

Con la fotocamera anteriore è possibile scattare foto e video normali.

È possibile scattare un selfie con la fotocamera posteriore. Premere il pulsante di commutazione dell'obiettivo (16) per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

Cornici ed effetti fotografici: Come funziona?

Passare alla modalità foto, premere il pulsante Cornice fotografica/Effetto e selezionare una cornice o un effetto utilizzando il pulsante freccia (1) (destra/sinistra). Per eliminare la cornice, premere nuovamente il pulsante Cornice fotografica / Effetto.

Flash: come funziona?

Premere il tasto freccia su (1) per attivare o disattivare il flash.

Autoscatto: come funziona?

Premere il tasto freccia giù (1) per attivare o disattivare l'autoscatto.

Zoom digitale: come funziona?

Tenere premuto il tasto freccia su o giù (1).

Come posso eliminare i file?

Premere il tasto di riproduzione (4) e selezionare i file con il tasto freccia (1).

Confermare con OK (10).

A questo punto è possibile cancellare le foto e i video premendo il tasto di cancellazione (6) e confermando con OK.

Come posso cambiare le batterie?

Per utilizzare la fotocamera sono necessarie 4 batterie AA. Le batterie NON sono incluse nella fornitura.

Per evitare incidenti e lesioni, le batterie devono essere conservate in modo sicuro.

Per inserire le batterie e la scheda micro SD, è necessario aprire il coperchio del vano batterie con il cacciavite in dotazione.

Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso dopo aver inserito le batterie e la scheda SD.

Dati tecnici

- Fotocamera a doppio obiettivo
- Fotocamera frontale da 2,0MP / fotocamera posteriore da 0,3MP
- Risoluzioni delle foto: 1M / 2M / 3M / 5M / 8M
- Risoluzioni video: 640x480p / 320x240p
- Display da 2,0" / 5 cm
- Obiettivo con angolo di visione di 110 °
- Zoom digitale 4x
- Memoria esterna: scheda Micro SD fino a 32 GB (non inclusa)
- Microfono incorporato
- Altoparlante incorporato
- Frequenza: 50 Hz / 60 Hz
- Autoscatto: On / Off / 10 secondi
- Flash incorporato
- Varie cornici integrate
- Sei giochi integrati
- Sono necessarie 4 batterie AAA (non incluse)

Ambito di consegna

- Macchina fotografica
- Borsa
- Cinghia a mano
- Cavo USB
- Istruzioni per l'uso (EN/DE)

Le istruzioni per l'uso in altre lingue possono essere scaricate dal sito:

bit.ly/3t0wUIb o su www.easypix.info/download-manuals/download/kiddypix-blizz/

NOTA!



Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! La legge impone di smaltire i vecchi apparecchi, le batterie e le pile ricaricabili separatamente dai rifiuti domestici.

Le informazioni sui punti di raccolta che accettano gratuitamente elettrodomestici/batterie usate possono essere ottenute dalle autorità locali o municipali.

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio:

Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Mettere il cartone e il cartoncino nella raccolta della carta da macero e la carta stagnola nella raccolta dei materiali riciclabili.



Séparez les éléments avant de trier

IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 20/22 Cartone carta	IMBALLAGGIO INTERNO PAP 20/22 Cartone carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.



Smaltimento di RAEE e/o batterie da parte degli utenti nei nuclei domestici dell'Unione Europea:

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. È

necessario smaltire l'apparecchio e/o la batteria di scarto consegnandoli al sistema di ritiro applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo

apparecchio e/o batteria, contattare l'ufficio comunale, il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclati in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.



ATTENZIONE

Avvertenza relativa alla batteria:

- Non smontare o colpire le batterie . Fare attenzione a non cortocircuitare le batterie. Non esporre le batterie a temperature elevate. Non continuare a usare le batterie se perdono o si espandono.
- Caricare sempre tramite il sistema. Se le batterie vengono sostituite con quelle del tipo sbagliato, c'è il rischio di esplosione.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte a un fuoco aperto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate secondo le norme locali.
- Prima di smaltire l'unità, rimuovere la batteria e smaltirla separatamente.

Dichiarazione di conformità



Il produttore dichiara che il marchio CE e UKCA è stato apposto su questo prodotto in conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive europee.

La dichiarazione di conformità può essere scaricata qui:

www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_blizz.pdf

EASYPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS