

KIDDYPIX[®] BLITZ



KAMERA FÜR KINDER

Bedienungsanleitung

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

SV: En handbok på ditt språk finns på Internet:

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

bit.ly/3t0wUIb



Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen.....	3
Zeichenerklärung.....	4
Produktbeschreibung	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Einschränkungen	5
Sicherheitshinweise.....	6
Betriebsumgebung	7
Beschreibung der Kamera	8
Inbetriebnahme der Kamera	12
Kameramenü	13
Fotomodus	13
Videomodus	14
Spielmodus.....	15
Audiomodus	16
Wiedergabemodus	18
Einstellungen	18
FAQ	20
Technische Daten.....	22
Lieferumfang.....	23
Entsorgung.....	24
Konformitätserklärung.....	26

Haftungsausschluss

Easpix gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf dieses Handbuch ab und beschränkt, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich seine Haftung für die Verletzung jeglicher Gewährleistung, die sich aus dem Ersatz dieses Handbuchs durch ein anderes ergeben könnte. Darüber hinaus behält sich Easpix das Recht vor, diese Publikation jederzeit zu überarbeiten, ohne dass eine Verpflichtung zur Benachrichtigung von Personen über die Überarbeitung besteht.

Easpix ist nicht verantwortlich oder haftbar für den Missbrauch der hier enthaltenen Informationen. Wenn Du Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge hast oder Fehler in dieser Publikation gefunden hast, teile uns diese bitte mit.

Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts sind alle einschlägigen staatlichen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Einhaltung der dokumentierten Systemdaten zu gewährleisten, darf nur der Hersteller Reparaturen an Komponenten durchführen. Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Copyright © Easpix GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen

elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verteilt oder übertragen werden. Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte schriftlich an den Herausgeber.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germany.
support@easypix.com - www.easypix.com

Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und seine Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren Verletzungen führen können.

Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs vollständig gelesen und verstanden haben.

Stellen Sie sicher, dass jede Person, die das Produkt verwendet, diese Warnungen und Anweisungen gelesen hat und sie befolgt.

Bewahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter.

Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch falsche Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Zeichenerklärung



WARNUNG

„Warnung“ weist auf eine Gefahr mit einem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

„Hinweis“ weist auf Informationen hin, die als wichtig erachtet werden, aber nicht gefahrbezogen sind.

Produktbeschreibung

Diese Kamera ist eine Doppelobjektivkamera für Kinder. Das bedeutet sie hat ein Objektiv auf der Vorderseite und ein zweites Objektiv auf der Rückseite. Mit dieser Kamera können Kinder wunderbare Fotos und Videos aufnehmen, Selfies erstellen, Geräusche und Stimmen aufnehmen und wiedergeben, lustige Effekte und Bilderrahmen entdecken und verschiedene Spiele spielen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt eignet sich für den Gebrauch sowohl im Innen- wie im Außenbereich.

Einschränkungen



WARNUNG

Das Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.



WARNUNG

Das Produkt ist nicht wasserdicht.
Es sollte nicht unter Wasser getaucht oder in nasser
Umgebung verwendet werden.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Dieses Produkt ist nur für den beschriebenen Zweck geeignet, der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.



WARNUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.




- Schützen Sie Ihre Kamera immer vor Stürzen, Stößen und Erschütterungen.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Gegenständen, die starke Magnetfelder oder Funkwellen erzeugen, um zu verhindern, dass diese das Produkt beschädigen oder die Bildqualität beeinträchtigen.
- Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die aus dem Gerät kommen, entfernen Sie sofort die AA-Batterie und stellen Sie den Betrieb ein.
- Bitte demontieren Sie das Produkt nicht. Andernfalls erlischt jegliche Garantie.

- Bitte entsorgen Sie die Abfälle und Rückstände am Ende der Lebensdauer des Produkts in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Betriebsumgebung

- Das Produkt sollte keinen hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um Kondensation im Inneren des Gehäuses oder hinter dem Objektiv zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt kühl (bei Raumtemperatur) an einem trockenen und staubfreien Ort und setzen Sie es niemals hohen Temperaturen oder dauerhaft direktem Sonnenlicht aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Stürzen, Stößen und Schlägen.

Beschreibung der Kamera

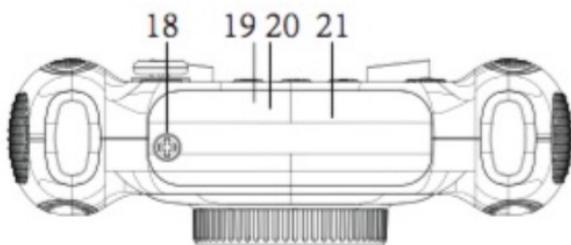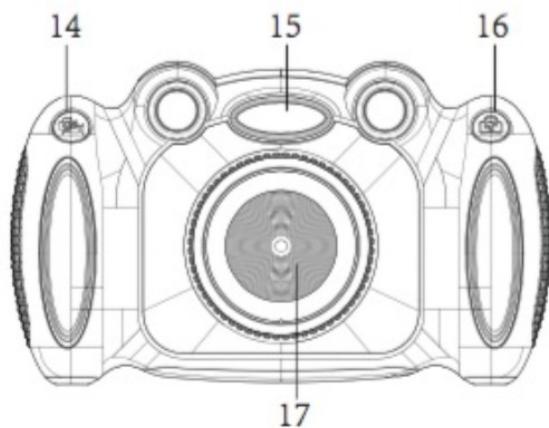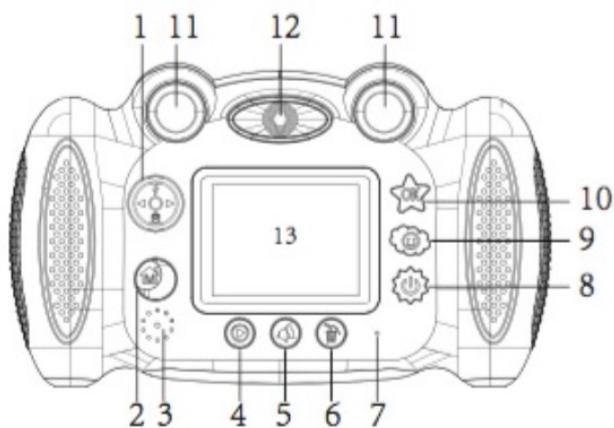

1. Pfeiltaste:

Nach oben/Nach unten/Rechts/Links

2. Modus/Zurücktaste:

Wählen Sie den Betriebsmodus aus (Foto, Video, Spiele, Audio, Wiedergabe, Einstellungen) und bestätigen Sie mit der OK-Taste (10).

3. Lautsprecher

4. Wiedergabetaste

5. Audiotaste (Audioaufnahme & Soundeffekte):

Drücken Sie diese Taste um Audiodateien aufzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen verschiedenen Soundeffekten für Ihre Audioaufnahme zu wechseln. Sie können die Soundeffekte hören, indem Sie mit der OK-Taste bestätigen.

6. Löschtaste:

Wählen Sie im Wiedergabemodus mit der Pfeiltaste die Datei aus, die Sie löschen möchten, und bestätigen Sie mit der Löschtaste.

7. Mikrophon/Betriebsanzeige

8. Ein-/Ausschalt-Taste

9. Fotorahmen- / Effekttaste:

Drücken Sie im Fotomodus diese Fotorahmen-Taste.
Um zwischen Rahmen und Effekten zu wechseln, drücken Sie die linke und rechte Pfeiltaste (1).
Sie können dann einfach Fotos machen.
Um das Effektmenü zu verlassen, drücken Sie die Fotorahmen-Taste erneut.

10. OK-Taste

11. Sucher

12. Hintere Kamera für Selfies

13. Display

14. Auslösetaste – Aufnahme von Fotos/Videos

Drücken Sie diese Taste, um ein Foto aufzunehmen oder die Videoaufnahme zu starten und zu stoppen.

15. Blitz

Aktivieren / deaktivieren Sie den Blitz durch Drücken der Pfeiltaste nach oben (1).

16. Taste zum Umschalten zwischen der vorderen und hinteren Kamera:

Drücken Sie einfach diese Taste und wechseln Sie zwischen der vorderen und hinteren Kamera.

Mit der Frontkamera können Sie normale Fotos und Videos

aufnehmen.

Mit der hinteren Kamera können Sie ein Selfie aufnehmen.

17. Frontkamera

18. Befestigungsschraube für Batterie- / Micro-SD-Karte / USB-Anschlussabdeckung:

Um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden sollten die Batterien sicher aufbewahrt werden.

Um die Batterien und die Micro-SD-Karte einzulegen, muss zuerst die Schraube der Batteriefachabdeckung mit dem mitgelieferten Schraubenzieher geöffnet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher verschlossen ist nachdem die Batterien und die Speicherkarte eingelegt wurden.

19. USB-Anschluss unter der Abdeckung

20. Micro SD-Kartensteckplatz unter der Abdeckung:

Bitte verwenden Sie eine qualitativ hochwertige Micro SD Karte. Die max. Speicherkapazität sollte 32GB betragen.

Formatieren Sie die Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch über das Einstellungsmenü der Kamera.

Die Option „Formatieren“ finden Sie unter „Einstellungen“.

21. Batteriefachabdeckung

Inbetriebnahme der Kamera

HINWEIS!

Für die Nutzung Ihrer Kamera benötigen Sie 4x AA Batterien und eine Micro SD Karte. Diese Teile sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Bitte verwenden Sie eine qualitativ hochwertige Micro SD Karte. Die max. Speicherkapazität sollte 32GB betragen. Formatieren Sie die Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch über das Einstellungsmenü der Kamera. Die Option „Formatieren“ finden Sie unter „Einstellungen“.

Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden sollten die Batterien sicher gelagert werden. Zum Einsetzen der Batterien und der Micro SD Karte muss die Abdeckung des Batteriefachs mit dem mitgelieferten Schraubenzieher geöffnet werden. Stellen Sie bitte sicher, dass die Abdeckung anschließend wieder sicher verschlossen wird.

Kameramenü



Fotomodus



Drücken Sie die Modustaste (2) und wählen Sie mithilfe der Pfeiltaste den Fotomodus aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK (10).

Jetzt können Sie durch Betätigen der Auslösetaste Fotos aufnehmen (14).

Ihre Kiddypix Blizz hat eine Frontkamera und eine hintere Kamera. Mit der Frontkamera können Sie normale Fotos und Videos aufnehmen. Mit der hinteren Kamera können Sie ein Selfie aufnehmen. Drücken Sie die Objektivumschalttaste (16), um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln.

Verwenden Sie die Pfeiltaste (1) für folgende Funktionen:

Blitz - nach oben drücken

Selbstauslöser - nach unten drücken

Digitalzoom – Taste nach oben oder nach unten gedrückt halten

Fotorahmeneffekt:

Drücken Sie im Fotomodus die Fotorahmen-Taste (9).

Um zwischen den Bildern und Effekten zu wechseln, drücken Sie die Pfeiltaste nach links oder rechts (1).

Wenn Sie einen Rahmen ausgewählt haben, drücken Sie einfach die Auslösetaste (14), um ein gerahmtes Foto aufzunehmen.

Um das Effektmenü zu verlassen, drücken Sie die Fotorahmen-Taste erneut.

Videomodus



Drücken Sie die Modustaste (2) und wählen Sie mithilfe der Pfeiltaste (1) den Videomodus aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK (10).

Jetzt können Sie durch Betätigen der Auslösetaste Videos aufnehmen (14).

Ihre KiddyPix Blizz hat eine Frontkamera und eine hintere Kamera. Mit der Frontkamera können Sie normale Fotos und Videos aufnehmen. Mit der hinteren Kamera können Sie ein Selfievideo aufnehmen.

Drücken Sie die Objektivumschalttaste (16), um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln.

Spielemodus



Drücken Sie die Modustaste (2) und wählen Sie mithilfe der Pfeiltaste (1) den Spielemodus aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK (10).

Jetzt können Sie mithilfe der Pfeiltaste (1) zwischen verschiedenen Spielen wählen.

Wählen Sie ein Spiel aus und bestätigen Sie mit OK (10).

Sie können alle Spiele mit der Pfeiltaste steuern:

Nach oben

Nach unten

Nach links

Nach rechts

Viel Spaß!

Audiomodus



Drücken Sie die Modustaste (2) und wähle Sie mithilfe der Pfeiltaste (1) den Audiomodus aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit OK (10).

Betätigen Sie die Auslösetaste (14), um Audiodateien aufzunehmen. Betätigen Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Um zwischen Ihren Audiodateien zu wechseln, nutzen Sie bitte die Pfeiltaste (1).

Bitte wählen Sie eine Datei aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste (10).

Audioeffekte:

Sie können Ihren Audioaufnahmen Effekte hinzufügen, und so ihren Klang verändern.

Bitte drücken Sie die Audiotaste (5) um zwischen den Effekten zu wechseln:




LANGSAMER EFFEKT



ECHO-EFFEKT



HOHE STIMME



TIEFE STIMME



UFO-EFFEKT

Bestätigen Sie den Effekt und spielen Sie Ihre lustigen Audiodateien ab, indem Sie auf OK drücken.
Bitte beachten Sie: Audio-Effekte sind nur während der Wiedergabe auf der Kamera verfügbar.
Die Effektdatei wird nicht auf der Speicherkarte gespeichert.

Wiedergabemodus



Drücken Sie die Modustaste (2) und wähle Sie mithilfe der Pfeiltaste (1) den Wiedergabemodus aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit OK (10).

Jetzt können Sie Ihre Fotos und Videos ansehen und mit der Pfeiltaste zwischen ihnen wechseln.

Um eine Datei zu löschen, drücken Sie die Löschtaste (6) und bestätigen Sie mit OK.

Einstellungen



Drücken Sie die Modustaste (2) und wähle Sie mithilfe der Pfeiltaste (1) das Einstellungsmenü aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit OK (10).

Sie befinden sich nun im Einstellungsmenü.

Hier können Sie die folgenden Einstellungen ändern. Verwenden Sie die Pfeiltaste, um zwischen die verschiedenen Optionen auszuwählen:

- **Fotoauflösung:** 1M / 2M / 3M / 5M / 8M
- **Videoauflösung:** 640x480p / 320x240p
- **Hintergrundbild:** Wählen Sie aus 4 verschiedenen Menühintergründen
- **Bildschirmschoner:** Aus / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten
- **Frequenz:** 50 Hz / 60 Hz
- **Uhrzeit und Datum einstellen:**
Drücken Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um zwischen Stunde / Minute / Sekunde zu wählen, die Auf- und Ab-Taste, um die Werte für Stunde / Minute / Sekunde zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung OK.
Für eine abschließende Bestätigung müssen Sie durch Drücken der Menütaste (2) zum Menü zurückkehren.
- **Datumsstempel:** Aus / Ein
- **Lautstärke**
- **Wählen Sie die Sprache für das Kameramenü**
- **USB-Verbindung**
- **Formatieren Sie Ihre Micro-SD-Karte:**
Drücken Sie OK und bestätigen Sie mit Ja oder Nein. Bitte beachten Sie: Beim Formatieren werden alle Dateien auf der Micro-SD-Karte gelöscht.
- **Auf Standardeinstellung zurücksetzen:**
Drücken Sie OK und bestätigen Sie mit Ja oder Nein. Alle Einstellungen, die Sie zuvor festgelegt haben, werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

FAQ

Selfie: Wie kann ich ein Selfie machen?

Ihre KiddyPix Blizz hat eine Frontkamera und eine hintere Kamera.

Mit der Frontkamera können Sie normale Fotos und Videos aufnehmen.

Mit der hinteren Kamera können Sie ein Selfie aufnehmen.

Drücken Sie die Objektivumschalttaste (16), um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln.

Fotorahmen und Effekte: Wie funktioniert's?

Gehen Sie in den Fotomodus, drücken Sie die Fotorahmen- / Effekttaste und wählen Sie mithilfe der Pfeiltaste (1) (rechts/links) einen Rahmen oder Effekt aus. Um den Rahmen zu löschen, betätigen Sie Fotorahmen- / Effekttaste erneut.

Blitz: Wie funktioniert's?

Drücken Sie die Pfeiltaste (1) nach oben, um den Blitz zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Selbstausröser: Wie funktioniert's?

Drücken Sie die Pfeiltaste (1) nach unten, um den Selbstausröser zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Digitalzoom: Wie funktioniert's?

Pfeiltaste (1) nach oben oder nach unten gedrückt halten.

Wie kann ich Dateien löschen?

Drücken Sie die Wiedergabetaste (4) und wählen Sie die Dateien mithilfe der Pfeiltaste (1) aus.

Bestätigen Sie mit OK (10).

Nun können Sie Ihre Fotos und Videos löschen, indem Sie die Löschtaste (6) drücken und mit OK bestätigen.

Wie kann ich die Batterien wechseln?

Für die Nutzung Ihrer Kamera benötigen Sie 4x AA Batterien. Die Batterien sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden sollten die Batterien sicher gelagert werden.

Zum Einsetzen der Batterien und der Micro SD Karte muss die Abdeckung des Batteriefachs mit dem mitgelieferten Schraubenzieher geöffnet werden.

Stellen Sie bitte sicher, dass die Abdeckung nach dem Einsetzen der Batterien und der SD-Karte wieder sicher verschlossen wird.

Technische Daten

- Doppelobjektivkamera
- 2.0MP Frontkamera / 0.3MP Rückkamera
- Fotoauflösungen: 1M / 2M / 3M / 5M / 8M
- Videoauflösungen: 640x480p / 320x240p
- 2.0"/5cm Display
- 110 ° Betrachtungswinkelobjektiv
- 4x Digitalzoom
- Externer Speicher: Micro-SD-Karte bis zu 32 GB
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Eingebautes Mikrofon
- Eingebauter Lautsprecher
- Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Selbstauslöser: Ein / Aus / 10 Sekunden
- Eingebauter Blitz
- Verschiedene Fotorahmen integriert
- Sechs Spiele integriert
- 4xAA Batterien benötigt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang

- Kamera
- Tasche
- Handschlaufe
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
(EN/DE)

Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen stehen zum Download bereit unter:

bit.ly/3t0wUIb oder

www.easypix.info/download-manuals/download/kiddypix-blizz/

HINWEIS!



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht

mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte sowie Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte/Batterien kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Entsorgung



Verpackung entsorgen:

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Séparez les éléments avant de trier

<p>IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 20/22 Cartone carta</p>	<p>IMBALLAGGIO INTERNO PAP 20/22 Cartone carta</p>
<p>RACCOLTA DIFFERENZIATA</p>	<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.</p>



Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und/oder Batterien durch Benutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union:

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses nicht über den Hausmüll entsorgt werden kann. Sie müssen Ihr Altgerät und/oder Ihren Akku entsorgen, indem Sie es dem geltenden Rücknahmesystem für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und/oder Akkus übergeben. Weitere Informationen

zum Recycling dieses Geräts und/oder Akkus erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, in dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Art und Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.



WARNUNG

Warnung hinsichtlich der Batterie:

- Demontieren oder schlagen Sie die Batterien nicht. Achten Sie darauf, die Batterien nicht kurzzuschließen. Setzen Sie die Batterie keinen Orten mit hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie die Batterien nicht weiter, falls sie ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls die Batterien durch einen falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Batterien können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Batterien nie ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes ist die Batterie zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.

Konformitätserklärung



Der Hersteller erklärt hiermit, dass die CE Kennzeichnung auf diesem Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der europäischen Richtlinien angebracht wurde.

Die Konformitätserklärung kann hier herunter geladen werden:

www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_blizz.pdf

EASYPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS