

KIDDYPIX[®] BLIZ



APPAREIL PHOTO POUR ENFANTS

Mode d'emploi

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet :

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet :

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet :

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet :

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie :

SV: En handbok på ditt språk finns på Internet :

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet :

bit.ly/3t0wUIb



Aperçu du contenu

Informations générales	3
Explication des signes	3
Description du produit	4
Utilisation conforme	4
Restrictions	4
Consignes de sécurité	5
Environnement d'exploitation.....	6
Description de la caméra	7
Mise en service de la caméra	11
Menu de la caméra	12
Mode photo	12
Mode vidéo.....	13
Mode de jeu	14
Mode audio	15
Mode de lecture	17
Réglages.....	17
FAQ	19
Données techniques	21
Contenu de la livraison.....	22
Élimination.....	23
Déclaration de conformité	25

Clause de non-responsabilité

Easypix ne fait aucune déclaration ni garantie concernant ce manuel et, dans la mesure autorisée par la loi, limite expressément sa responsabilité en cas de violation de toute garantie pouvant résulter du remplacement de ce manuel par un autre. En outre, Easypix se réserve le droit de réviser cette publication à tout moment, sans obligation d'informer qui que ce soit de cette révision.

Easypix n'est pas responsable de la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document. Si tu as des suggestions d'amélioration ou de modification, ou si tu as trouvé des erreurs dans cette publication, n'hésite pas à nous en faire part.

Lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit, toutes les réglementations de sécurité nationales, régionales et locales applicables doivent être respectées. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir le respect des données documentées du système, seul le fabricant est autorisé à effectuer des réparations sur les composants.

Le non-respect de ces informations peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

Copyright © Easypix GmbH

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris la photocopie, l'enregistrement ou toute autre méthode électronique ou mécanique, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Pour toute demande d'autorisation, veuillez contacter l'éditeur par écrit.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germany.

support@easypix.com - www.easypix.com

Informations générales

Veuillez lire ce manuel et ses consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Suivez toutes les instructions. Vous éviterez ainsi des dangers pouvant entraîner des dommages matériels et/ou des blessures graves.

Le produit ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris l'intégralité du contenu de ce manuel d'utilisation.

Assurez-vous que toute personne utilisant le produit a lu ces avertissements et instructions et qu'elle les respecte.

Conservez toutes les informations et instructions de sécurité pour pouvoir vous y référer ultérieurement et les transmettre aux utilisateurs suivants du produit.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages matériels ou corporels résultant d'une mauvaise manipulation ou du non-respect des consignes de sécurité.

Explication des signes



AVERTISSEMENT

"Avertissement" indique un danger avec un risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures.

REMARQUE

"Remarque" indique des informations considérées comme importantes, mais qui ne sont pas liées à un danger.

Description du produit

Cet appareil photo est un appareil à double objectif pour les enfants.

Cela signifie qu'il a un objectif à l'avant et un deuxième objectif à l'arrière . Avec cet appareil photo, les enfants peuvent prendre de magnifiques photos et vidéos, créer des selfies, enregistrer et reproduire des sons et des voix, découvrir des effets amusants et des cadres photo et jouer à différents jeux.

Utilisation conforme

Ce produit peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Restrictions



AVERTISSEMENT

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces. Risque d'étouffement.





AVERTISSEMENT

**Le produit n'est pas étanche.
Il ne doit pas être immergé dans l'eau ou utilisé dans un environnement humide.**

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Ce produit est uniquement destiné à l'usage décrit, le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme.



AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

- **Protégez toujours votre appareil photo contre les chutes, les chocs et les vibrations.**
- **Maintenez une distance suffisante par rapport aux objets qui génèrent des champs magnétiques puissants ou des ondes radio afin d'éviter qu'ils n'endommagent le produit ou n'altèrent la qualité**




de l'image.

- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables émanant de l'appareil, retirez immédiatement la pile AA et cessez de l'utiliser.
- Ne démontez pas le produit.
Dans le cas contraire, toute garantie est annulée.
- Veuillez éliminer les déchets et résidus en fin de vie du produit conformément aux lois et réglementations locales.

Environnement d'exploitation

- Le produit ne doit pas être exposé à de fortes différences de température et d'humidité afin d'éviter la condensation à l'intérieur du boîtier ou derrière l'objectif.
- Conservez le produit dans un endroit frais (à température ambiante), sec et exempt de poussière, et ne l'exposez jamais à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil en permanence.
- Protéger le produit contre les chutes, les chocs et les coups.

Description de la caméra

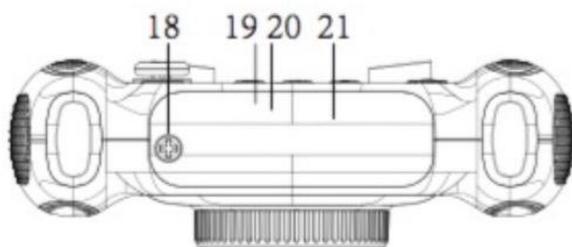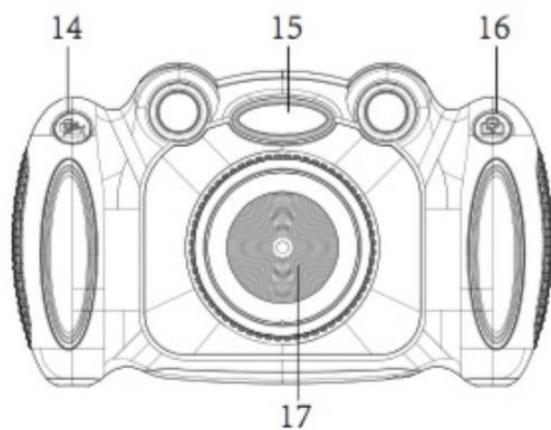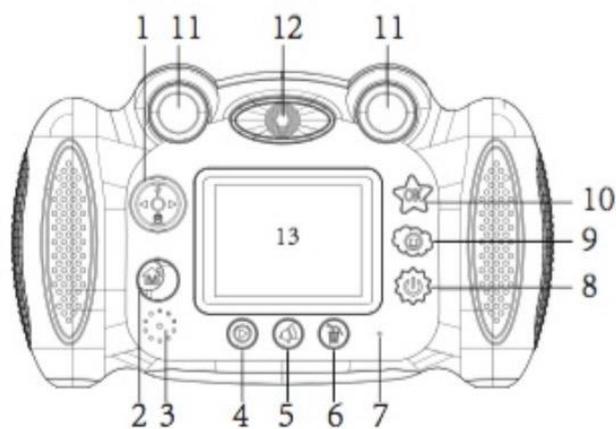

1. Touche fléchée :

Vers le haut/vers le bas/vers la droite/vers la gauche

2. Mode/Bouton de retour :

Sélectionnez le mode de fonctionnement (photo, vidéo, jeux, audio, lecture, paramètres) et confirmez avec la touche OK (10).

3. Haut-parleur

4. Bouton de lecture

5. Bouton audio (enregistrement audio & effets sonores) :

Appuyez sur ce bouton pour enregistrer des fichiers audio. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer d'un effet sonore à l'autre pour votre enregistrement audio. Vous pouvez écouter les effets sonores en confirmant avec la touche OK.

6. Bouton de suppression :

En mode lecture, utilisez la touche fléchée pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer et confirmez en appuyant sur la touche de suppression.

7. Microphone/témoin de fonctionnement

8. Bouton marche/arrêt

9. Bouton Cadre photo / Effet :

En mode photo, appuyez sur ce bouton de cadre photo. Pour passer d'un cadre à un effet, appuyez sur les flèches gauche et droite (1).

Il suffit alors de prendre des photos.

Pour quitter le menu des effets, appuyez à nouveau sur la touche Cadre photo.

10. Bouton OK

11. Viseur

12. Caméra arrière pour les selfies

13. Écran

14. Bouton de l'obturateur - Prise de photos/vidéos

Appuyez sur ce bouton pour prendre une photo ou pour démarrer et arrêter l'enregistrement vidéo.

15. Flash

Activez / désactivez le flash en appuyant sur la flèche vers le haut (1).

16. Bouton de basculement entre les caméras avant et arrière : il suffit d'appuyer sur ce bouton pour basculer entre les caméras avant et arrière. Avec la caméra avant, vous pouvez prendre des photos et des vidéos normales. Avec la caméra arrière, vous pouvez prendre un selfie.

17. Caméra frontale

18. Vis de fixation du couvercle de la batterie / de la carte micro-SD / du port USB :

Pour éviter les accidents ou les blessures, les piles doivent être conservées en toute sécurité.

Pour insérer les piles et la carte micro-SD, il faut d'abord ouvrir la vis du couvercle du compartiment des piles à l'aide du tournevis fourni.

Assurez-vous que le couvercle est bien fermé après avoir inséré les piles et la carte mémoire.

19. Port USB sous le couvercle

20. Emplacement pour carte micro SD sous le couvercle :

Veillez utiliser une carte Micro SD de haute qualité. La capacité de mémoire maximale doit être de 32 Go.

Avant la première utilisation, formatez la carte mémoire via le menu de configuration de l'appareil photo.

L'option "Formater" se trouve sous "Paramètres".

21. Couvercle du compartiment à piles

Mise en service de la caméra

REMARQUE

Pour utiliser votre caméra, vous avez besoin de 4x piles AA et d'une carte Micro SD. Ces éléments ne sont PAS inclus dans la livraison.

Veillez utiliser une carte Micro SD de haute qualité. La capacité de mémoire maximale doit être de 32 Go. Avant la première utilisation, formatez la carte mémoire via le menu de configuration de l'appareil photo. L'option "Formater" se trouve sous "Paramètres".

Pour éviter les accidents et les blessures, les batteries doivent être stockées en toute sécurité. Pour insérer les piles et la carte Micro SD, il faut ouvrir le couvercle du compartiment des piles à l'aide du tournevis fourni. Veillez à ce que le couvercle soit ensuite bien refermé.

Menu de la caméra



Mode photo



Appuyez sur le bouton de mode (2) et sélectionnez le mode photo à l'aide du bouton fléché.

Confirmez votre choix en appuyant sur OK (10).

Vous pouvez maintenant prendre des photos en appuyant sur le bouton de l'obturateur (14).

Votre Kiddypix Blizz dispose d'une caméra frontale et d'une caméra arrière. Avec la caméra frontale, vous pouvez prendre des photos et des vidéos normales. Avec la caméra arrière, vous pouvez prendre un selfie. Appuyez sur le bouton de changement d'objectif (16) pour passer de la caméra avant à la caméra arrière.

Utilisez la touche fléchée (1) pour les fonctions suivantes :

Flash - pousser vers le haut

Retardateur - pousser vers le bas

Zoom numérique - Maintenir la touche vers le haut ou vers le bas enfoncée

Effet de cadre photo :

En mode photo, appuyez sur le bouton Cadre photo (9).

Pour passer d'une image et d'un effet à l'autre, appuyez sur la flèche gauche ou droite (1).

Si vous avez sélectionné un cadre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de l'obturateur (14) pour prendre une photo encadrée.

Pour quitter le menu des effets, appuyez à nouveau sur la touche Cadre photo.

Mode vidéo



Appuyez sur le bouton de mode (2) et sélectionnez le mode vidéo à l'aide du bouton fléché (1).

Confirmez votre choix en appuyant sur OK (10).

Vous pouvez maintenant enregistrer des vidéos en appuyant sur le bouton de l'obturateur (14).

Votre Kiddypix Blizz dispose d'une caméra frontale et d'une caméra arrière. Avec la caméra frontale, vous pouvez prendre des photos et des vidéos normales. Avec la caméra arrière, vous pouvez enregistrer une vidéo selfie. Appuyez sur le bouton de changement d'objectif (16) pour passer de la caméra avant à la caméra arrière.

Mode de jeu



Appuyez sur le bouton de mode (2) et utilisez la touche fléchée (1) pour sélectionner le mode Jeu.

Confirmez votre choix en appuyant sur OK (10).

Vous pouvez maintenant choisir entre différents jeux à l'aide de la touche fléchée (1).

Sélectionnez un jeu et confirmez avec OK (10).

Vous pouvez contrôler tous les jeux avec la touche fléchée :

Haut de page

Vers le bas

Vers la gauche

Vers la droite

Amusez-vous bien !

Mode audio



Appuyez sur le bouton de mode (2) et sélectionnez le mode audio à l'aide du bouton en forme de flèche (1).

Confirmez la sélection en cliquant sur OK (10).

Appuyez sur le bouton de l'obturateur (14) pour enregistrer des fichiers audio. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement.

Pour passer d'un fichier audio à l'autre, utilisez la touche fléchée (1).

Veillez sélectionner un fichier et confirmer votre choix avec la touche OK (10).

Les effets audio :

Vous pouvez ajouter des effets à vos enregistrements audio et modifier ainsi leur son.

Veillez appuyer sur la touche audio (5) pour passer d'un effet à l'autre :



EFFET LENT



EFFET D'ÉCHO



VOIX HAUTE



VOIX PROFONDE



EFFET OVNI

Confirmez l'effet et lisez vos fichiers audio amusants en appuyant sur OK.

Veillez noter : les effets audio ne sont disponibles que pendant la lecture sur l'appareil photo.

Le fichier d'effet n'est pas enregistré sur la carte mémoire.

Mode de lecture



Appuyez sur le bouton de mode (2) et sélectionnez le mode de lecture à l'aide du bouton fléché (1).

Confirmez la sélection en cliquant sur OK (10).

Vous pouvez maintenant voir vos photos et vidéos et passer de l'une à l'autre à l'aide de la touche fléchée.

Pour supprimer un fichier, appuyez sur la touche de suppression (6) et confirmez avec OK.

Réglages



Appuyez sur le bouton de mode (2) et sélectionnez le menu de configuration à l'aide du bouton fléché (1).

Confirmez la sélection en cliquant sur OK (10).

Vous vous trouvez maintenant dans le menu de configuration.

Ici, vous pouvez modifier les paramètres suivants.

Utilisez la touche fléchée pour choisir entre les différentes options :

- **Résolution photo** : 1M / 2M / 3M / 5M / 8M
- **Résolution vidéo** : 640x480p / 320x240p
- **Image d'arrière-plan** : choisissez parmi 4 arrière-plans de menu différents
- **Économiseur d'écran** : arrêt / 1 minute / 2 minutes / 3 minutes
- **Fréquence** : 50 Hz / 60 Hz
- **Régler l'heure et la date** :
Appuyez sur les flèches gauche et droite pour choisir entre heure / minute / seconde, sur les flèches haut et bas pour augmenter ou diminuer les valeurs heure / minute / seconde, puis appuyez sur OK pour confirmer.
Pour une confirmation finale, vous devez revenir au menu en appuyant sur la touche de menu (2).
- **Horodateur**
- **Volume sonore**
- **Choisissez la langue du menu de l'appareil photo**
- **Connexion USB**
- **Formatez votre carte micro-SD** :
Appuyez sur OK et confirmez avec Oui ou Non.
Attention : le formatage efface tous les fichiers de la carte micro-SD.
- **Rétablir les paramètres par défaut** :
Appuyez sur OK et confirmez avec Oui ou Non.
Tous les paramètres que vous avez définis précédemment sont réinitialisés aux paramètres d'usine.

FAQ

Selfie : comment prendre un selfie ?

Votre KiddyPix Blizz est équipé d'une caméra frontale et d'une caméra arrière.

La caméra frontale permet de prendre des photos et des vidéos normales.

La caméra arrière permet de prendre un selfie.

Appuyez sur le bouton de changement d'objectif (16) pour passer de la caméra avant à la caméra arrière.

Cadre photo et effets : Comment ça marche ?

Passez en mode photo, appuyez sur la touche Cadre photo / Effet et sélectionnez un cadre ou un effet à l'aide de la touche fléchée (1) (droite/gauche). Pour supprimer le cadre, appuyez à nouveau sur la touche Cadre photo / Effet.

Flash : comment ça marche ?

Appuie sur la flèche (1) vers le haut pour activer ou désactiver le flash.

Retardateur : comment ça marche ?

Appuyez sur la flèche vers le bas (1) pour activer ou désactiver le retardateur.

Zoom numérique : comment ça marche ?

Maintenir la touche fléchée (1) vers le haut ou vers le bas.

Comment puis-je supprimer des fichiers ?

Appuyez sur le bouton de lecture (4) et sélectionnez les fichiers à l'aide du bouton fléché (1).

Confirmez en cliquant sur OK (10).

Vous pouvez maintenant supprimer vos photos et vidéos en appuyant sur la touche de suppression (6) et en confirmant avec OK.

Comment changer les piles ?

Pour utiliser votre appareil photo, vous avez besoin de 4x piles AA. Les piles ne sont PAS comprises dans la livraison.

Pour éviter les accidents et les blessures, les batteries doivent être stockées en toute sécurité.

Pour insérer les piles et la carte Micro SD, il faut ouvrir le couvercle du compartiment à piles à l'aide du tournevis fourni.

Veuillez vous assurer que le couvercle est bien refermé après l'insertion des piles et de la carte SD.

Données techniques

- Caméra à double objectif
- Caméra frontale 2.0MP / caméra arrière 0.3MP
- Résolutions photo : 1M / 2M / 3M / 5M / 8M
- Résolutions vidéo : 640x480p / 320x240p
- écran de 2.0"/5cm
- Objectif à angle de vision de 110
- zoom numérique 4x
- Mémoire externe : carte micro-SD jusqu'à 32 Go (non incluse)
- Microphone intégré
- Haut-parleur intégré
- Fréquence : 50 Hz / 60 Hz
- Retardateur : On / Off / 10 secondes
- Flash intégré
- Différents cadres photo intégrés
- Six jeux intégrés
- 4xAA piles nécessaires (non incluses)

Contenu de la livraison

- Caméra
- Sac
- Dragonne
- Câble USB
- Manuel d'utilisation (EN/DE)

Des modes d'emploi dans d'autres langues peuvent être téléchargés à l'adresse suivante :

bit.ly/3t0wUIb ou sur www.easypix.info/download-manuals/download/kiddypix-blizz/

REMARQUE



Les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu de jeter les appareils usagés ainsi que les piles et les accumulateurs séparément des ordures ménagères. Pour obtenir des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils/piles usagés, contactez votre administration communale ou municipale.

Élimination



Éliminer l'emballage :

Éliminez les emballages en respectant le tri sélectif. Mettez le carton avec les vieux papiers et les films dans la collecte des matières recyclables.



Séparez les éléments avant de trier

IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 20/22 Cartone carta	IMBALLAGGIO INTERNO PAP 20/22 Cartone carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.



la mise au rebut des DEEE et/ou des piles par les utilisateurs dans les ménages privés de l'Union européenne :

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Vous devez vous débarrasser de votre appareil et/ou de votre batterie usagés en les remettant au système de collecte en vigueur pour le recyclage des appareils électriques et électroniques et/ou des batteries. Pour plus d'informations

sur le recyclage de cet appareil et/ou de la batterie, contactez votre mairie, le magasin où vous avez acheté l'appareil ou votre service de collecte des déchets ménagers. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.



AVERTISSEMENT

Avertissement concernant la batterie :

- Ne démontez pas et ne frappez pas les batteries . Veillez à ne pas court-circuiter les piles. N'exposez pas la batterie à des températures élevées. N'utilisez pas les piles si elles fuient ou se dilatent.
- Toujours les recharger via le système. Si les batteries sont remplacées par un type incorrect, il y a un risque d'explosion.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à un feu ouvert. Ne jamais jeter les piles dans le feu.
- Éliminez les piles usagées conformément aux réglementations locales.
- Avant d'éliminer l'appareil, la pile doit être retirée et éliminée séparément.

Déclaration de conformité



Le fabricant déclare par la présente que les marquages CE et UKCA ont été apposés sur ce produit en conformité avec les exigences essentielles et les dispositions pertinentes des directives européennes.

La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :

www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_blizz.pdf

EASYPPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS