

KIDDYPIX® ROBOZZ



INSTRUÇÕES

*Parabéns pela compra do KiddyPix Robozz!
Com esta câmera pode tirar fotografias e gravar vídeos com a sua filha ou filho,
ver efeitos divertidos e jogar jogos diferentes.
Esperamos que você se divirta muito!*

USANDO A CÂMERA PELA PRIMEIRA VEZ


Para usar a câmera, você precisa de 3 pilhas AAA e um cartão micro SD. Eles não estão incluídos.

Use um cartão micro SD de alta qualidade; A capacidade máxima de armazenamento deve ser de 32 GB.
Formate seu cartão de memória usando o menu de configuração da câmera antes de usá-lo pela primeira vez.
A opção "Formatar" pode ser encontrada no menu "Configurações".


Por razões de segurança, as baterias devem ser armazenadas com segurança para evitar acidentes ou ferimentos.
Para inserir as baterias e o cartão micro SD, você deve primeiro abrir o parafuso da tampa da bateria com a chave de fenda fornecida. Certifique-se de que a tampa está bem fechada depois de inserir as pilhas e o cartão de memória.

ATENÇÃO! A câmera não é adequada para crianças com menos de 36 meses devido ao risco de sufocamento.

BOTÕES E FUNÇÕES DA CÂMERA

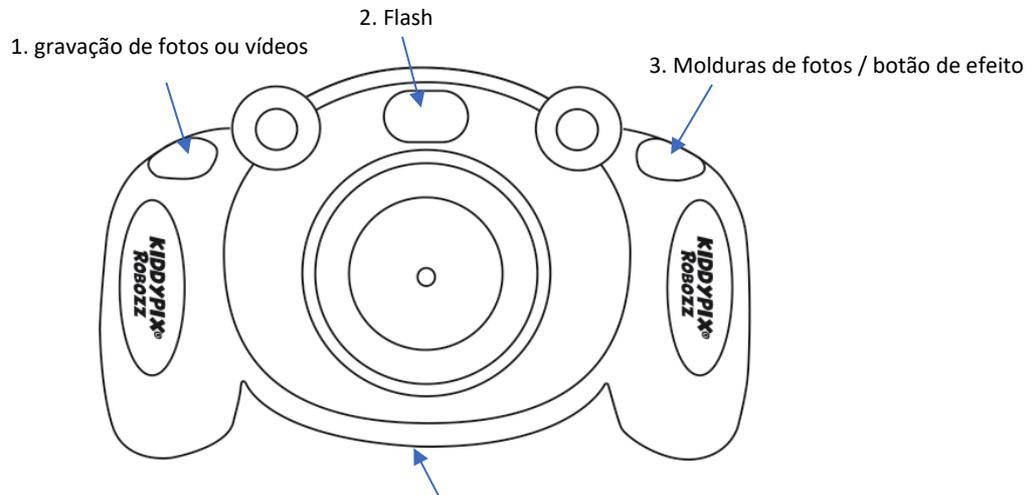

4. Tampa do compartimento da bateria
Parafuso para fixação da tampa da bateria / cartão micro SD / porta
USB / Reset

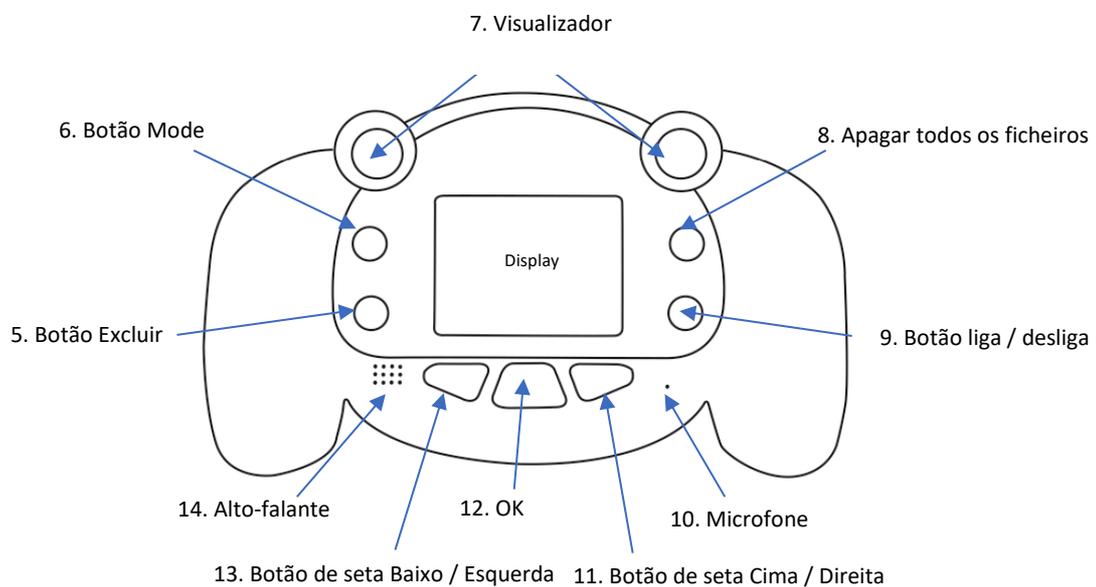



1. Botão do obturador - gravação de fotos ou vídeos

Pressione este botão para tirar uma foto ou iniciar e parar a gravação de vídeo.

2. Flash

Activar/desactivar a função de flash premindo brevemente o botão liga / desliga up (9).

3. Molduras de fotos / botão de efeito

Ao usar o modo de foto, pressione este botão de moldura de foto.

Para alternar entre todas as caixas e efeitos, pressione os botões de seta para a esquerda e para a direita (11+13).
Você pode simplesmente tirar fotos então.

Para sair dos efeitos do quadro, pressione o botão da moldura da foto novamente.

4. Tampa do compartimento da bateria

Parafuso para fixação da tampa da bateria / cartão micro SD / porta USB

Por razões de segurança, as baterias devem ser armazenadas com segurança para evitar acidentes ou ferimentos.
Para inserir as baterias e o cartão micro SD, você deve primeiro abrir o parafuso da tampa da bateria com a chave de fenda fornecida.

Certifique-se de que a tampa está bem fechada depois de inserir as pilhas e o cartão de memória.

Use um cartão micro SD de alta qualidade; A capacidade máxima de armazenamento deve ser de 32 GB.

Formate seu cartão de memória usando o menu de configuração da câmera antes de usá-lo pela primeira vez.

A opção "Formatar" pode ser encontrada no menu "Configurações".

5. Botão Excluir

No modo de reprodução, use o botão de seta para selecionar o arquivo que você deseja excluir e confirme com este botão para excluir o arquivo.

6. Botão Mode

Selecione o modo de operação (foto, vídeo, jogos, reprodução, configuração) e confirme com o botão OK.

7. Visualizador

8. Apagar todos os ficheiros

Se pretender eliminar todos os ficheiros de uma só vez, prima o botão de eliminação (8) no modo de reprodução e confirme.

9. Botão liga / desliga

10. Microfone

11. Botão de seta Cima / Direita

12. Botão OK

Confirme o menu selecionado ou a opção de configuração.

13. Botão de seta Baixo / Esquerda

14. Alto-falante

MENU DA CÂMERA



MODO FOTO

Pressione o botão de modo e selecione o modo de foto usando o botão de seta.

Confirme com o botão OK.

Agora você pode tirar fotos pressionando o botão do obturador.

Efeito de moldura de foto:

Enquanto estiver usando o modo de foto, pressione o botão da moldura de foto.

Para alternar entre quadros e efeitos, pressione os botões de seta para a esquerda e para a direita.

Depois de escolher um quadro, basta pressionar o botão do obturador para tirar uma foto emoldurada.

Para sair do efeito de moldura, pressione o botão de moldura de foto novamente.



MODO DE VÍDEO

Pressione o botão de modo e selecione o modo de vídeo usando o botão de seta.

Confirme com o botão OK.

Agora você pode gravar vídeos pressionando o botão do obturador.



MODO DE REPRODUÇÃO

Pressione o botão de modo e selecione o modo de reprodução usando o botão de seta.

Confirme com o botão OK.

Agora você pode ver suas fotos e vídeos e alternar entre eles usando o botão de seta.

Para excluir um arquivo, pressione o botão Excluir (5) e confirme com OK.

Para apagar todos os ficheiros simultaneamente, prima a tecla apagar (8) e confirme com OK.



MENU DE CONFIGURAÇÃO

Pressione o botão de modo e selecione o modo de configuração usando o botão de seta.

Confirme com o botão OK.

Você está agora no menu de configuração.

Aqui você pode alterar as seguintes configurações usando o botão de seta para selecionar as diferentes opções:

- Resolução da foto: 5M / 3M / 2M / 1.3M
- Foto Temporizador (Temporizador): Desligado / 2 / 5 / 10 seg.
- Resolução de vídeo: 1080FHD, 1080P, 720P
- Gravação em loop: Desligado / Ligado
- Carimbo de data: off / on
- Selecione o idioma para o menu da câmera.
- Protetor de tela: desligado / 1 minuto / 2 minutos / 3 minutos
- Desligamento automático: Desligado / após 1 / 3 / 5 minutos
- Frequência: 50HZ / 60HZ
- conexão USB

- Formate o cartão micro SD
Pressione OK e confirme pressionando OK.
Por favor, note: O processo de formatação irá apagar todos os arquivos no cartão micro SD.

- Configuração de data e hora.
Pressione o botão de seta para a esquerda e para a direita para definir a hora / minuto / segundo, as teclas para cima e para baixo para aumentar ou diminuir os valores de hora / minuto / segundo e pressione OK para confirmar.

- Redefinir para as configurações padrão
Pressione configurações padrão e confirme pressionando OK.
Todas as configurações estabelecidas anteriormente serão redefinidas para as configurações de fábrica.



JOGO "CAIXA DE EMPURRAR"

Pressione o botão Modo e use a tecla de seta para selecionar o jogo.
Confirme a seleção com OK.

O objectivo do jogo é usar as caixas amarelas para afastar todos os pontos vermelhos.


Controles:

Disparo de foto/vídeo = Para baixo

Tecla de efeito = Para cima

Tecla de seta para a esquerda = Para a esquerda

Tecla de seta para a direita = Para a direita

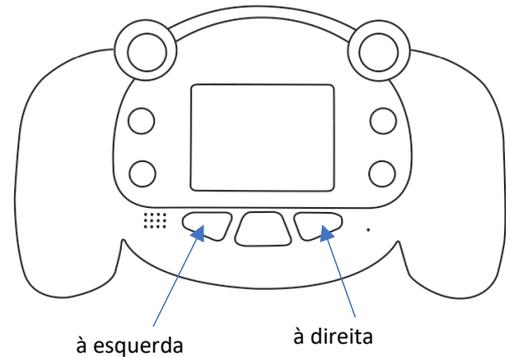

GAME "TETRIS"

Pressione o botão Modo e selecione o modo usando a tecla de seta para parar o jogo.
Confirme a seleção com OK.

Objectivo do jogo:


Complete o maior número possível de linhas do quebra-cabeça Tetris.

Controles:

Tecla de efeito = Girar formas

Tecla de seta para a esquerda = Para a esquerda

Tecla de seta para a direita = Para a direita

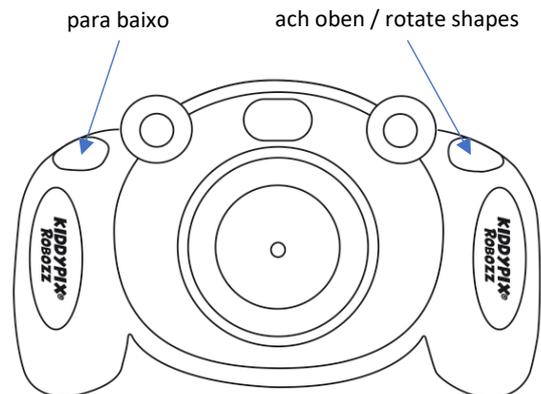

Diverte-te!



CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA ...

Molduras fotográficas e efeitos: como eles funcionam?

Enquanto estiver usando o modo de foto:

Pressione o botão Molduras de fotos / botão de efeito e selecione um quadro ou efeito pressionando os botões de seta para a esquerda e para a direita.

Para remover o efeito de quadro, pressione o botão photo / effects frame novamente.

Luz do flash: como funciona?

Activar/desactivar o flash premindo brevemente o botão ligar/desligar (9).

Como posso deletar meus arquivos?

Pressione o botão de modo e selecione o modo de reprodução usando o botão de seta.

Confirme com o botão OK.

Agora você pode ver suas fotos e vídeos e alternar entre eles usando o botão de seta.

Para excluir um arquivo, pressione o botão Excluir (5) e confirme com OK.

Para apagar todos os ficheiros simultaneamente, prima a tecla apagar (8) e confirme com OK.

Como posso trocar as pilhas?

Para usar a câmera, você precisa de 3 pilhas AAA. Eles não estão incluídos.

Por razões de segurança, as baterias devem ser armazenadas com segurança para evitar acidentes ou ferimentos.

Para inserir as baterias e o cartão micro SD, você deve primeiro abrir o parafuso da tampa da bateria com a chave de fenda fornecida.

Certifique-se de que a tampa está bem fechada depois de inserir as pilhas e o cartão de memória.

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resoluções de fotos:

5MP* (2592x1944), 3MP* (2048x1536), 2MP* (1920x1080), 1.3MP (1280x960)

Resoluções de vídeo:

1080FHD* (1920x1080), 1080P* (1440x1080), 720P (1920x720)

Tela de 2,0" / 5cm

Lente do ângulo de visão de 110 °

Memória externa: cartão micro SD de até 32 GB (não incluído)

Microfone embutido

Alto-falante embutido

Freqüência: 50 Hz / 60 Hz

Temporizador automático: on / off / 2 segundos. / 5 segundos. / 10 segundos.

Flash embutido

Várias molduras instaladas

2 jogos instalados

3 pilhas AAA (não incluídas)

*interpolado

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Para garantir o funcionamento ideal da sua câmara, observe as seguintes informações importantes:

Cartão MicroSD:

- Certifique-se de que o seu cartão de memória está formatado na câmara antes de o utilizar pela primeira vez (Definições > Formato).
 - A capacidade máxima do cartão de memória não deve ser superior a 32GB.
- A utilização de cartões de memória que excedam a capacidade máxima recomendada pode resultar em erros de arquivo.
- O tempo de gravação depende da resolução seleccionada.

Pilhas:

- Se não utilizar a câmara durante muito tempo, retire as pilhas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:



ATENCAO: A câmara não é adequada para crianças com menos de 36 meses devido ao perigo de asfixia.



ATENCAO: Proteja sempre a sua câmara de quedas, golpes e solavancos.

- Mantenha uma distância suficiente de objetos que geram campos magnéticos fortes ou ondas de rádio, para evitar danificar o produto ou afetar a qualidade do som e da imagem.
- Guarde o dispositivo num local seco e sem pó (à temperatura ambiente) e nunca exponha o produto a altas temperaturas ou à luz solar direta permanente.
- No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou odores desagradáveis que saiam da unidade, desligue-a imediatamente do cabo de carregamento e retire a bateria para evitar um incêndio.



Todas as especificações do produto estão corretas no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Easypix GmbH reserva-se o direito a erros ou omissões.

Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easypix.eu.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O fabricante declara que a marcação CE foi aposta a este produto em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições pertinentes das directivas europeias.



A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_robozz.pdf

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS



Eliminar a embalagem

Ordenar os materiais da embalagem. Adicione papelão e papelão aos resíduos de papel, as folhas devem ser recicladas.



Eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou baterias pelos consumidores em residências particulares na União Europeia.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Você deve devolver seus resíduos de equipamentos e/ou baterias/acumuladores aos pontos de coleta apropriados para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e/ou baterias/acumuladores. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e/ou baterias, contacte o governo local, a loja onde adquiriu o equipamento ou uma empresa de eliminação de resíduos. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais e garante uma forma segura de reciclar para a saúde humana e o meio ambiente.



Aviso de bateria

- Não desmonte nem bata na bateria. Tenha cuidado para não curto-circuitar a bateria. Não exponha a bateria a altas temperaturas. Não use a bateria se ela vazar ou se expandir.
- Carregue sempre através do sistema. Se a bateria for substituída pelo tipo errado, existe o risco de explosão.
- Mantenha a bateria longe de crianças.
- As baterias podem explodir se forem expostas a um fogo aberto. Nunca jogue pilhas no fogo.
- Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
- A bateria deve ser removida e descartada separadamente antes de descartar o dispositivo.



Aviso sobre peças pequenas

A câmara não é adequada para crianças com menos de 3 anos de idade devido ao risco de asfixia.



Made in China / Only for EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS