

# KIDDYPIX® ROBOZZ



## HANDLEIDING

*Gefeliciteerd met de aanschaf van de Kiddypix Robozz!  
Met deze camera kun je prachtige foto's en video's maken met je kind,  
grappige effecten en fotolijsten bekijken en verschillende spellen spelen.  
We hopen dat je veel plezier hebt!*

---

### **GEBRUIK VAN DE CAMERA VOOR DE EERSTE KEER**

Om de camera te gebruiken, hebt u 3x AAA-batterijen en een micro-SD-kaart nodig. Ze zijn niet inbegrepen.

Gebruik een micro SD-kaart van hoge kwaliteit - de maximale opslagcapaciteit moet 32 GB zijn.

Formateer uw geheugenkaart met behulp van het instellingenmenu van uw camera voordat u deze voor de eerste keer gebruikt. De optie "Formatteren" vindt u in het menu "Instellingen".


Om veiligheidsredenen moeten de batterijen veilig worden opgeborgen om ongevallen of letsel te voorkomen.

Om de batterijen en de micro-SD-kaart te plaatsen, moet de schroef van het batterijklepje eerst worden geopend met behulp van de meegeleverde schroevendraaier.

Controleer of de klep goed is gesloten nadat de batterijen en de geheugenkaart zijn geplaatst.

**WAARSCHUWING!** De camera is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.

## CAMERA-KNOPPEN EN FUNCTIES

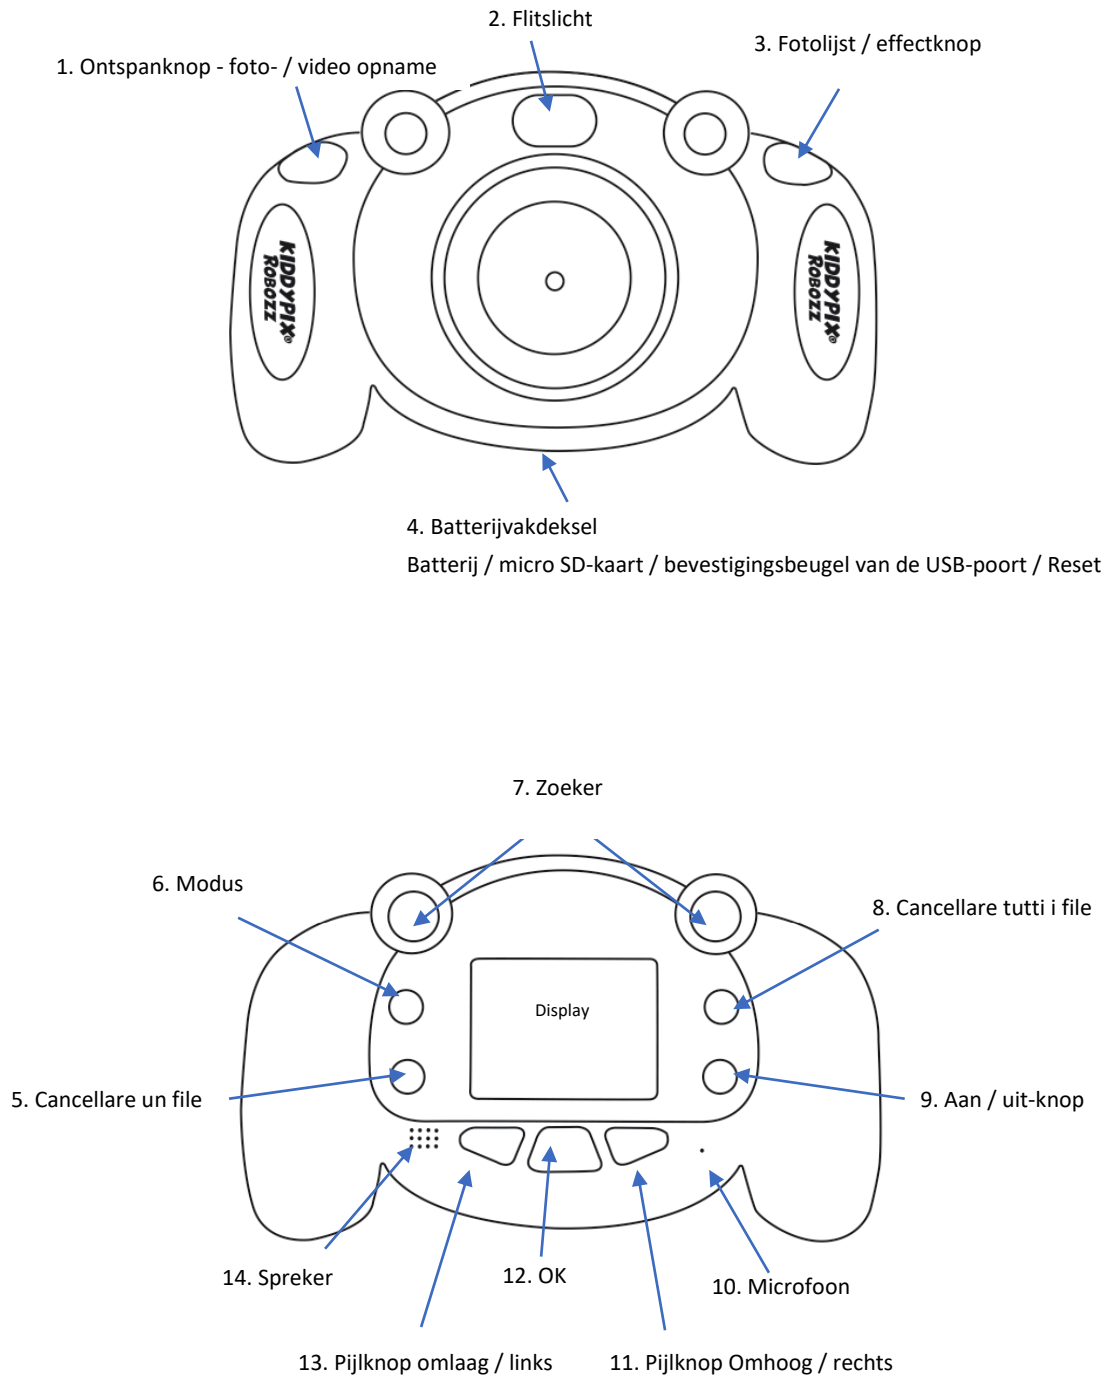



**1. Ontspanknop - foto- / video-opname**

Druk op deze knop om een foto te maken of om video-opnamen te starten en te stoppen.

**2. Flitslicht**

Attivare/disattivare la funzione flash premendo brevemente aan / uit-knop (9) verso l'alto.

**3. Fotolijst / effectknop**

Druk tijdens het gebruik van de fotomodus op deze fotolijstknop.

Als u wilt schakelen tussen alle kaders en effecten, drukt u op de linker- en rechterpijlknoppen (11+13).

Je kunt dan eenvoudig foto's maken.

Druk nogmaals op de fotolijstknop om het kadereffect te verlaten.

**4. Batterijvakdeksel**

**Batterij / micro SD-kaart / bevestigingsbeugel van de USB-poort**

Om veiligheidsredenen moeten de batterijen veilig worden opgeborgen om ongevallen of letsel te voorkomen.

Om de batterijen en de micro-SD-kaart te plaatsen, moet de schroef van het batterijklepje eerst worden geopend met behulp van de meegeleverde schroevendraaier.

Controleer of de klep goed is gesloten nadat de batterijen en de geheugenkaart zijn geplaatst.

Gebruik een micro SD-kaart van hoge kwaliteit - de maximale opslagcapaciteit moet 32 GB zijn.

Formateer uw geheugenkaart met behulp van het instellingenmenu van uw camera voordat u deze voor de eerste keer gebruikt. De optie "Formaat" vindt u in het menu "Instellingen".

**5. Cancellare un file**

Se si desidera cancellare solo uno dei file, selezionarlo in modalità di riproduzione con il tasto freccia e confermare con il tasto di cancellazione (5).

**6. Modus**

Selecteer de bedieningsmodus (foto, video, spellen, afspelen, instellingen) en bevestig met de knop OK.

**7. Zoeker**

**8. Cancellare tutti i file**

Se si desidera cancellare tutti i file contemporaneamente, premere il pulsante di cancellazione (8) in modalità di riproduzione e confermare.

**9. Aan / uit-knop**

**10. Microfoon**

**11. Pijlknop Omhoog / rechts**

**12. OK-knop**

Bevestigt uw geselecteerde menu of instellingsoptie.

**13. Pijlknop omlaag / links**

**14. Spreker**

## CAMERAMENU



### **FOTOMODE**

Druk op de modusknop (en selecteer de fotomodus met behulp van de pijlknop.

Bevestig met de OK-knop.

Nu kunt u foto's maken door op de knop foto / video te drukken.

#### **Fotolijst effect:**

Druk tijdens het gebruik van de fotomodus op de fotolijstknop.

Druk op de linker- en rechterpijltoetsen om tussen de kaders en effecten te schakelen.

Wanneer u een kader hebt gekozen, drukt u eenvoudig op de knop voor foto / video om uw ingelijste foto te maken.

Druk nogmaals op de fotolijstknop om het kadereffect te verlaten.



### **VIDEOMODUS**

Druk op de modusknop en selecteer de videomodus met behulp van de pijlknop.

Bevestig met de OK-knop.

Nu kunt u video's opnemen door op de knop foto / video te drukken.



## AFSPEELMODUS

Druk op de modusknop en selecteer de afspeelmodus met behulp van de pijlknop.

Bevestig met de OK-knop.

Nu kunt u uw foto's en video's bekijken en ertussen wisselen met de pijlknop.

Om een bestand te verwijderen, drukt u op de wistoets (5) en bevestigt u met OK.

Per cancellare tutti i file contemporaneamente, premere il tasto di cancellazione (8) e confermare con OK.



## INSTEMODUS

Druk op de modusknop en selecteer de instelmodus met behulp van de pijlknop.

Bevestig met de OK-knop.

U bevindt zich nu in het instellingenmenu.

Hier kunt u de volgende instellingen wijzigen met de pijlknop om de verschillende opties te selecteren:

- Fotoresolutie: 5M / 3M / 2M / 1.3M
- Timer foto (autoscatto): Off / 2 / 2 / 5 / 10 sec.
- Videoresolutie: 1080FHD, 1080P, 720P
- Lijnopname: Uit / Aan Datumstempel: Uit / Aan
- Datumstempel: Uit / Aan
- Selecteer de taal voor het cameramenu
- Screensaver: Uit / 1 min. / 2 min. / 3 min.
- Spegnimento automatico: Spento / dopo 1 / 3 / 5 minuti
- Frequentie: 50Hz / 60Hz
- USB-aansluiting

- Formateer je micro SD-kaart

Druk op OK en bevestig vervolgens met OK.

**Let op: Het formatteringsproces verwijdert alle bestanden op de micro SD-kaart.**

- Tijd- en datuminstelling

Druk op de linker- en rechertoets van de pijlknop om het uur / de minuut / seconde in te stellen, op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de uren / minuut / seconden-waarden te verhogen of te verlagen en druk vervolgens op OK om te bevestigen.

- Reset naar standaardinstelling

Druk op standaardinstelling en bevestig vervolgens met OK.

**Alle instellingen die u eerder hebt ingesteld, worden gereset naar de fabrieksinstellingen.**



## SPEL "PUSH BOX"

Druk op de Mode-knop en gebruik de pijltjestoets om het spel te selecteren.  
Bevestig de keuze met OK.

Het doel van het spel is om de gele dozen te gebruiken om alle rode stippen weg te bewegen.


Controles:

**Foto-/videosluitersknop = omlaag**

**Effecttoets = omhoog**

**Pijltjestoets links = Naar links**

**Pijltjestoets rechts = Naar rechts = Naar rechts**

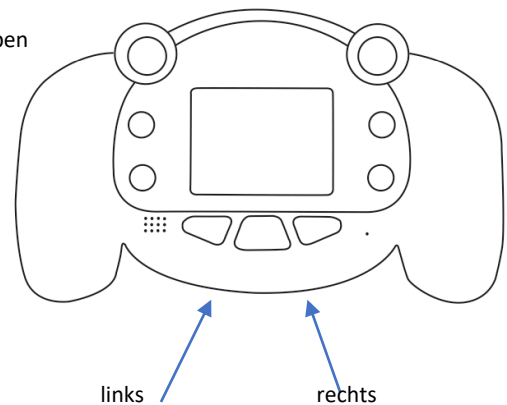

## GAME "TETRIS"

Druk op de knop Modus en selecteer de modus met de pijltjestoets om het spel te stoppen.

Bevestig de selectie met OK.

Doel van het spel:


Voltooi zoveel mogelijk lijnen van de Tetris puzzel als mogelijk.

Controles:

**Effecttoets = Vormen roteren = Vormen roteren**

**Pijltjestoets links = Naar links**

**Pijltjestoets rechts = Naar rechts = Naar rechts**

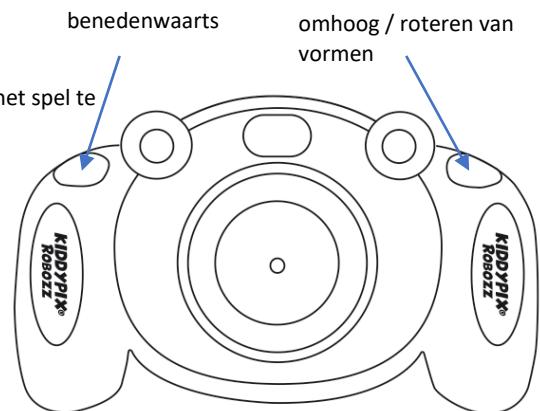

**Veel plezier!**



## **VOOR HET GEVAL DAT U ENKELE VRAGEN HEEFT ...**

### **Fotolijsten en effecten: hoe werken ze?**

Tijdens het gebruik van de fotomodus:

Druk op de fotolijst / effectknop en selecteer een kader of effect door op de linker- en rechterpijlknoppen te drukken.

Om het frame-effect te verwijderen, drukt u nogmaals op de fotolijst / effectknop.

### **Flitslicht: hoe werkt het?**

De flitser activeren / deactiveren door kortstondig op de aan/uit-knop (9) te drukken.

### **Hoe kan ik mijn bestanden verwijderen?**

Druk op de modusknop en selecteer de afspeelmodus met behulp van de pijlknop.

Bevestig met de OK-knop.

Nu kunt u uw foto's en video's bekijken en ertussen wisselen met de pijlknop.

Om een bestand te verwijderen, drukt u op de wistoets (5) en bevestigt u met OK.

Per cancellare tutti i file contemporaneamente, premere il tasto di cancellazione (8) e confermare con OK.

### **Hoe kan ik de batterijen vervangen?**

Om de camera te gebruiken, hebt u 3x AAA-batterijen nodig. (Niet inbegrepen)

Om veiligheidsredenen moeten de batterijen veilig worden opgeborgen om ongevallen of letsel te voorkomen.

Om de batterijen en de micro-SD-kaart te plaatsen, moet de schroef van het batterijklepje eerst worden geopend met behulp van de meegeleverde schroevendraaier.

Controleer of de klep goed is gesloten nadat de batterijen en de geheugenkaart zijn geplaatst.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

### Foto-resoluties:

5MP\* (2592×1944), 3MP\* (2048×1536), 2MP\* (1920×1080), 1.3MP (1280×960)

### Videoresoluties:

1080FHD\* (1920x1080), 1080P\* (1440x1080), 720P (1920x720)

Display van 2,0 "/ 5 cm

110 ° kijkhoek lens

Extern geheugen: micro SD-kaart ondersteuning tot 32 GB (niet inbegrepen)

Microfoon ingebouwd

Ingebouwde luidspreker

Frequentie: 50Hz / 60Hz

Zelfontspanner: aan / uit / 2 sec. / 5 sec. / 10 sec.

Flitslicht ingebouwd

Verschillende ingebouwde fotolijsten

2 ingebouwde games

3xAAA-batterij (niet inbegrepen)

\*geïnterpoleerd

## **BELANGRIJKE INFORMATIE**

Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de volgende belangrijke informatie in acht te nemen:

### MicroSD-kaart:

- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de kaart voor de eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat).
  - De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan 32GB.
- Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit overschrijden, kan tot bestandsfouten leiden.
- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.

### Batterijen:

- Als u de camera lange tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen.

## **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:**



**ATTENTIE:** De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.



**ATTENTIE:** Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.

- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.
- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.
- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.



Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te maken.

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

## **VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op product Kiddypix Robozz is aangebracht overeenkomstig de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

2014/53/EU  
2011/65/EC RoHS  
2014/30/EU EMV  
2012/19/EC WEEE



De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:  
[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_kiddypix\\_robozz.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_robozz.pdf)



## AFVAL



### Verpakking weggoien

Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval, de folie moet gerecycled worden.



### Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese Unie.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.



### Batterij Waarschuwing

- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.
- Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het apparaat weggooit.



### Waarschuwing voor kleine onderdelen

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van verstikking.



easypix®  
LIFESTYLE ELECTRONICS