


Urban Monkey[®] by easypix[®]

LED SoundCube

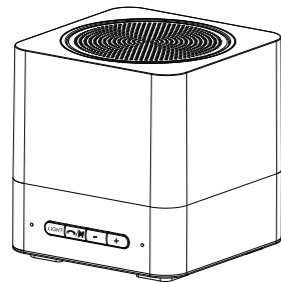

MANUAL DEL USUARIO

Lea el manual atentamente antes de empezar a usar el aparato y guárdelo por si necesita volver a consultarlo.

Modo de reproducción auxiliar

1. Conecte una de las partes del cable de audio de 3.5mm incluido en el conector de los auriculares o del dispositivo de sonido.
2. Conecte la otra parte del cable en la entrada de línea situada en la parte de atrás de la unidad.
3. Encienda los altavoces.
4. Encienda el dispositivo de audio y reproduzca la música. Asegúrese de que el dispositivo de audio está cargado y configurado a medio volumen.
5. Ajuste al nivel deseado el volumen de su dispositivo de audio.
6. Pulse el botón de subir \blacksquare o \blacktriangle bajar el volumen para ajustarlo adecuadamente.
7. Apague el dispositivo cuando haya terminado de escuchar. Apague también el dispositivo de audio.


Nota: El altavoz está equipado con una batería de Lithium recargable. Si empieza a notar distorsiones del sonido o que la luz LED detella, significa que la batería está baja y necesita recargarse.

Modo de reproducción Bluetooth

Si utiliza un dispositivo de audio Bluetooth, asegúrese de que se encuentran a una distancia de 6 - 9 metros. Esta distancia puede variar dependiendo de ambiente.

1. Al encender el altavoz, la unidad producirá un bip para indicar que está en el modo Bluetooth.
2. Encienda el Bluetooth del dispositivo de audio
3. En la búsqueda de dispositivos, elija "ATCP01009". No se necesita contraseña, pero si el dispositivo la pide, escriba "0000".
4. Ajuste al nivel deseado el volumen de su dispositivo de audio.

Descripción del producto

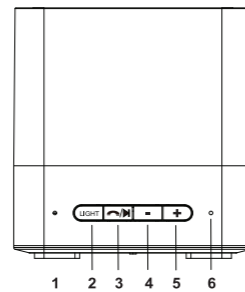

1. Micrófono
2. Selección de colores luminosos (pulse el botón Luz para elegir entre los diferentes colores claros, mantenga pulsado el botón Luz para que la luz cambie automáticamente)
3. Manos libres/Reproductor/Botón Pausa (Mantenga pulsado este botón para borrar la memoria de vínculos)
4. Volumen - / Canción anterior
5. Volumen + / Siguiente canción
6. Indicador de carga y de las luces LED

5. Pulse el botón de subir \blacksquare o \blacktriangle bajar el volumen para ajustarlo adecuadamente.
6. Pulse el botón \blacksquare de pausar o reproducir para pausar o reproducir la música.

Nota: Si empieza a notar distorsiones del sonido o que la luz LED detella, significa que la batería está baja y necesita recargarse.

Hacer llamadas con el Bluetooth del móvil


Antes de hacer llamada con el dispositivo, se necesita conectar el Bluetooth del móvil con el propio dispositivo. Consulte el proceso de conexión para más información.

1. Para contestar una llamada, pulse el botón \blacktriangle . Podrá usar el dispositivo como altavoz del teléfono móvil.
2. Hable en el micrófono y pulse el botón de subir \blacksquare o \blacktriangle bajar el volumen para ajustar el volumen de la llamada.
3. Para finalizar la llamada, pulse el botón \blacktriangle .

Nota: Si empieza a notar distorsiones del sonido o que la luz LED detella, significa que la batería está baja y necesita recargarse. Suba el volumen del móvil o del altavoz si está utilizando el manos libres.



NOTA: El producto está diseñado para usar con dispositivos de conexión inalámbrica Bluetooth compatibles con perfiles de audios de transmisión HFP, HSP, A2DP y AVRCP. Consulte el manual de usuario o la asistencia técnica de su dispositivo Bluetooth para determinar si el dispositivo Bluetooth es compatible con estos perfiles.

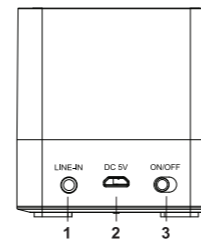

1. Conector de audio
2. Conector de carga Micro USB
3. Botón de apagado y encendido

Modos de reproducción

Encienda el dispositivo para elegir el modo de reproducción Bluetooth. Use el cable LINE IN para conectarlo en la entrada de línea y se cambiará automáticamente al modo de reproducción auxiliar.

Controles e indicadores

Modo Bluetooth:

Busqueda del estado: luces LED azules que destellan suavemente

Vínculos realizados correctamente: luces azules que destellan 2 veces cada 5 segundos

Modo LINE IN: luz LED azul permanente

Modo carga: una luz LED roja indica que la unidad aún se está cargando. La luz LED roja se apagará cuando la carga haya finalizado




Para evitar que la batería se dañe, se sobrecaliente o se incendie. Lea con atención las siguientes precauciones:

Advertencias

- 1: Use el cable USB incluido en el paquete para cargar la unidad.
- 2: Desconecte el cable después de haberse completado la carga.
- 3: No sumerja el dispositivo en agua o agua del mar.
- 4: No use ni deje el dispositivo cerca de una fuente de calor, como un fuego o un calefactor.
- 5: No lo coloque dentro del agua, ni de ningún otro líquido, fuego o calentador.
- 6: No lo golpee ni lo tire.

Precauciones

- 1: No use ni deje el dispositivo bajo temperaturas muy elevadas (por ejemplo, directamente bajo el sol o en un vehículo durante situaciones de calor extremo). Se puede sobrecalentar o incendiar, afectando así a su correcto funcionamiento.
- 2: No lo use en lugares donde exista electricidad estática. El sistema de seguridad puede dañarse sin mostrar ningún problema aparente, y afectar a la seguridad.
- 3: Las baterías deben mantenerse a temperatura ambiente y cargarse al 30% - 50% de su capacidad. En caso de exceso de descarga, las baterías deben cargarse por lo menos una vez al mes.
- 4: Para activar y reestablecer la energía, las baterías deben descargarse y volverse a cargar después de haber estado guardadas durante más de un año.
- 5: Cuando desee deshacerse del dispositivo, siga el método de reciclaje de baterías.

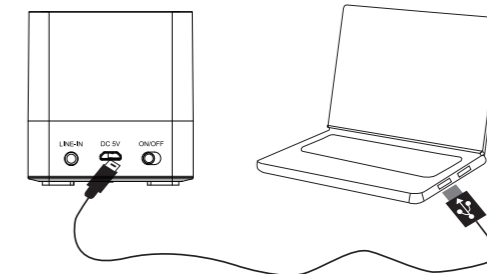

Carga de la batería

1. Use el cable USB de carga incluido, conecte una parte al conector DC 5V localizado en la parte de abajo de la unidad y conecte la otra parte al puerto USB o a otro adaptador USB AC (no incluido).
2. La batería se carga completamente en 1 hora y media. (El tiempo de carga será mayor si se está reproduciendo música al mismo tiempo.)
3. La luz LED roja indica que la unidad se está cargando. Cuando la batería se ha cargado completamente, la luz LED roja se apaga y usted podrá desconectar el cable de carga.



Este producto se encuentra bajo la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales.

Si requiere desechar este producto en cualquier momento futuro, por favor note que: Los residuos de productos eléctricos no deben tirarse en la basura doméstica. Recicle en lugares habilitados para tal tarea. Consúltelo con la autoridad local o el distribuidor especializado (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

easypix declara por la presente que el producto LED SoundCube está en conformidad con todos los elementos esenciales requisitos de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad se puede descargar aquí: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_soundcube.pdf

Para obtener asistencia técnica, visite nuestra área de soporte en www.easypix.eu.

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS