

# Urban Monkey<sup>®</sup> by easypix<sup>®</sup>

## LED SoundCube



### MANUEL DE L'UTILISATEUR

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour vous-y référer ultérieurement.

#### Mode de lecture AUX

1. Branchez une extrémité du câble audio 3.5 mm fourni dans l'écouteur ou la prise de sortie de votre appareil audio.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise d'entrée LINE IN situé à l'arrière de l'appareil.
3. Faites glisser l'interrupteur du haut-parleur sur la position ON.
4. Allumez votre appareil audio et écoutez de la musique. Vérifiez que l'appareil audio est chargé et le volume sonore modéré.
5. Ajustez le volume de votre appareil audio sur le niveau sonore souhaité.
6. Appuyez sur le bouton **-** ou **+** de l'appareil pour régler le volume du système.
7. Faites glisser l'interrupteur sur la position OFF une fois que vous avez fini d'écouter la musique. Vous pouvez également éteindre votre appareil audio.


**REMARQUE** : Le haut-parleur est alimenté par une batterie au lithium-ion rechargeable. Si vous constatez une distorsion sonore ou si le voyant LED clignote, cela indique que la batterie est faible et doit être rechargée.

#### Mode de lecture Bluetooth

Si vous utilisez un appareil audio Bluetooth, assurez-vous de rester à l'intérieur d'une distance de fonctionnement de 20 m (30 pieds). Un environnement différent peut influencer la distance de fonctionnement.

1. Faites glisser l'interrupteur du haut-parleur sur la position ON. Vous entendrez alors un bip, indiquant qu'il est en mode Bluetooth.
2. Allumez le Bluetooth sur votre appareil audio.
3. La recherche d'équipement choisira "ATCP01009". Aucun mot de passe n'est nécessaire. Si votre équipement vous demande un mot de passe, tapez "0000".
4. Réglez le volume sonore de votre appareil sur le niveau souhaité.

#### Description du produit

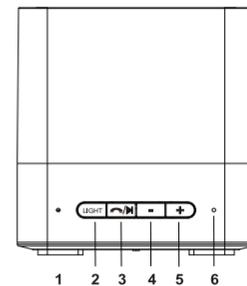

1. Microphone
2. Sélection de la couleur de la lumière (Appuyez sur le bouton Eclairage pour choisir une couleur, maintenez le bouton appuyé pour un changement automatique de la lumière)
3. Bouton Mains libres/Lecture/Pause (Maintenez ce bouton enfoncé pour supprimer le couplage)
4. Volume - / Chanson précédente
5. Volume + / Chanson suivante
6. Voyant LED de charge et de fonction

5. Appuyez sur le bouton **-** ou **+** de l'appareil pour ajuster le volume du système.
6. Appuyez sur le bouton **↻** pour mettre en pause ou jouer la musique.

**REMARQUE** : Si le son commence à se déformer ou si le voyant LED clignote, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée.

#### Faire un appel avec un téléphone mobile Bluetooth.


Avant de faire un appel avec l'appareil, vous devez appairer et relier votre téléphone compatible Bluetooth à l'appareil. Consultez la procédure de jumelage.

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton **↻**. Vous pouvez désormais utiliser l'appareil comme un téléphone mains libres.
2. Parlez dans le microphone et appuyez sur le bouton **-** ou **+** de l'appareil pour régler le volume d'appel.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton **↻**.

**REMARQUE** : Si le son commence à se déformer ou si le voyant LED clignote, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée. Augmentez le volume du téléphone mobile et celui du haut-parleur si le son est faible.



**REMARQUE** : Le produit est conçu pour être utilisé avec des appareils Bluetooth sans fil compatibles avec des profils streaming audio HFP, HSP, A2DP et AVRCP. Référez-vous au manuel de l'utilisateur de votre appareil Bluetooth ou à l'assistance technique pour savoir si votre appareil Bluetooth est compatible avec ces profils.

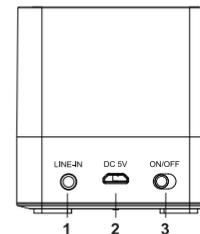

1. Prise entrée audio auxiliaire
2. Prise de chargement micro USB
3. Bouton Marche-Arrêt

#### Mode Lecture

Faites glisser sur la position "ON" pour choisir le mode lecture Bluetooth. Utilisez le câble LINE IN pour brancher dans la prise LINE IN et basculer automatiquement en mode lecture AUX.

#### Commandes et voyant

Mode Bluetooth :

Recherche en cours : Le voyant LED bleu clignote lentement

Connexion établie : Les voyants bleus clignent 2 fois toutes les 5 secondes.

Mode LINE IN : Le voyant LED bleu reste allumé

Mode chargement : Le voyant LED rouge indique que l'appareil est en charge et pas entièrement chargé. Le voyant LED rouge s'éteint une fois le chargement terminé.




**Veillez respecter les mesures de précautions suivantes pour éviter tout risque de fuite ou de surchauffe de la batterie ou un incendie :**

#### Avertissements

- 1: Utilisez le câble de chargement USB fourni dans l'emballage pour charger l'appareil.
- 2: Débranchez le câble de chargement une fois celui-ci entièrement terminé. Ne laissez pas l'appareil en charge pendant une longue période une fois le chargement entièrement terminé.
- 3: Ne pas immerger le produit dans de l'eau douce ou de mer.
- 4: Ne pas utiliser ni laisser le produit à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou un radiateur.
- 5: Éviter tout contact avec l'eau et tout autre liquide, un feu ou un appareil chauffant.  
Do not place it into water, any other liquid, fire or any heater machine
- 6: Ne pas frapper ni jeter le produit.

#### Précautions

- 1: Ne pas utiliser ou laisser le produit dans un lieu où la température est très élevée (par exemple une exposition directe au soleil ou dans un véhicule en plein soleil). Le non-respect de ces mesures risque de provoquer une surchauffe ou un incendie, ou une dégradation de ses performances et sa durée de vie.
- 2: Ne pas utiliser l'appareil dans un lieu avec une forte électricité statique afin d'éviter d'endommager les dispositifs de sécurité, ce qui peut provoquer des risques de sécurité cachés.
- 3: Les batteries doivent être stockées à température ambiante et doivent être chargées entre 30 et 50% de leur capacité. En cas de décharge excessive, les batteries doivent être rechargées une fois tous les 4 mois pendant leur entreposage, et doivent être déchargées puis rechargées après avoir été stockées pendant plus d'un an afin d'être réactivées.
- 4: Veuillez respecter les méthodes de recyclage des batteries usagées lors de la mise au rebut de l'appareil.

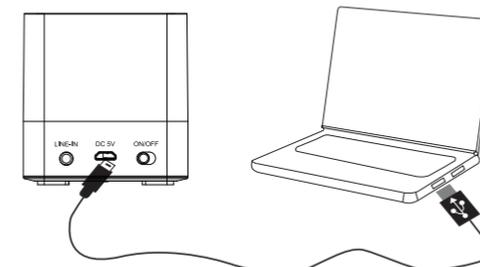

#### Chargement de la batterie

1. Utilisez le câble de chargement USB fourni, branchez une extrémité dans la prise CC 5 V située en bas de l'appareil. Branchez l'autre extrémité dans un port USB ou un autre adaptateur secteur USB (non fourni).
2. La batterie est entièrement rechargée au bout d'une heure et demi. (Le temps de chargement sera plus long si vous écoutez de la musique pendant le chargement.)
3. Le voyant LED rouge indique que l'appareil est en charge et s'éteint une fois le chargement terminé. Vous pouvez débrancher le câble quand le chargement est terminé.



Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé, soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Veuillez contacter les autorités locales ou régionales compétentes pour plus de renseignements.

Si à tout moment dans le futur vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que les équipements électriques mis au rebut ne doivent pas être disposés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler là où des installations existent. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour toute information concernant le recyclage. (Directive relative aux équipements électriques ou électroniques)

#### DECLARATION DE CONFORMITE

easypix déclare par la présente que le produit LED SoundCube est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_soundcube.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_soundcube.pdf)

Pour obtenir une aide technique, visitez la section assistance de notre site Web sur [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

**easypix<sup>®</sup>**  
LIFESTYLE ELECTRONICS