

Urban Monkey[®] by easypix[®]

LED SoundCube



MANUALE D'USO

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso e di tenerlo da parte per ogni uso futuro.

Modalità riproduzione AUX

1. Inserire un'estremità del cavo audio incluso da 3,5 mm nella presa di uscita della cuffia o del dispositivo audio.
2. Inserire l'altra estremità del cavo nella presa LINE IN situata sul retro dell'unità.
3. Portare l'interruttore dell'altoparlante in posizione ON.
4. Accendere il dispositivo audio e riprodurre la musica. Assicurarsi che il dispositivo audio sia carico e impostato su un volume medio.
5. Regolare il volume del dispositivo audio al livello desiderato.
6. Premere il pulsante **■** o **+** sull'unità per regolare il volume del sistema.
7. Portare l'interruttore in posizione OFF alla fine dell'ascolto. Si può anche spegnere il dispositivo audio.


NOTA: L'altoparlante è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio, se si nota una distorsione del suono o il LED comincia a lampeggiare, la batteria è scarica e va ricaricata.

Modalità di riproduzione Bluetooth

Se si utilizza un dispositivo audio Bluetooth, assicurarsi che la distanza sia di 20-30 metri; ambienti diversi possono avere effetto sulla distanza tra i dispositivi.

1. Portare l'interruttore dell'altoparlante in posizione ON: l'unità emette un segnale acustico per indicare che è in modalità Bluetooth.
2. Accendere il Bluetooth sul dispositivo audio.
3. Tra i dispositivi rilevati scegliere "ATCP01009". Non è richiesta alcuna password. Se il dispositivo ne richiedesse una, digitare "0000".
4. Regolare il volume del dispositivo audio al livello desiderato.

Descrizione del prodotto

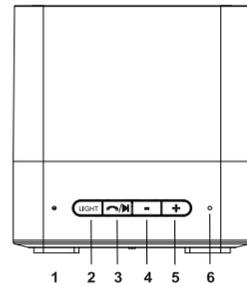

1. Microfono
2. Selezione luce colorata (premere il pulsante per scegliere il colore della luce e tenerlo premuto per la selezione automatica)
3. Tasto vivavoce / play / pausa (tenerlo premuto per annullare l'abbinamento)
4. Volume - / Canzone precedente
5. Volume + / Canzone successiva
6. Indicatore LED di carica e funzione

5. Premere il pulsante **■** o **+** sull'unità per regolare il volume del sistema.
6. Premere il tasto  per mettere in pausa / riprodurre la musica.

NOTA: se il suono diventa distorto o il LED comincia a lampeggiare, la batteria è scarica e va ricaricata.

Effettuare chiamate con un telefono cellulare Bluetooth


Prima di effettuare una chiamata con l'unità, è necessario abbinare e collegare ad essa il telefono Bluetooth. Fare riferimento alla procedura di abbinamento.

1. Per rispondere a una chiamata, premere il tasto . Ora è possibile utilizzare l'unità come vivavoce.
2. Parlare nel microfono e premere il pulsante **■** o **+** sull'unità per regolare il volume della chiamata.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto .

NOTA: se il suono diventa distorto o il LED comincia a lampeggiare, la batteria è scarica e va ricaricata. Alzare il volume sul cellulare e sull'altoparlante se la conversazione in modalità vivavoce si sente male.



Il prodotto è stato progettato per l'utilizzo con dispositivi Bluetooth compatibili con i profili audio in streaming HFP, HSP, A2DP e AVRCP. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth o rivolgersi all'assistenza tecnica per determinare se esso supporta tali profili.

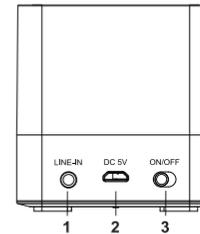

1. presa di entrata audio
2. presa di ricarica micro USB
3. interruttore ON/OFF

Modalità di riproduzione

Portare in posizione "ON" per scegliere la modalità di riproduzione Bluetooth. Inserendo il cavo LINE IN nella presa LINE IN, l'apparecchio passerà automaticamente alla modalità AUX di riproduzione.

Controlli e indicatore

Modalità Bluetooth:

Stato di ricerca: il LED blu lampeggia lentamente

Abbinamento completato: la luce blu lampeggia 2 volte ogni 5 secondi

Modalità Line in: il LED blu rimane acceso

Modalità ricarica: il LED rosso indica che l'unità è sotto carica e non ha ancora terminato l'operazione di ricarica

Il LED rosso si spegne quando l'apparecchio è completamente carico




Per evitare rischi di fuoriuscite, surriscaldamento o incendio della batteria, si prega di osservare le seguenti misure.

Avvertenze

- 1: Per caricare l'unità utilizzare il cavo di ricarica USB fornito nella confezione.
- 2: Dopo aver ricaricato l'unità, scollegare da essa il cavo di carica e non tenerla collegata per molto tempo.
- 3: Non immergere il prodotto in acqua normale o marina.
- 4: Non usare né lasciare il prodotto vicino ad una fonte di calore come fuoco o termosifoni.
- 5: Non mettere il prodotto in acqua, altri liquidi, nel fuoco o su qualsiasi tipo di calorifero.
- 6: Non colpire o lanciare il prodotto.

Precauzioni

- 1: Non utilizzare né lasciare il prodotto a temperatura molto elevata (per esempio, sotto la luce diretta del sole o in un veicolo estremamente caldo). Altrimenti potrebbe surriscaldarsi o incendiarsi, o comunque essere danneggiato nelle funzionalità e nella durata.
- 2: Non utilizzare in un luogo in cui è presente molta elettricità statica, o si rischia di danneggiare i dispositivi di sicurezza, creando falle nascoste nel sistema.
- 3: Le batterie vanno conservate a temperatura ambiente, caricate a circa il 30% al 50% della capacità. Nel caso fossero troppo scariche, vanno ricaricate una volta ogni 4 mesi. 4. Le batterie vanno scaricate e caricate dopo essere state riposte per più di un anno, in modo da attivare e ripristinare la loro capacità di conservazione.
- 5: Seguire scrupolosamente le norme sul riciclaggio delle batterie prima di smaltirle.

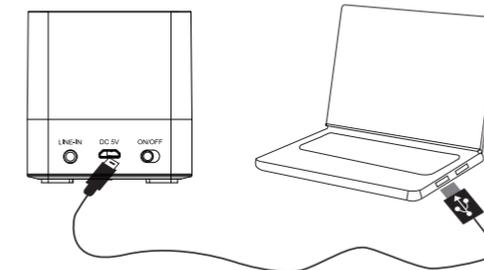

Ricarica della batteria

1. Utilizzare il cavo di ricarica USB in dotazione: collegare un'estremità alla presa DC 5V situata nella parte inferiore dell'apparecchio e l'altra estremità a una porta USB alimentata o a qualsiasi altro alimentatore AC USB (non incluso).
2. La batteria si carica completamente in 1 ora e mezza (il tempo di ricarica è più lungo se si riproduce musica durante la carica.)
3. Il LED rosso indica che l'unità è in carica e si spegne quando la batteria è completamente carica; alla fine dell'operazione è possibile scollegare il cavo.



Questo prodotto reca il simbolo del riciclaggio per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che va trattato secondo la direttiva europea 2002/96/CE al fine di essere riciclato o smantellato riducendo al minimo l'impatto ambientale. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti preposti.

Se in qualsiasi momento in futuro volete liberarvi di questo apparecchio, ricordate che le apparecchiature elettriche vanno smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Effettuate il riciclaggio ogni qualvolta esistano impianti specializzati. Per ottenere maggiori informazioni, rivolgetevi agli enti preposti o ai rivenditori. (V. la direttiva sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

easypix dichiara con la presente che il prodotto LED SoundCube è in conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La dichiarazione di conformità si può scaricare qui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_soundcube.pdf

Per l'assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto in www.easypix.eu.

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS