


Urban Monkey[®] by easypix[®]

LED SoundCube

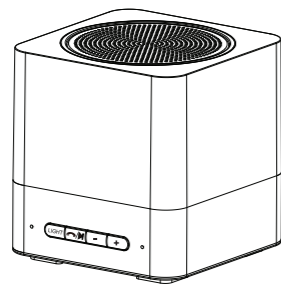

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.

AUX-Abspielmodus

1. Stecken Sie ein Ende des enthaltenen 3,5 mm-Audiokabel in den Kopfhörer oder die Line Out-Buchse Ihres Audiogeräts.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die LINE IN-Buchse, die sich auf der Rückseite des Geräts befindet.
3. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter des Lautsprechers in die EIN-Stellung.
4. Schalten Sie Ihr Audiogerät ein und spielen Sie Musik ab. Stellen Sie sicher, dass Ihr Audiogerät geladen und auf mittlere Lautstärke eingestellt ist.
5. Justieren Sie die Lautstärke Ihres Audiogeräts auf das gewünschte Niveau.
6. Drücken Sie **-** oder **+** am Gerät, um die Lautstärke des Systems zu justieren.
7. Schieben Sie den Ein-/Aussschalter in die Ausstellung, wenn Sie das Musik hören beenden möchten. Sie können auch Ihr Audiogerät ausschalten.


HINWEIS: Der Lautsprecher wird durch eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie mit Strom versorgt, wenn Sie eine Tonverschlechterung bemerken oder eine LED blinkt, ist der Batteriestand niedrig und muss wieder aufgeladen werden.

Bluetooth-Abspielmodus

Wenn Sie ein Bluetooth-Audiogerät verwenden, stellen Sie sicher, dass der Betriebsabstand zwischen 20 - 30 Fuß liegt, verschiedene Umgebungen können den Betriebsabstand beeinflussen.

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter des Lautsprechers in die EIN-Stellung, vom Gerät ertönt ein Piepton, um anzuzeigen, dass es im Bluetooth-Modus ist.
2. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Audiogerät ein.
3. Bei der Gerätesuche wählen Sie "ATCP01009". Es ist kein Passwort erforderlich. Wenn Ihr Gerät ein Passwort erfordert, geben Sie "0000" ein.
4. Justieren Sie die Lautstärke an Ihrem Audiogeräts auf das gewünschte Niveau.

Produktbeschreibung

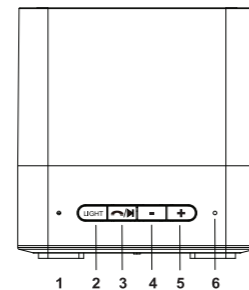

1. Mikrofon
2. Auswahltaste für Lichtfarbe (Drücken Sie die Lichttaste, um eine andere Lichtfarbe auszuwählen. Halten Sie die Lichttaste gedrückt, damit die Lichtfarbe sich automatisch ändert.)
3. Handfree/Play/Pause-Taste (Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu unterbrechen.)
4. Lautstärke - / Vorheriger Song
5. Lautstärke + / Nächster Song
6. LED-Kontrollleuchten zur Anzeige des Lade- und Abspielmodus

5. Drücken Sie **-** oder **+** am Gerät, um die Lautstärke des Systems zu justieren.
6. Drücken Sie die **↻** Taste, um Musik abzuspielen/zu pausieren.

HINWEIS: Wenn sich der Ton verschlechtert oder die LED blinkt, ist der Batteriestand niedrig und die Batterie muss aufgeladen werden.

Anrufe mit Ihrem Bluetooth-Handy tätigen


Bevor Sie mit dem Gerät einen Anruf tätigen, müssen Sie Ihr Handy, bei dem Bluetooth aktiviert wurde, mit dem Gerät koppeln und verbinden. Bitte beziehen Sie sich auf das Kopplungsverfahren.

1. Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die **↻** Taste. Jetzt können Sie das Gerät als Freisprecheinrichtung verwenden.
2. Sprechen Sie ins MIC und drücken Sie die **-** oder die **+** Taste am Gerät, um die Anruflautstärke zu justieren.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die **↻** Taste.

HINWEIS: Wenn sich der Ton verschlechtert oder die LED blinkt, ist der Batteriestand niedrig und die Batterie muss aufgeladen werden. Wenn der Ton im Freihandbetrieb leise ist, erhöhen Sie bitte die Lautstärke an Ihrem Handy und am Lautsprecher.



HINWEIS: Das Gerät wurde zur Nutzung mit drahtlosen Bluetooth-Geräten, die mit den HFP-, HSP-, A2DP- und AVRCP-Streaming-Audioprofilen kompatibel sind, entworfen. Beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch des Bluetooth-Geräts oder den technischen Support, um festzulegen, ob Ihr Bluetooth-Gerät diese Profile unterstützt.

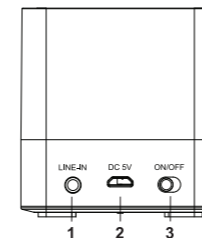

1. Audioeingang
2. Micro-USB-Anschluss für Ladekabel
3. AN/AUS-Schalter

Abspielmodi

Stellen Sie den Schieber auf „ON“, um den Bluetooth-Abspielmodus zu wählen. Wenn ein LINE IN-Kabel mit dem LINE IN-Anschluss verbunden wird, wechselt das Gerät automatisch in den AUX-Abspielmodus.

Bedienung und Kontrollleuchten

Bluetooth-Modus:

Suchstatus: Die blaue LED blinkt langsam.

Suche erfolgreich: Die blaue LED leuchtet alle 5 Sekunden zweimal auf.

Line-In-Modus: Die blaue LED leuchtet durchgängig.

Lademodus: Die rote LED zeigt an, dass der Akku geladen wird und noch nicht voll ist. Die rote LED erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.




Um die Batterie vor Leckage, Hitze oder Brand zu schützen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

Warnungen

- 1: Bitte verwenden Sie das in der Packung beigelegte USB-Ladekabel, um das Gerät zu laden.
- 2: Bitte trennen Sie das Ladekabel, nachdem das Gerät vollständig geladen wurde, laden Sie das Gerät nicht länger, als zur vollständigen Ladung erforderlich.
- 3: Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder Salzwasser.
- 4: Verwenden und lassen Sie das Gerät niemals in der Nähe einer Wärmequelle wie einem Feuer oder Heizkörper.
- 5: Platzieren Sie es nicht im Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit, in einem Feuer oder einer Heizvorrichtung.
- 6: Werfen Sie das Produkt nicht und schlagen Sie nicht darauf.

Vorsicht

- 1: Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht bei sehr hohen Temperaturen (z.B. in direktem Sonnenlicht oder in einem Fahrzeug bei extrem heißem Wetter).
Sonst kann es überhitzen und Feuer fangen, oder die Leistung wird verschlechtert und die Betriebslebensdauer wird verringert.
- 2: Verwenden Sie es nicht an einem Ort, an dem eine hohe statische Elektrizität vorliegt, sonst könnte die Sicherheitsvorrichtung beschädigt werden, was ein verborgenes Sicherheitsproblem verursachen könnte.
- 3: Die Batterien sollten bei Raumtemperatur gelagert werden, mit einer Ladekapazität von 30% bis 50%. Bei einem übermäßigen Entladen sollten die Batterien ein Mal alle 4 Monate während der Lagerung geladen werden. Nach einer Lagerung von länger als einem Jahr sollten die Batterien entladen und wieder geladen werden, um sie zu aktivieren und den Strom wieder aufzuladen.
- 5: Bitte befolgen Sie das Altbatterie-Recyclingverfahren, um die Einheit zu entsorgen

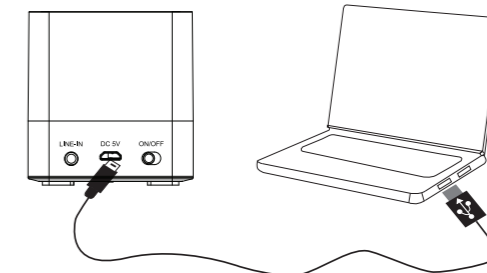

Aufladen des Akkus

1. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem 5V-Gleichspannungsanschluss auf der Unterseite des Geräts. Verbinden Sie das andere Ende mit einem Ladegerät mit USB-Anschluss oder einem anderen USB-Wechselspannungsadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Der Akku wird innerhalb von 1,5 Stunden vollständig aufgeladen. (Die Ladezeit verlängert sich, wenn Sie beim Aufladen mit dem Gerät Musik abspielen.)
3. Wenn die rote LED leuchtet, wird der Akku aufgeladen. Die rote LED erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist. Sie können das Ladekabel entfernen, wenn der Aufladevorgang abgeschlossen ist.



Die Einheit trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Ausrüstung (EEAG). Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EU behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden, damit die Beeinträchtigung der Umwelt minimiert wird. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen oder regionalen Behörden.

Wenn Sie das Gerät zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie es, wenn vorhanden, in einer Recyclingeinrichtung. Befragen Sie Ihre lokalen Behörden oder den Einzelhändler bezüglich des Recyclings. (Rückgewinnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Easypix erklärt hiermit, dass das Produkt LED SoundCube mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_soundcube.pdf

Für technische Hilfe besuchen Sie bitte unsere Support-Seite auf www.easypix.eu.

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS