


Urban Monkey[®] by easypix[®]


LED SoundCube

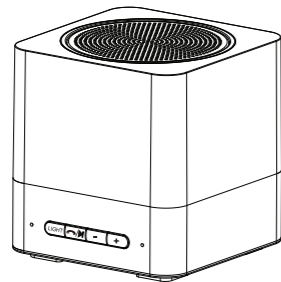

MANUAL DO USUÁRIO

Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de utilizar este equipamento, e mantenha-o guardado para futuras consultas.

Conteúdo

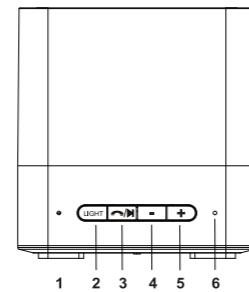

1. Microfone
2. Seleção de cor de iluminação (pressione o botão de iluminação para escolher uma cor diferente. Mantenha pressionado o botão de iluminação para mudança automática)
3. Botão mãos livres/Reproduzir/Pausar (mantenha pressionado para encerrar emparelhamento)
4. Volume - / Música anterior
5. Volume + / Próxima música
6. Indicador LED de carga e função

5. Pressione o botão **-** ou **+** da unidade para ajustar o volume.
6. Pressione o botão **↻** para pausar/reproduzir música.

Observação: Se você notar distorções no som ou a luz indicadora piscando, isto significa que a bateria está com baixa carga e precisa ser recarregada.

Fazendo chamadas com um telemóvel com Bluetooth


Antes de fazer uma chamada telefônica, você precisará emparelhar e conectar o bluetooth de seu telemóvel com a unidade. Refira aos procedimentos de emparelhamento.

1. Para atender uma ligação, pressione o botão **↻**. Agora você poderá utilizar a unidade como altifalante externo.
2. Fale ao microfone e pressione **-** ou **+** da unidade para ajustar o volume do telefonema.
3. Para finalizar a chamada, pressione o botão **↻**.

Observação: Se você notar distorções no som ou a luz indicadora piscando, isto significa que a bateria está com baixa carga e precisa ser recarregada. Aumente o volume de seu telemóvel e altifalante se quando em mãos livres a voz estiver ou ficar baixa.



Observação: este produto foi desenvolvido para utilização com dispositivos de comunicação sem fio Bluetooth compatíveis com os perfis de áudio HFP, HSP, A2DP e AVRCP. Consulte o manual do usuário ou o suporte técnico para determinar se o seu dispositivo Bluetooth suporta estes perfis.

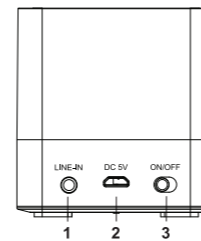

1. Entrada de áudio
2. Conector para carregador Micro USB
3. Botão Ligar / Desligar

Modo de reprodução

Deslize para a posição de Bluetooth "LIGADO" para escolher reprodução por bluetooth. Conecte o cabo na entrada de áudio para reproduzir em modo auxiliar automaticamente.

Controles e indicadores

Modo Bluetooth:

Estado de procura: a luz azul pisca lentamente

Emparelhamento completo: as luzes azuis piscam 2 vezes a cada 5 segundos

Modo de entrada de áudio: a luz azul permanece ligada

Modo de recarga: a luz vermelha indica que a bateria está sendo carregada e ainda não está cheia.

A luz vermelha se desligará quando a bateria estiver cheia.




Para prevenir a possibilidade da bateria vazar, aquecer ou incendiar, observe as seguintes precauções:

Cuidados

- 1: Utilize o cabo de recarga USB fornecido com o produto.
- 2: Desconecte o cabo da unidade após a recarga estar completa, e não recarregue a unidade por tempo demasiado após a carga estar completa.
- 3: Não imerja o produto em água ou no mar.
- 4: Não use ou deixe o produto próximo fontes de calor, como fogo ou aquecedores, por exemplo.
- 5: Não coloque o produto em contacto com água, líquidos, fogo ou aquecedores.
- 6: Não bata ou jogue o produto.

Precauções

- 1: Não use ou deixe o produto em locais com alta temperatura (por exemplo, com luz solar intensa, ou em veículos em condições extremamente quente). Este produto poderá superaquecer e incendiar, e ter suas funções afetadas e vida útil reduzida.
- 2: Não use-o em locais com grande electricidade estática, senão os dispositivos de segurança serão danificados, o que causará problemas de segurança ocultos.
- 3: As baterias devem ser armazenadas em locais com temperatura ambiente, com uma carga de 30% a 50% da capacidade. Em casos de excesso de descarga, as baterias deverão ser carregadas de uma só vez somente.
- 4: Se armazenadas por meses, as baterias deverão ser descarregadas, e carregadas novamente em um ano se estiverem sem uso, a fim de restaurar sua capacidade energética.
- 5: Siga as regulamentações de reciclagem para baterias de sua localidade.

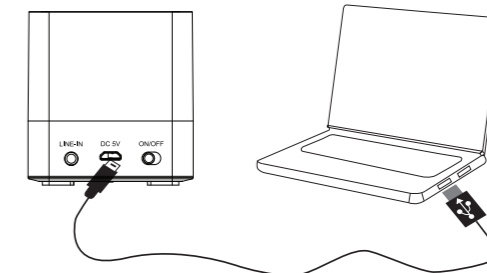

Recarregando a bateria

1. Utilize o cabo USB de recarga fornecido, conectando uma parte na entrada de 5V localizada na parte inferior do equipamento, e conectando o outro lado na porta USB ou qualquer outro adaptador AC para USB (não incluso).
 2. A bateria será recarregada em 1.5 horas (tempo de recarga será prolongado se o equipamento reproduzir música durante a recarga).
 3. A luz vermelha indica que a unidade está sendo carregada.
- A luz vermelha se desligará quando a bateria estiver cheia. Você poderá desconectar o cabo de recarga quando a recarga estiver completada.



Este produto tem o símbolo de separação selectiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Isto significa que este produto deve ser manuseado. Isto significa que este produto deve ser tratado nos termos da Directiva Europeia 2002/96/CE, a fim de serem reciclados ou desmontados para minimizar o seu impacto no meio ambiente.

Para mais informações, contacte as autoridades locais ou regionais.

Se em algum momento no futuro, você deve precisar descartar este produto, por favor, note que os produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Favor reciclar onde há instalações apropriadas para isto. Verifique com sua autoridade local ou revendedor para informações sobre reciclagem. (Directiva sobre Lixo Eletrónico e Equipamentos Eletrónicos).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A easypix declara que o producto LED SoundCube está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

A declaração de conformidade poderá ser descarregada aqui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_soundcube.pdf

Para auxílio técnico, por favor, visite nossa área de suporte em: www.easypix.eu

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS