

easypix®

# MAGIC

## LCD BOARD

Manual


## Mantenimiento:

Limpieza: Limpie suavemente con un paño suave


Temperatura de almacenaje:  $-10^{\circ}\text{C}$  –  $60^{\circ}\text{C}$

Temperatura de operación:  $10^{\circ}\text{C}$  –  $40^{\circ}\text{C}$



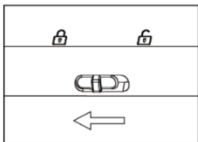

Botón para borrar bloqueado

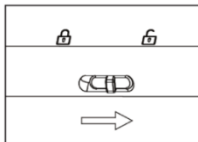


Botón para borrar desbloqueado

### Atención:

El botón para borrar está bloqueado por defecto.

1. Cuando el seguro está activado, el botón para borrar está bloqueado .
2. Cuando el seguro está desactivado, el botón para borrar está desbloqueado.

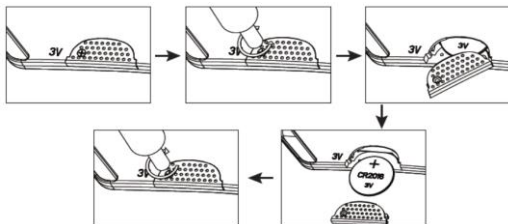

### Cambio de batería:

1. Retire el tornillo.
2. Jale el compartimiento de la batería.
3. Reemplace la batería. (Requiere: Una batería de CR2016

[3V])

4. Inserte el compartimiento de la batería.

5. Vuelve a poner el tornillo.

## Atención

**Para mejorar su experiencia escribiendo y evitar rallar la pantalla, por favor solo utilice el lápiz de la pizarra.**



### **⚠ Advertencia:**

-Por favor evite presionar muy fuerte o escribir con objetos que podrían dañar la pantalla.

- Este producto no puede transferir archivos o imágenes ni a ni de otros dispositivos.

-No moje ni sumerja el producto en líquidos.

-Evite exposición continua al sol.

**⚠ Advertencia: Incluye partes pequeñas, no apto para niños menores a 3 años.**

## **Advertencia: No desarme el producto.**

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

El fabricante declara que el marcado CE ha sido colocado en este producto de acuerdo con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de las directivas europeas.

La declaración de conformidad se puede descargar aquí:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_magic\\_lcd.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_magic_lcd.pdf)

Para ayuda técnica, por favor visite nuestro área de soporte en [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



 Solamente UE

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS