

Manuale dell'utente

1.0 Indice

1. Totale delle pagine	01	7.2.3 Macro Mode	08
2. Avvertenze	02	7.2.4 EV	08
3. Introduzione generale	02	7.2.5 Modalità Menu	08
3.1 Accessori	02	7.2.5.1 Dimensione video	08
3.2 Veduta esterna	03	7.2.5.2 Contatore	08
3.3 Informazioni sul display	03	7.2.5.3 Effetto	08
4. Preparativi	04	7.2.5.4 Informazioni OSD	08
4.1 Come accendere / spegnere La fotocamera	04	8. Modalità Registrazione Voce	08
4.2 Come inserire la batteria	04	8.1 Registrazione Voce	08
4.3 Come inserire/rimuovere una scheda di memoria	04	9. Modalità Esecuzione	09
4.4 Come attaccare Il cinturino da polso	04	9.1 Esecuzione d'Istantanea	09
5. Pulsanti e funzioni	04	9.2 Esecuzione di Sequenza di Filmato	09
5.1 Pulsante Otturatore	04	9.3 Esecuzione di Sequenza Vocale	09
5.2 Pulsante Tele/Wide	04	9.4 Display di Anteprime	09
5.3 Pulsante Su/Promemoria Vocale	04	9.5 Ingrandimento	09
5.4 Pulsante Modalità	05	9.6 Photo Exif.	09
5.5 Pulsante Sinistro/Autoscatto	05	9.7 Modalità Menu	10
5.6 Pulsante Destro/Flash	05	9.7.1 Protezione	10
5.7 Pulsante Giù/Elimina	05	9.7.2 Slide	10
5.8 Pulsante Menu/OK	05	9.7.3 Elimina	10
5.9 Pulsante Esecuzione	06	9.7.4 DPOF	10
5.10 Pulsante Macro	06	9.7.5 Ruota	11
5.11 Interruttore IR e Visione Notturna	06	10. Modalità SETUP	11
6. Modalità DSC	06	10.1 Introduzione generale	11
6.1 Ripresa	06	10.2 Immagine iniziale	11
6.2 Introduzione alle funzioni	06	10.3 Suono del sistema	11
6.2.1 Flash	06	10.4 Visualizzazione Veloce	12
6.2.2 Autoscatto	06	10.5 Risparmio Corrente	12
6.2.3 Macro	06	10.6 Stampa	12
6.2.4 EV	06	10.7 Data e Orario	12
6.2.5 Modalità Menu	06	10.8 Lingua	12
6.2.5.1 Imposta Modalità	06	10.9 File	13
6.2.5.2 Dimensione	07	10.10 Frequenza	13
6.2.5.3 Qualità	07	10.11 Azzerà tutto	13
6.2.5.4 Bilanciamento del bianco	07	10.12 Formatta	13
6.2.5.5 Contatore	07	11. Modalità PictBridge	14
6.2.5.6 Ripresa	07	11.1 Immagine	14
6.2.5.7 Nitidezza	07	11.2 Impostazione Automatica	14
6.2.5.8 Effetto	07	11.3 Impostazione Personalizzata	14
6.2.5.9 Informazioni OSD	08	11.4 Stampa	14
6.2.5.10 Riscontro faccia	08	11.5 Stampa DPOF	15
7. Modalità DV	08	11.6 Azzerà	15
7.1 Registrazione di Filmato	08	12. Collegamento USB	15
7.2 Introduzione alle funzioni	08	12.1 Collegamento Computer / Notebook	15
7.2.1 Modalità Filmato	08	12.2 Modalità Webcam	15
7.2.2 Autoscatto	08	13. Specificazioni	16

2.0 Avvertenze

- Non cercate di smontare da voi la fotocamera; questo potrebbe danneggiare la fotocamera o causare una scossa elettrica.
- Non scattare il flash a distanza ravvicinata (meno di 1 metro); questo potrebbe causare una lesione agli occhi.
- Tenere la fotocamera al di fuori della portata dei bambini o animali, onde evitare che inghiottiscano la batteria o i piccoli accessori.
- Smettere di usare la fotocamera se qualche liquido o qualche oggetto estraneo penetra nella fotocamera. Se questo avviene, spegnere la fotocamera e contattare il venditore per averne aiuto.
- Non operare questa fotocamera con le mani bagnate; si potrebbe causare una scossa elettrica.
- La fotocamera potrebbe danneggiarsi in un ambiente ad alta temperatura.
- Per evitare perdite di elettricità, rimuovere la batteria se la fotocamera si prevede di non usarla per un periodo prolungato.
- È normale che la temperatura del corpo della videocamera salga se la fotocamera funziona per un tempo prolungato.

Un piccolo suggerimento che vi risparmia un grosso grattacapo
Una fotocamera digitale è in certo modo molto simile ad un computer.
Se la fotocamera digitale s'incepta durante l'operazione, seguire le procedure sottoindicate e molto probabilmente la fotocamera potrà essere riattivata.

1. Rimuovere la batteria.
2. Ricaricare la batteria.
3. Accendere la fotocamera.

3.0 Introduzione generale

3.1 Accessori

Manuale dell'utente




Cavo USB



Cinturino da polso



Custodia della fotocamera




Batteria Li-ion





3.0 Introduzione generale

3.2 Veduta esterna


Veduta dall'Alto

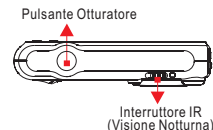


Veduta del fondo

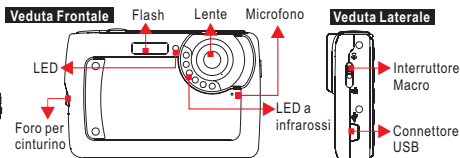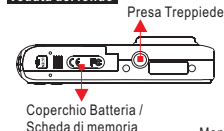

Veduta Posteriore

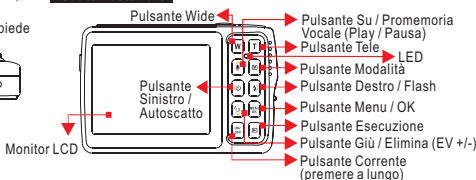

3.3 Informazioni sul display

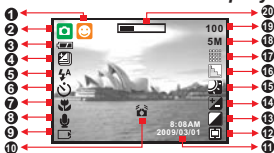

1 (☺) **Riscontro faccia**

2 **Modalità di Operazione e di Scena**

- (📷) Modalità Ripresa Immagine
- (📹) Modalità Esecuzione
- (📽) Modalità Sequenza di Filmato
- (🗣) Modalità Registrazione Voce
- (📷) Modalità Auto
- (📷) Modalità Smart
- (📷) Modalità Ritratto
- (📷) Modalità Notte
- (📷) Modalità Programma
- (📷) Modalità Paesaggio
- (📷) Modalità Trasforma
- (📷) Modalità Luce di Sfondo
- (📷) Modalità Asta
- (📷) Modalità Sport
- (📷) Modalità Otturatore Sorriso
- (📷) Visione Notturna DSC
- (📷) Visione Notturna DV

3 **Stato della Batteria**

- (🔋) Batteria Piena
- (🔋) Batteria Mezza
- (🔋) Batteria Scarica

4 **Ripresa Singola**

- (📷) Continua
- (📷) AEB

5 **Modalità Flash**

- (📷) Flash Automatico
- (📷) Flash Fill-in
- (📷) Flash Spento

6 **Autoscatto**

- (📷) 10 Secondi
- (📷) 2 Secondi
- (📷) Doppio

7 **Gamma del Fuoco (👤) Macro**

8 **Promemoria Vocale (🗣)**

9 **Scheda di memoria**

- (📷) Nessuna Scheda
- (📷) Scheda di memoria inserita

10 (📷) **AVVERTENZA: Luce Bassa**

11 **Orario e Data**

12 **Contatore**

- (📷) Multi
- (📷) Spot

13 **EFFETTO** (📷) SEPIA
NORMALE (📷) NEGATIVO
 (📷) BIANCO E NERO

14 **EV**
 (📷) Esposizione+2EV (0.5 EV/Passo)

15 **Bilanciamento del bianco**
 Auto (📷) Fluorescente
 (📷) Luce diurna (📷) Tungsteno
 (📷) Nuvoloso

16 **Nitidezza**
 (📷) Attenuata
 (📷) Normale
 (📷) Vivida

17 **Qualità**
 (📷) Extra
 (📷) Fine
 (📷) Normale

18 **Dimensione foto**
 (12M) (per interpolazione)
 (5M)
 (3M)
 (1M)
Dimensione video
 (720) 720 x 480
 (640) 640 x 480
 (320) 320 x 240

19 **(00100) Scatti disponibili o**
 (00:00:24) Tempo del Video Disponibile

20 **Indicatore Stato dello Zoom**
 (📷)

4.0 Preparativi




4.1 Come accendere / spegnere la fotocamera

- ♦ Premere a lungo il Pulsante Corrente (all'incirca 2 secondi) per accendere la fotocamera.
- ♦ Premere a lungo il Pulsante Corrente di nuovo per spegnere la fotocamera.



4.2 Come inserire la batteria

1. Spegnerla la fotocamera.
2. Spingere il coperchio della batteria seguendo la freccia per aprirlo.
3. Inserire la batteria.
4. Chiudere il coperchio della batteria.

- ♦ L'indicazione dello stato della batteria.
 - (): Corrente della batteria piena.
 - (): Corrente della batteria mezza.
 - (): Corrente della batteria scarica. Sostituirla con una batteria nuova.
- ♦ La batteria potrebbe scaricarsi se viene lasciata dentro la fotocamera e non viene usata per un periodo lungo di tempo.
- ♦ La batteria potrebbe non funzionare in modo normale sotto gli 0 °C o sopra i 40 °C.

Nota: Quando la corrente della batteria è scarica, potete collegarla al PC o al Notebook con il Cavo USB per caricarla. Quando il caricamento è completato, la luce LED rossa si spegne.




4.3 Come inserire / rimuovere una scheda di memoria

1. Spegnerla la fotocamera.
2. Aprire il coperchio della batteria.
3. Inserire la scheda di memoria nello slot della scheda e premerla in giù fino a quando si sente un suono click.
4. Premere la scheda di memoria di nuovo per estrarla fuori quando c'è un suono click.

Nota: Non c'è memoria incorporata disponibile.

4.4 Come attaccare Il cinturino da polso


Assicurarsi che il cinturino sia fissato per bene prima di prenderlo in mano.

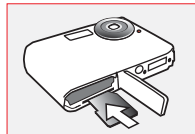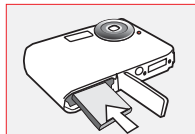

5.0 Pulsanti e funzioni

5.1 Pulsante Otturatore





Premere del tutto il pulsante Otturatore per catturare un'immagine.



5.2 Pulsante Tele / Wide

- ♦ Premere il Pulsante Tele, L'Indicatore Barra Zoom che appare sul lato superiore del Monitor LCD mostra lo stato attuale dello zoom. La fotocamera permette massimo uno zoom digitale di 5.0x.

5.3 Pulsante Su / Promemoria Vocale


- ♦ Premere il Pulsante Su () per spostare il cursore sulla tabula su nel menu.
- ♦ Nella Modalità Ripresa Immagine, potete premere il Pulsante Promemoria Vocale () per avere 10 secondi di Promemoria Vocale dopo che lasciate andare l'Otturatore.
- ♦ Nella Modalità Esecuzione, potete premere il Pulsante Promemoria Vocale () per avere 10 secondi di Promemoria Vocale dopo che lasciate andare l'Otturatore.
- ♦ L'icona () verrà mostrata sull'LCD nella Modalità Esecuzione.



5.0 Pulsanti e funzioni

5.4 Pulsante Modalità

Ci sono tre modalità.

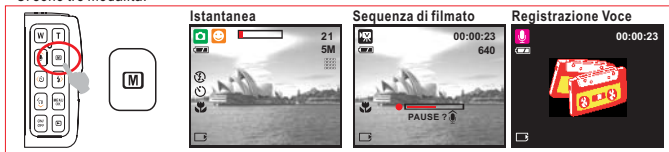

5.5 Pulsante Sinistro / Autoscatto

Premere il Pulsante (<) per spostare il cursore sulla tabula sinistra nel menu.

Quando il menu non è mostrato sul Monitor LCD, il Pulsante Sinistro **Con l'Autoscatto di 10 sec.** (☺): L'immagine viene scattata dopo un intervallo di 10 secondi quando il Pulsante Otturatore è lasciato andare.

Con l'Autoscatto di 2 sec. (☺): L'immagine viene scattata dopo un intervallo di 2 secondi quando il Pulsante Otturatore è lasciato andare.

Con l'Autoscatto Doppio (☺): L'immagine viene scattata due volte quando il Pulsante Otturatore viene lasciato andare. La prima foto viene scattata dopo 10 secondi e la seconda foto 2 secondi dopo quella



5.6 Pulsante Destro / Flash

Premere il Pulsante Destro (>) per spostare il cursore sulla tabula destra 5M nel menu.

Nella Modalità Ripresa Immagine, il Pulsante Destro (⚡) opera come funzione di Flash.

Premere il Pulsante Flash (⚡) e potete selezionare diverse opzioni del flash come segue.

	Flash Automatico	Il flash scatta automaticamente come richiesto nella modalità Ripresa.
	Flash Fill-in	Questa modalità abilita il flash a scattare in tutte le circostanze.
	Flash Spento	La modalità disabilita il flash a scattare in tutte le circostanze.

Nota: "Avvertenza di Luce Bassa"



(☾) indica che l'ambiente è considerato oscuro e la velocità Otturatore è inferiore a 1/30 sec. Impostare la Modalità Flash su "Auto" o "Fill-in" per evitare che la foto sia sfocata a causa delle vibrazioni alla fotocamera.

5.7 Pulsante Giù / Elimina

Premere il Pulsante Giù per spostare in giù il cursore del sottomenu. Nella Modalità Esecuzione, potete premere il Pulsante Elimina (🗑️) per eliminare istantanee, sequenze di filmati e sequenze vocali.


5.8 Pulsante MENU / OK

Premere il Pulsante Menu per andare alla selezione del menu. Nella Modalità Menu, premere il Pulsante OK per confermare l'impostazione.

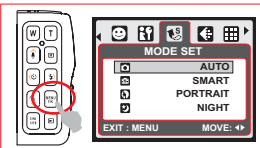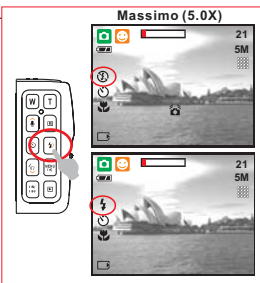

5.0 Pulsanti e funzioni

5.9 Pulsante Esecuzione

- ◆ Selezionare la Modalità Esecuzione premendo il Pulsante Esecuzione ().
- ◆ Modalità Esecuzione mostra istantanee e sequenze di filmati.
- ◆ Selezionare un'immagine premendo i Pulsanti Sinistro e Destro.




5.10 Interruttore Macro

Gamma del Fuoco: Normale: 1.2M-infinito Macro: 20cm

Nota: Assicurarsi che il Fuoco sia impostato correttamente.

Altrimenti, l'immagine sarà sfocata.



Spostare in su l'Interruttore Macro per attivare la funzione Macro.

Appare l'icona Macro () sul Monitor LCD.





5.11 Interruttore IR e Visione Notturna

La funzione Visione Notturna vi permette di riprendere in luoghi oscuri senza usare il flash come scene di campeggio di notte o piante e animali notturni. Notare che le foto/video registrati usando la funzione Visione Notturna diventeranno monocromi (bianco e nero).

1. Nella modalità DSC / DV, impostando l'Interruttore IR su IR, si accede alla Modalità Visione Notturna DSC () / DV ().
2. Spostare indietro l'interruttore IR per l'impostazione normale della modalità DSC/DV.

Nota: Quando si usa la funzione Visione Notturna, le impostazioni disponibili sono limitate (ad es. il flash viene disattivato).

Nota: Tasto veloce per spegnere il display OSD: nella modalità Visione Notturna DSC () / DV (), potete premere brevemente il Pulsante Corrente per spegnere le Informazioni OSD.



6.0 Modalità DSC

6.1 Ripresa

Come scattare una foto

1. Premere il Pulsante Corrente per accendere la fotocamera.
2. Assicurarsi che la fotocamera sia impostata su modalità Ripresa Istantanee.
3. Premere il Pulsante Tele per fare zoom avanti.
4. Premere il Pulsante Otturatore per catturare l'immagine.



6.2 Introduzione alle funzioni

6.2.1 Flash

Consultare 5.6 Descrizione del Flash a pagina 5.

6.2.2 Autoscatto

Consultare 5.5 Autoscatto a pagina 5.

6.2.3 Macro

Consultare 5.10 Macro a pagina 6.

6.2.4 EV

Nella Modalità Ripresa Immagine, dopo aver premuto il pulsante Elimina / Giù, potete facilmente regolare il valore dell'esposizione con il pulsante sinistro /destro da +2.0EV a -2.0EV (con incrementi di 0.5EV).

6.2.5 Modalità Menu

6.2.5.1 Imposta Modalità


Questa funzione è prevista per poter scegliere la scena dell'immagine fra le seguenti opzioni.

- | | |
|---|---|
| () Modalità Auto | () Modalità Notte |
| () Modalità Trasforma | () Modalità Sport |
| () Modalità Smart | () Modalità Programma |
| () Modalità Luce di Sfondo | () Modalità Otturatore Sorriso |
| () Modalità Ritratto | () Modalità Paesaggio |
| () Modalità Asta | |

Nota:

1. Nella Modalità Smart, la fotocamera automaticamente riconosce e regola la modalità scena in base alle condizioni della ripresa quando si fa l'anteprima.
2. Modalità Trasforma fa apparire il soggetto più snello o lo allarga. Nella Modalità Trasforma, potete premere il Pulsante Menu per trovare le impostazioni di Trasforma. Ci sono 4 livelli da -10%(snello) a +10%(esteso).
3. Nella Modalità Otturatore Sorriso, quando si scatta una foto di ritratto, la fotocamera riconosce automaticamente il sorriso e rilascia contemporaneamente l'Otturatore.

6.0 Modalità DSC

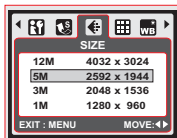

6.2.5.2 Dimensione


Dimensione foto è per selezionare la risoluzione dell'immagine.

- (12M) 4032 x 3024
- (per interpolazione)
- (5M) 2592 x 1944
- (3M) 2048 x 1536
- (1M) 1280 x 960

6.2.5.3 Qualità

Qualità è per selezionare il rapporto di compressione appropriato per le foto catturate e registrate.


(Extra) Extra (Fine) Fine (Normale) Normale

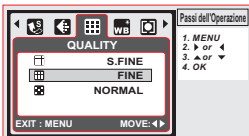

6.2.5.4 Bilanciamento del bianco

Nella Modalità Programma (P), selezionare WB della Modalità Menu.

	Auto	Regola il bilanciamento del bianco automaticamente
	Luce diurna	Per ambienti a luce forte
	Nuvoloso	Per ambienti con luce di nuvole
	Fluorescente	Per ambienti con luce fluorescente
	Tungsteno	Per ambienti con luce al tungsteno

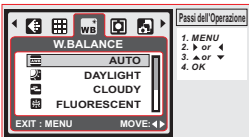


6.2.5.5 Contatore

Nella Modalità Programma (P), selezionare Contatore della Modalità Menu. Il Contatore offre condizioni migliori di esposizione e foto più luminose.

Contatore Multi: L'Esposizione verrà valutata in base alla media della fonte di luce disponibile nella zona dell'immagine. Questo è adatto per l'uso generico.

Contatore Spot: Se il soggetto è di contro alla fonte luminosa o ha poco contrasto, potete usare questa funzione per rendere più luminoso il soggetto.

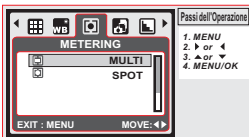

6.2.5.6 Ripresa


Nella Modalità Programma (P), selezionare Ripresa della Modalità Menu.

- SINGOLA: Nessuna Ripresa continuata.
- CONTINUATA: Potete avere la funzione di Ripresa Continuata cominciando a premere e tenendo premuto il Pulsante Otturatore e finendo con il rilascio del Pulsante Otturatore.
- AEB (Auto Exposure Bracketing)

Scatta tre foto in una serie con diverse esposizioni, esposizione breve (-0.5EV), esposizione standard (0.0EV) e esposizione eccessiva (+0.5EV).

Nota: La funzione di Ripresa Continuata non verrà annullata fino a quando è selezionato "SINGOLA".


Nota: Quando è selezionata la Ripresa Continuata la funzione AEB, il flash viene disattivato.

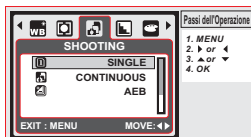

6.2.5.7 Nitidezza

Nella Modalità Programma (P), selezionare Nitidezza della Modalità Menu.

	Attenuata	Questo effetto fa apparire più attenuato il bordo della foto catturata, cosa che va bene per la modifica dell'immagine sul PC.
	Normale	Questo effetto fa apparire nitido il bordo della foto catturata, cosa che va bene per la stampa.
	Vivida	Questo effetto fa apparire ancora più nitidi i bordi dell'immagine catturata ma potrebbe avere come risultato più interferenze nell'immagine.

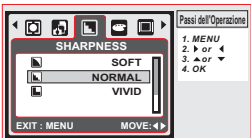


6.2.5.8 Effetto

Nella Modalità Programma (P), selezionare Effetto della Modalità Menu.

Normale		Nessun effetto speciale è aggiunto alla foto.
BIANCO E NERO		Trasforma l'immagine in bianco e nero.
Seppia		Trasforma l'immagine in marrone giallastro.
Negativo		Trasforma l'immagine in effetto di negativo di film.


6.0 Modalità DSC

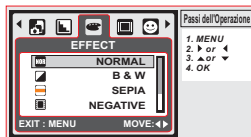

6.2.5.9 Informazioni OSD

Ci sono 3 opzioni per le Informazioni OSD.

1. OFF: È richiesta soltanto l'icona modalità operazione e scena.
2. BASIC: Sono richieste soltanto le informazioni basilari.
3. DETAIL: Sono richieste informazioni dettagliate.

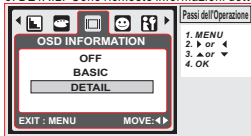

6.2.5.10 Riscontro faccia


Riscontro faccia vi permette di mettere a fuoco le facce delle persone. È efficace con la fotocamera tenuta orizzontalmente o verticalmente.

Riscontro faccia si può usare soltanto con le istantanee. Riscontro faccia è efficace entro una distanza di 2.5m.

Soggetti non adatti per il Riscontro faccia:

1. Quando la faccia è oscurata dagli occhiali, dal cappello o dai capelli.
2. Quando una persona è girata di fianco o ha sollevato la testa.
3. Quando il soggetto è troppo lontano per poter essere riconosciuto come una faccia.

Nota: L'icona Riscontro faccia (☺) viene mostrata in alto sul Monitor LCD.

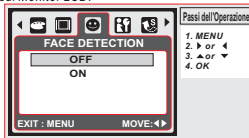

7.0 Modalità DV

7.1 Registrazione di Filmato

1. Premere il Pulsante Corrente per accendere la fotocamera.
2. Premere il Pulsante Modalità per passare nella Modalità Sequenza di Filmato (MOV).
3. Premere il Pulsante Otturatore per cominciare o fermare la Registrazione di Filmato.
4. Premere il Pulsante SU per fare pausa / riprendere durante la registrazione.



7.2 Introduzione alle funzioni

7.2.1 Modalità Filmato

Premere il Pulsante Modalità e girare sulla Modalità Filmato.

7.2.2 Autoscatto

Consultare 5.5 Autoscatto a pagina 5.

7.2.3 Macro Mode

Consultare 5.10 Macro Mode a pagina 6.

7.2.4 EV

Consultare 6.2.4.EV a pagina 6.

7.2.5 Modalità Menu

7.2.5.1 Dimensione video

Le opzioni della dimensione del video sono fornite come segue:

720 (720 x 480) 640 (640 x 480) 320 (320 x 240)

7.2.5.2 Contatore

Consultare 6.2.5.5 Contatore a pagina 7.

7.2.5.3 Effetto

Consultare 6.2.5.8 Effetto a pagina 7.

7.2.5.4 Informazioni OSD


Consultare 6.2.5.9 Informazioni OSD a pagina 8.

8.0 Modalità Registrazione Voce


8.1 Registrazione Voce

1. Premere il Pulsante Modalità e girare su Modalità Registrazione Voce (V).
2. Premere il Pulsante Otturatore per cominciare la registrazione e premere il Pulsante Otturatore per fermare la registrazione.
3. Durante la registrazione, premere il Pulsante Su/Promemoria Vocale per sospendere la registrazione e premerlo di nuovo per proseguire la registrazione.


Stand by



Comincia registrazione



Registrazione Sospesa



Stop



9.0 Modalità Esecuzione

9.1 Esecuzione di Istantanea

- † Premere il Pulsante Esecuzione per visualizzare le foto scattate.
- † Premere il Pulsante Sinistro o Destro per andare alla foto successiva o precedente.

Premere il Pulsante Elimina (🗑️) per eliminare l'immagine.

Nota: L'icona (🎵) appare quando si visualizza un'istantanea con un Promemoria Vocale (Consultare Pagina 4).



9.2 Esecuzione di Sequenza di Filmato

- † Premere il Pulsante Esecuzione per eseguire le Sequenze di filmati.
- † Premere Su/Promemoria Vocale per eseguire o fare pausa in una sequenza di filmato quando si sfoglia un file di video.
- † Durante l'esecuzione di un Video, premere il Pulsante Sinistro per Riavvolgere, premere il Pulsante Destro per Avanti Veloce.
- † Premere il Pulsante Elimina (🗑️) per eliminare la sequenza di filmato.

Nota: L'icona (⏮️) in alto a sinistra sul Monitor LCD rappresenta una Sequenza di filmato, non un'istantanea.




9.3 Esecuzione di Sequenza Vocale

- † Premere il Pulsante Esecuzione per sfogliare le Sequenze Audio.
- † Premere il Pulsante Elimina (🗑️) per eliminare la Sequenza vocale.

Nota: L'icona (🎧) in alto a sinistra sul Monitor LCD rappresenta una sequenza audio, non un'istantanea o sequenza di filmato.

Nota: Collegarsi al PC con il Cavo USB per eseguire la sequenza audio sul PC.

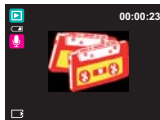

9.4 Display di Anteprime

Display di Anteprime è uno strumento comodo per trovare la foto che avete preso dall'elenco. Nella Modalità Esecuzione, potete premere il Pulsante Wide per avere il Display di Anteprime.

(Premere OK o Pulsante Tele per tornare al display normale di Esecuzione.)



9.5 Ingrandimento

1. Selezionare un file e premere il Pulsante Tele per ingrandire l'immagine o il file selezionato.
2. Premere e tenere premuto il Pulsante Tele per ingrandire l'immagine fino a 8.0X. (Dipende dalla dimensione originale dell'immagine.)
3. Usare il Pulsante SU/GIU'/SINISTRO/DESTRO per esplorare l'immagine e controllare il fuoco.
4. Premere e tenere premuto il Pulsante Wide per far tornare l'immagine alla sua dimensione normale.



Ingrandimento

9.6 Photo Exif

1. Premere a lungo il Pulsante Esecuzione per avere Photo Exif.
2. Le informazioni dell'immagine verranno mostrate in basso sul Monitor LCD.
3. Premere a lungo il Pulsante Esecuzione per annullare il display.




9.0 Modalità Esecuzione

9.7 Modalità Menu


9.7.1 Protezione

Imposta immagini selezionate con Protezione

1. Nella Modalità Esecuzione, premere il Pulsante Menu e selezionare "Proteggi" e "Seleziona".
2. Premere il Pulsante OK per confermare la richiesta.
3. Selezionare un'immagine e premere il Pulsante TELE / Wide per bloccare l'immagine.
4. () mostra sul Monitor LCD quando la Protezione è impostata.
5. Premere il TELE/ Pulsante Wide di nuovo per annullare la Protezione.




Imposta tutte le immagini con Protezione

1. Premere il Pulsante Menu e selezionare "Proteggere" e "Tutte".
2. Premere il Pulsante OK per confermare la richiesta.
3. () mostra sul Monitor LCD quando la Protezione è impostata.
4. Premere il Pulsante OK di nuovo per annullare la Protezione.



9.7.2 Slide

1. Questa opzione vi abilita a visualizzare le foto con una proiezione continuata.
2. Premere il Pulsante Menu e selezionare "SLIDE".
3. Ci sono 3 opzioni di intervallo disponibili.
 - (a) Mostra: Esegui, Ripeti
 - (b) Intervallo: 2, 3, 5, 10 sec.
 - (c) Effetto: Effetto 1, 2, 3, 4, MIX
4. Selezionare il Pulsante OK per confermare la richiesta.



9.7.3 Elimina

Elimina Immagine singola

1. Selezionare l'immagine che si vuole eliminare e premere il Pulsante Menu e selezionare "ELIMINA" e "UNA".
2. Premere il Pulsante OK per confermare la richiesta o selezionare annulla per abbandonare la richiesta.

Elimina tutte le immagini

Selezionare "ELIMINA" e "TUTTE" e premere il Pulsante OK per confermare la richiesta o selezionare annulla per abbandonare la richiesta.




9.7.4 DPOF

- + Questa funzione si può usare solo quando una scheda di memoria è inserita.
- + Questa opzione vi permette di mettere la quantità di stampa (MASSIMO 30 pz.) sulla scheda di memoria.

[ONE PIC] - specifica il numero di copie per un'immagine selezionata.

[ALL PICS] - specifica il numero di copie per tutte le foto ma non le sequenze di filmati e file di Registrazione Voce.

Nota: Non potete vedere la funzione "STAMPA" sul Monitor LCD se una scheda di memoria non è inserita.




9.0 Modalità Esecuzione

9.7.5 Ruota


Con questa impostazione potete far ruotare l'immagine verso DESTRA 90°, SINISTRA 90°, 180°, ORIZZONTALE e VERTICALE.

1. Scegliere l'immagine che si vuole far ruotare.
2. Premere il Pulsante Menu e scegliere "RUOTA".
3. Scegliere la rotazione preferita e premere il Pulsante OK.
4. L'immagine dopo la rotazione viene memorizzata come una nuova immagine.

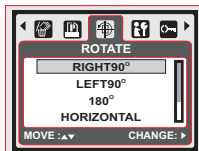


10.0 Modalità SETUP

10.1 Introduzione generale

Potete accedere alla Modalità SETUP premendo il Pulsante Menu e selezionare "Setup" ().


- | | |
|--|------------------|
| 1. S. Image (Immagine iniziale) | 7. Lingua |
| 2. SYS. Sound (Suono del sistema) | 8. File |
| 3. Visualizzazione Veloce (Quick View) | 9. Frequenza |
| 4. Risparmio Corrente | 10. Azzerà tutto |
| 5. Stampa | 11. Formatta |
| 6. Data e Orario | |

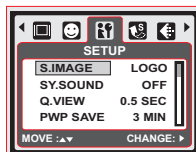

10.2 Immagine iniziale (Predefinito: LOGO)

Per impostare un'immagine iniziale, seguire i passi sottoindicati.


1. Premere il Pulsante Menu e selezionare "Setup".
2. Selezionare "S. IMAGE".
3. Selezionare LOGO e premere il Pulsante OK per confermare l'impostazione. Oppure potete selezionare "OFF" per non avere un'immagine iniziale quando accendete la fotocamera.

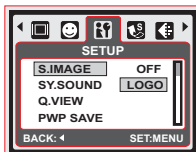

10.3 Suono del sistema (Predefinito: ACCESO)

Per impostare il Suono del sistema, seguire i passi sottoindicati.

1. Premere il Pulsante Menu e selezionare "SY.SOUND" e "ON", oppure
2. Potete selezionare "OFF" per spegnere il Suono del sistema.

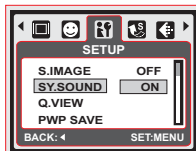


10.0 Modalità SETUP

10.4 Visualizzazione Veloce (Predefinito: 0.5 SEC)

Per impostare il tempo di visualizzazione veloce, seguire i passi sottoindicati.

1. Selezionare il tempo preferito, oppure
2. Potete selezionare "OFF" per non avere un Tempo di Visualizzazione Veloce dopo la cattura.

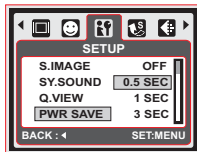


10.5 Risparmio Corrente (Predefinito: 3MIN)

Per impostare il tempo di risparmio corrente, seguire i passi sottoindicati.


1. Selezionare il tempo preferito per il risparmio corrente e confermare l'impostazione, oppure
2. Potete selezionare "OFF" per disattivare la funzione di risparmio corrente.

Nota: Se è impostata su "OFF", la fotocamera non si spegne automaticamente. La batteria potrebbe scaricarsi velocemente se la fotocamera è accesa per un tempo prolungato.

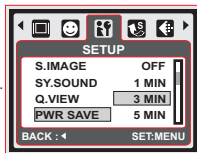


10.6 Stampa (Predefinito: SPENTO)

Questa funzione vi permette di stampare la data o Data e Orario sull'immagine.

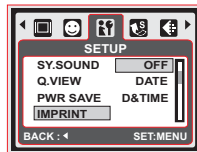

10.7 Data e Orario (Predefinito: SPENTO)


Questa funzione vi permette di selezionare il tipo di Data e Orario e scrivere la Data e Orario attuale.

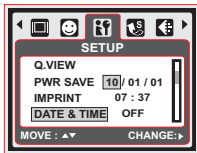

10.8 Lingua

Ci sono 12 lingue:


- | | | |
|---------------|----------------|-------------------------|
| 1. Inglese | 6. Italiano | 11. Cinese semplificato |
| 2. Giapponese | 7. Turco | 12. Cinese tradizionale |
| 3. Francese | 8. Russo | |
| 4. Tedesco | 9. Tailandese | |
| 5. Spagnolo | 10. Portoghese | |

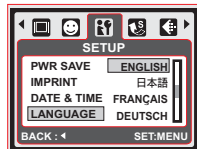

10.0 Modalità SETUP

10.9 File (Predefinito: AZZERA)

Questa impostazione vi permette di dare il nome ai file. Se SERIES è selezionato, il nome di file segue il nome dell'ultimo file memorizzato. Se AZZERA è selezionato, il nome successivo di file sarà impostato da 0001 anche dopo aver formattato, eliminato tutto, o inserito una nuova scheda di memoria.

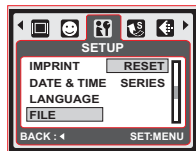


10.10 Frequenza

L'impostazione della frequenza di luce è per anti-abbaglio.


60Hz: USA, Taiwan, Corea, Giappone.

50Hz: UK, Germania, Italia, Spagna, Francia, Olanda, Cina, Giappone, Portogallo.

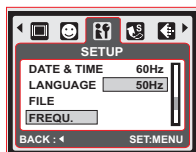

10.11 Azzera tutto (Predefinito: NO)


Questa opzione fornisce la funzione di richiamo di tutte le impostazioni predefinite eccetto la Data, Orario, Lingua e Frequenza di Luce.

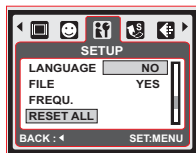

10.12 Formatta (Predefinito: NO)

Questa funzione vi permette di formattare la scheda di memoria.


Nota: Dopo la formattatura tutti i dati memorizzati nella scheda di memoria saranno eliminati.

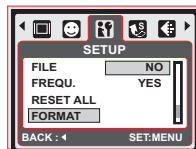

11.0 Modalità PictBridge

Modalità supportata PictBridge

1. Accendere la fotocamera e la stampante.
2. Usare il Cavo USB in dotazione per collegare la fotocamera alla stampante supportata da PictBridge.
3. Selezionare PRINTER per il collegamento alla stampante e accedere alla Modalità PictBridge.

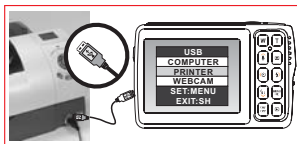

11.1 IMMAGINE

Impostazione del Numero di copie da stampare

1. Selezionare "ONE PIC" o "ALL PICS". Un display dove potete impostare il numero di copie da stampare appare sullo schermo.
2. Premere il Pulsante Su/Giù per selezionare il numero di stampe. Massimo 30 stampe.
3. Usare il Pulsante Sinistro/Destro per selezionare un'altra foto e selezionare il numero di stampe per un'altra foto.
4. Dopo avere impostato il numero di stampe, premere il Pulsante OK per salvare.
5. Premere il Pulsante Esecuzione per tornare al menu senza impostare il numero di stampe.

[ONE PIC]: La funzione PictBridge viene applicata solo alla foto attualmente mostrata.


[ALL PICS]: La funzione PictBridge viene applicata a tutte le foto. (Massimo 99 stampe).



11.2 IMPOSTAZIONE AUTOMATICA

[YES]: Tutti i valori nella "IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA" sono automaticamente cambiati.


[NO]: I valori della "IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA" sono conservati.

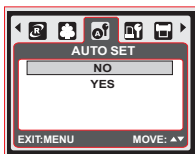

11.3 IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA

DIMENSIONE	Imposta la dimensione della carta da stampare
LAYOUT	Imposta il numero di foto da stampare su un foglio di carta
TIPO	Imposta il tipo della carta da stampare
QUALITÀ	Imposta la qualità della foto da stampare
DATA	Imposta se stampare la data
NOME DI FILE	Imposta se stampare il nome di file


Potete selezionare i menu Dimensione Carta, Formato di Stampa, Tipo di Carta, Qualità della Stampa, Stampa della Data, e Stampa del Nome di File per le foto da stampare.

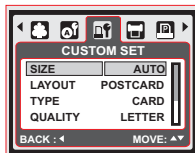

11.4 STAMPA

[STANDARD]: Stampa le foto memorizzate nella scheda di memoria secondo il numero impostato. Ciascuna foto verrà stampata su un foglio di carta.

[INDEX]: Stampa foto multiple su un foglio di carta. Premere il Pulsante OK per fermare la stampa.

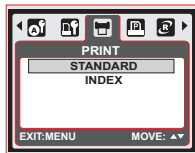

11.0 Modalità PictBridge


11.5 STAMPA DPOF

Questa funzione vi permette di stampare i file con le informazioni DPOF.

[YES]: Stampa direttamente il file con le informazioni DPOF.

[NO]: Annulla la stampa; a seconda del fabbricante e del modello di stampante, certi menu potrebbero non essere disponibili.

Se la fotocamera è collegata ad una stampante che non supporta DPOF, il menu viene comunque mostrato ma la funzione non è disponibile.

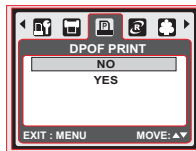


11.6 AZZERA

Questa funzione vi permette d'inizializzare le configurazioni cambiate dall'utente.

[YES]: Tutte le impostazioni di stampa e d'immagine saranno reimpostate sui predefiniti.


[NO]: Le impostazioni non verranno azzerate. Tutte le impostazioni predefinite della stampante si basano su quelle del fabbricante della stampante.

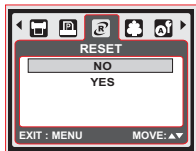

12.0 Collegamento USB

12.1 Collegamento Computer / Notebook


Usare il Cavo USB in dotazione per collegare la fotocamera al PC o Notebook. Selezionare COMPUTER per accedere alla Modalità Computer. Nella Modalità Computer, potete scaricare le foto e i file dalla fotocamera nel computer.

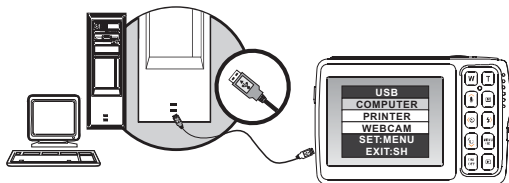

12.2 Modalità Webcam

Dopo averla collegata con il PC o Notebook, selezionare WEBCAM per accedere alla Modalità Webcam. Potete trovare il "Dispositivo Video USB" sotto Windows OS e avviare questa funzione.

Nota: Il driver della webcam UVC supporta XP(SP2)/ Vista/ Win7.

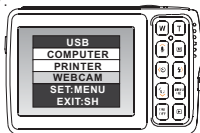

13.0 Specificazioni

Sensore d'immagine	Sensore CMOS 5.0 Mega Pixel (Massimo 12.0M via interpolazione)
Lente	Tipo: Fuoco Fisso (F3.2/ f=5.2mm; 35mm Film Equivalente: 40mm)
Zoom Digitale	Istantanea: 1X~5X; Sequenza di filmato: 1X~3X; Esecuzione: 1X~8X
LCD	2.7" TFT LCD
Gamma del Fuoco	Normale e Visione Notturna: 1.2M~infinito; Macro: 20cm
Velocità Otturatore	Normale e Visione Notturna: 1/2 sec.~ 1/2000 sec.; Scena Notturna: 3 sec.~1/2000 sec.
Modalità Flash	Auto, Flash Fill-in, Flash Spento
Contatore	Multi, Spot
Nitidezza	Attenuata, Normale, Vivida
Effetto	Normale, Bianco e Nero, Seppia, Negativo
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente, Tungsteno
Registrazione Voce	SI, supporta anche Promemoria Vocale sotto Istantanea
Ripresa	Immagine Singola, Ripresa Continuada, AEB
Autoscatto	2 sec., 10 sec., Doppio
Modalità Scena	Auto, Smart, Ritratto, Notte, Programma, Paesaggio, Trasforma, Luce di Sfondo, Asta, Sport, Sorriso Otturatore
Dimensione foto	12M (via interpolazione), 5M, 3M, 1M
Dimensione Filmato	720x480(D1), 640x480(VGA), 320x240(QVGA); tasso fotogrammi: 30fps
Media di memorizzazione	Scheda di Media Supportata: Scheda SD/SDHC (Supportata fino a 16GB); Memoria Interna: N/A
Formato di File	Istantanea: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1 Sequenza di filmato: Formato MJPEG, AVI con Audio PCM Audio: formato WAV, suono monoaurale per Registrazione Voce
Esecuzione	Immagine Singola, Anteprime, Proiezione Continuada, Sequenza di filmato, Sequenza Audio, Rotazione
Sistema Infrarossi per Visione Notturna	Supportata, con interruttore manuale; Distanza Ripresa IR: 2M; Monocromo nella Visione Notturna DSC/DV; Tasso fotogrammi diminuisce nella Visione Notturna
Interfaccia	Connettore output digitale: Nessuna porta USB; Microfono incorporato; Cicalino out
Fonte alimentazione	Batteria BL-5B Li-ion; usa interfaccia USB standard per caricare
Dimensioni (WxHxD)	94mm x 61mm x 18.2mm
Peso	80g (senza batteria e scheda)
Memorizzazione di Massa	Supportato Win 2000/ME/XP/Vista/Win7, Mac 10.0 o posteriore
Driver Webcam UVC	XP(SP2)/Vista /Win7 (Windows driver incorporato)
Funzioni speciali	* Supportato scatto e video Visione Notturna a infrarossi * Registrazione Voce / Promemoria Vocale * Riscontro faccia, Otturatore Sorriso, Modalità Smart, Modalità Trasforma, * Batteria Li-ion * D1 (720x480) Digital Video Camcorder (DVC) * 2.7" TFT LCD * Funzione di Webcam (Supportato Driver UVC) * Esecuzione con proiezione Continuada * 5M Tipo Slim DSC e Facile da usare
Requisiti del sistema per Windows	* PC con processore migliore di Pentium II (500MHz) * Windows 2000 Professional (SP4)/ ME/ XP(SP2)/ Vista/ Win7 * Minimo 512MB RAM o superiore * Porta USB (Interfaccia Standard 1.1 o 2.0) * Monitor compatibile display colori 16 bit, 800x600 pixel
Requisiti del sistema per Macintosh	* Power Mac G4 o posteriore * Mac OS 10.0 o posteriore * Minimo 512MB RAM o superiore * Porta USB

"Specificazioni e design del prodotto sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso per ulteriori miglioramenti."