



Panox[®] CHAMPION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

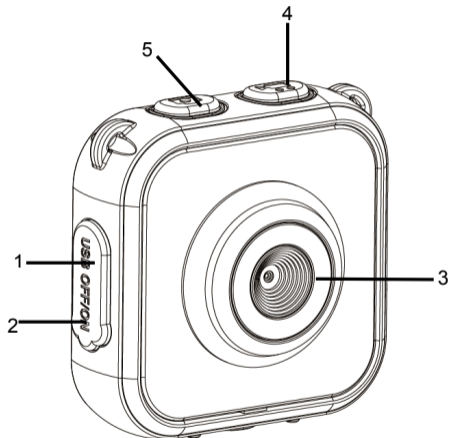

1. Θύρα USB
2. Κεντρικός διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
3. Φακός
4. Λήψη βίντεο
5. Λήψη φωτογραφίας

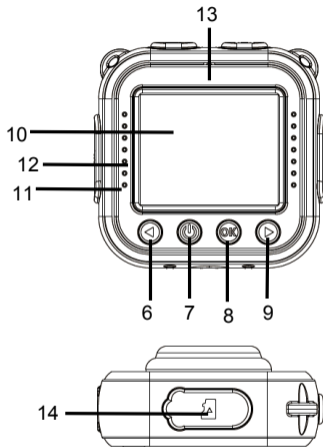

- 6. Πλοήγηση προς τα επάνω
- 7. Κλείστρο
- 8. Πλήκτρο απενεργοποίησης/OK
- 9. Πλοήγηση προς τα κάτω
- 10. Οθόνη LCD
- 11. Εκτέλεση λειτουργίας – μπλε,
Φόρτιση – κόκκινο
- 12. Ηχείο
- 13. Μικρόφωνο
- 14. Υποδοχή κάρτας Micro SD

1. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

Η κάμερα διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3.7V.



Για να φορτίσετε την κάμερα συνδέστε τη σε ένα κομπιούτερ.

Η κάμερα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας ώστε να γίνει πλήρης φόρτιση.

Ο δείκτης φόρτισης θα ανάβει όσο διαρκεί η φόρτιση και θα σβήσει όταν έχει ολοκληρωθεί.

Χρειάζονται περίπου 3 ώρες για την πλήρη φόρτιση.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ

2.1. Τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή προσέχοντας να έχει τοποθετηθεί σωστά.

2.2. Για να την αφαιρέσετε πιέστε ελαφρά την κάρτα και θα βγει προς τα έξω ώστε να μπορέσετε να την βγάλετε.



Σημείωση:

Δεδομένου ότι η κάμερα δεν έχει ενσωματωμένη μνήμη, θα πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης πριν τη χρήση. Κάντε format στην κάρτα επιλέγοντας την ένδειξη “Format” στο μενού “Settings/Ρυθμίσεις” πριν χρησιμοποιήσετε την κάρτα για πρώτη φορά.

3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μετακινήστε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας (2) στο «I» (ON) πριν ενεργοποιήσετε την κάμερα.

3.1. Ενεργοποίηση: Πιέστε σύντομα το **πλήκτρο ενεργοποίησης (7)**

3.2. Απενεργοποίηση: Πατήστε σταθερά για 3 δευτερόλεπτα το **πλήκτρο ενεργοποίησης (7)**

3.3. Αυτόματο κλείσιμο της Οθόνης: Για να εξοικονομήσει μπαταρία η οθόνη θα κλείσει σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Πιέστε το πλήκτρο λήψης φωτογραφίας ή βίντεο για να επανενεργοποιήσετε την οθόνη.

3.4. Αυτόματη απενεργοποίηση της κάμερας: Όταν η κάμερα χρειάζεται επαναφόρτιση της μπαταρίας, θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD το εικονίδιο

Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει η κάμερα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα, μετακινήστε τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας (2) στο «O» (OFF).

4. ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ



Με την ενεργοποίηση η κάμερα μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση ετοιμότητας για λήψη βίντεο.

Πιέστε σύντομα το **πλήκτρο βίντεο**  για να ξεκινήσετε τη βιντεοσκόπηση.


Για να σταματήσει η βιντεοσκόπηση πιέστε πάλι σύντομα το πλήκτρο βίντεο.

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο πλοήγησης  or το  για να διαλέξετε χρωματικό εφέ για τις εικόνες.



Υπάρχουν επτά είδη χρωματικών εφέ, όπως: κανονικό, ασπρόμαυρο, ρετρό, αρνητικό, κόκκινο, πράσινο και μπλε.

5. ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ







Πιέστε σύντομα το **πλήκτρο φωτογραφίας**  για να βάλετε την κάμερα σε κατάσταση αναμονής για λήψη φωτογραφίας.


Πατήστε ξανά, σύντομα, το ίδιο πλήκτρο για να τραβήξετε τη φωτογραφία.


Πιέστε σύντομα το πλήκτρο  ή το  για να διαλέξετε κορνίζα.

6. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ



 Όταν είναι ενεργοποιημένη η αναμονή για λήψη βίντεο ή φωτογραφίας, μπορείτε να πατήσετε σύντομα το **πλήκτρο ενεργοποίησης**  για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο  και το  για να αλλάξετε λειτουργίες.

Πιέστε σύντομα το **κλείστρο**  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πιέστε σύντομα το **πλήκτρο ενεργοποίησης**  για έξοδο.

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο που έχετε τραβήξει και τις φωτογραφίες σας με ένα από τους πιο κάτω τρόπους.

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο  ή το  για να πλοηγηθείτε στις φωτογραφίες και τα βίντεο σας.




Για να δείτε ένα βίντεο πιέστε το **κλείστρο** για να ξεκινήσει και ξαναπατήστε το για να «παγώσετε» την εικόνα. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή πατήστε το **πλήκτρο ενεργοποίησης**.

2. Συνδέστε την κάμερα σας σε ένα κομπιούτερ χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που πήρατε μαζί με την κάμερα, για να δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας.

7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



Μπορείτε να βρείτε τις Ρυθμίσεις της κάμερας σας ως ακολούθως:

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την οθόνη Ρυθμίσεις και πιέστε σύντομα το **κλείστρο**  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να βγείτε από το μενού, πιέστε σύντομα το **πλήκτρο ενεργοποίησης** .

Οι παρακάτω ρυθμίσεις συστήματος είναι διαθέσιμες:

- Ανάλυση φωτογραφίας: VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M * (2048x1536), 5M * (2592x1944) * με παρεμβολή
- Ανάλυση βίντεο: HD (1280x720), 640 (640x480)

Συχνότητα ρεύματος: 50HZ, 60HZ

- Εξοικονόμηση ενέργειας: Επιλέξτε OFF / 1 min / 3 min / 5 min / Exit.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια από την μπαταρία, η κάμερα θα σβήσει αυτόματα αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί μέσα στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα που επιλέχθηκε από τις παραπάνω επιλογές "Εξοικονόμηση ενέργειας".

- Ημερομηνία & Ώρα: Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα της κάμερας.
- Γλώσσα: Ορίστε την προεπιλεγμένη γλώσσα.

- Λειτουργία αναστροφής: Επιλέξτε για να 'αναστρέψετε' την εικόνα της οθόνης LCD κατά την τοποθέτηση της κάμερας ανάποδα.
- Μορφή: Προετοιμάζει την κάρτα μνήμης για χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ενέργεια διαγράφει όλα τα δεδομένα στην κάρτα SD.
- Επαναφορά όλων: Επαναφέρετε όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις κάμερας στις αρχικές εργοστασιακές προεπιλογές.

8. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ PC ΜΕΣΩ ΤΟΥ PLUG-AND-PLAY

Όταν συνδέεστε σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, ο τρόπος λειτουργίας θα αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία "αφαιρούμενου σκληρού δίσκου".

Ένα εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου θα εμφανιστεί στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου".

Οι εικόνες και τα αρχεία βίντεο θα είναι προσβάσιμα κάτω από τον ακόλουθο φάκελο:

Φάκελος H: \ DCIM \ 100MEDIA ('H' είναι το αναγνωριστικό του αφαιρούμενου δίσκου).



Σημείωση: Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων κατά τη διαδικασία λήψης αρχείων, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB παραμένει συνδεδεμένο ανά πάσα στιγμή και ότι η κάρτα micro SD δεν έχει αφαιρεθεί.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sensor	1.3MP CMOS
Display	1.77"/4.5cm
Photo resolution	VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536), 5M* (2592x1944) *by interpolation
Video resolution	HD (1280x720), 640 (640x480)
Storage medium	Micro SD card (max. supporting 32GB) - not included
USB port	USB 2.0
Power supply	Built in 3.7V rechargeable lithium battery
Power save	1 min. / 3 min. / 5 min. / OFF
Operating system requirements	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Mac OS 10.8

ΗΜΕΙΩΣΗ:

Η αρχικές προδιαγραφές μπορεί να ποικίλουν από χρόνο σε χρόνο λόγω αναβάθμισης και ενημέρωσης του προϊόντος

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε κάρτες Micro SD έως 32GB (δεν περιλαμβάνεται).

Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση.

Πριν τη χρήση της κάμερας στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα καλύμματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και την αδιάβροχη θήκη. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε το να στεγνώσει.

Η κάμερα δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαφορές υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση μέσα στο περίβλημα ή πίσω από το φακό. Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη μπορεί να κρατηθεί ανοιχτή για να αποφύγετε τη συμπύκνωση ή τη σκουριά.

Όταν φτάσει το μέγιστο χρόνο εγγραφής βίντεο των 20 λεπτών η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να επανεκκινηθεί μόνο χειροκίνητα.

DECLARATION OF CONFORMITY

Easypix hereby declares that the product Panox Champion conforms to all essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_champion.pdf

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS