



Panox[®] CHAMPION

GEBRUIKERSHANDLEIDING

AUSSEHEN

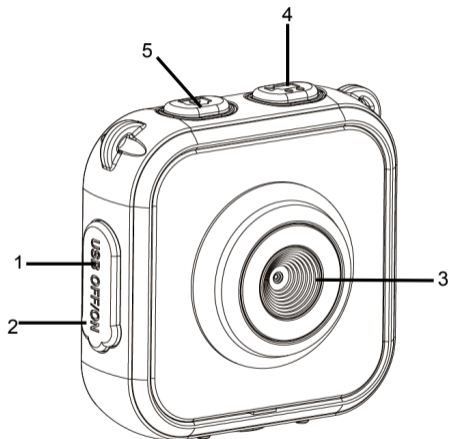

1. USB poort
2. Hoofdschakelaar
3. Lens
4. Video knop
5. Foto knop

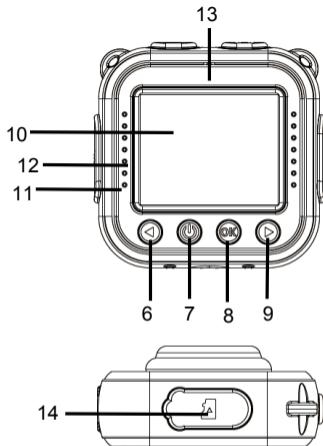

- 6. Pagina omhoog
- 7. Aanzetknop
- 8. Ontspanknop/OK
- 9. Pagina omlaag
- 10. LCD scherm
- 11. Bezig indicator - blauw licht,
Oplaad indicator - rood licht
- 12. Luidspreker
- 13. Microfoon
- 14. Micro SD kaartsleuf

BEGIN TE GEBRUIKEN

1. LAAD DE INGEBOUWDE LITHIUM BATTERIJ

De camera komt met een 3.7V herlaadbare lithium batterij.



Om de camera op te laden, verbindt u hem met de computer.

De camera moet op uit staan om volledig op te laden.

De oplaad indicator staat aan gedurende het opladen, en gaat uit zodra the batterij volledig is opgeladen.

Het duurt ongeveer 3 uur om volledig op te laden.

HET GEBRUIK VAN DE GEHEUGENKAART

2.1. Schuif de micro SD kaart in de kaarthouder en overtuig uzelf ervan dat hij correct ingeschoven is.

2.2. Om te kaart te verwijderen, drukt u voorzichtig op de geheugenkaart, de kaart schiet eruit.



Note:

Aangezien de camera geen ingebouwd geheugen heeft, moet u voor gebruik een geheugenkaart invoegen. Formateer de geheugenkaart met de "formateren" optie in het "Instellingen Menu" te kiezen voordat u de kaart voor het eerst gebruikt.

3. AANZETTEN / UITZETTEN


Zet de *hoofdschakelaar (2)* op "I" (AAN)

voordat u de camera aanzet.

3.1 Aanzetten: Kort op *de schakelaar (7)* drukken.

3.2 Uitzetten: 3 seconden op *de schakelaar (7)* drukken.

3.3 Automatische scherm uitzetten: Om de levensduur van de batterij te waarborgen, zal het scherm na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen. Druk op de foto of video knop om het scherm te re-activeren.

3.4 Automatische uitschakeling: Als de camera opgeladen moet worden omdat de batterij laag staat, ziet u een icoon  op het LCD scherm.


Als het icoon flinkt, gaat the camera automatisch uit.

Als u klaar bent met uw camera, zet dan de *hoofschakelaar (2)* op "O" (OFF/UIT).

4. OPNAME MODUS



Na het aanzetten, staat de camera automatisch op standby modus.

Druk kort op de **video knop**  om met video opname te beginnen;


Druk weer kort op de video knop om met video opname te stoppen;

Druk kort op de **pagina omhoog knop**  of op **pagina omlaag knop**  om een kleureffect voor foto's te kiezen.

Er zijn zeven verschillende kleureffecten, zoals: normaal, zwart en wit, retro, negatief, rood, groen en blauw.

5. FOTO MODUS







Druk kort op de **foto knop**  om foto standby modus te kiezen.

Druk weer kort op de knop om een foto te nemen.

Druk kort op de **pagina omhoog knop**  of op **pagina omlaag knop**  om verschillende omlijstingen te kiezen.

6. PLAYBACK MODUS

 Terwijl u in opname of foto modus bent, kunt u kort op de **schakelaar**  drukken om tussen standby modus en playback modus met gebruik van het LCD om te schakelen.

Druk kort op **pagina omhoog knop**  of **pagina omlaag knop**  om kleureffecten voor foto's te kiezen.

Druk kort op de **Ontspanknop/OK**  om uw keuze te bevestigen.

Druk kort op de **schakelaar**  om af te sluiten.




U kunt the opgenomen video's and photo's op de volgende manieren bekijken:

1. Ga naar playback modus, druk op de **pagina omhoog knop** or **pagina omlaag knop** om door de foto's of video' te scrollen.
Om een video te spelen druk op de **Ontspanknop/OK**, om playback te pauzeren druk weer op de **Ontspanknop/OK** en druk op de **schakelaar** om playback te stoppen.
2. Sluit uw camera op de computer met een bijgeleverde USB kabel aan om uw foto's en video bestanden te bekijken.

7. INSTELLINGEN SYSTEEM



U vindt de camera systeem **instellingen** als volgt:

Druk kort op **pagina omhoog knop**  of **pagina omlaag knop**  om het instellingen scherm te kiezen en kort op de **Ontspanknop/OK**  te drukken om uw keuze te bevestigen.

Om het menu te verlaten, klik kort op de **sluiterknop** .

De volgende systeem instellingen zijn beschikbaar:

- Foto resolutie: VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536), 5M* (2592x1944) *door interpolatie
- Video resolutie: HD (1280x720), 640 (640x480)
- Stroomfrequentie: 50HZ, 60HZ
- Energiebesparing: Kies Uit/1 min/3 min/5 min/Uit.

Om batterij-stroom te besparen zal de camera automatisch afsluiten als binnen de geselecteerde tijd gekozen in 'Power Save' geen knoppen gedrukt worden.

- Datum & Tijd: Stel de tijd en datum op de camera in.
- Taal: Stel de standaardtaal in.
- Omgekeerde modus: Kies om het LCD scherm te "draaien" als u de camera

omgekeerd opstelt.

- Formatteren: Maakt de geheugenkaart voor gebruik geschikt.
AANTEKENING: dit wist alle gegevens op de SD Kaart.
- Reset alles: Reset all instellingen op de camera naar de originele fabrieksinstellingen.

8. VERBIND MET COMPUTER D.M.V. PLUG-AND-PLAY

Wanneer u met de USB-kabel op een computer aansluit, gaat de bedrijfsmodus automatisch over naar de 'verwijderbare harde schijf' modus.

Een verwijderbaar schijfpictogram verschijnt in het venster "Mijn computer".

De foto's en videobestanden zijn toegankelijk onder de volgende folder:

H: \ DCIM \ 100MEDIA map ('H' is de ID voor de verwijderbare schijf);



Aantekening: Om te voorkomen dat gegevens worden verloren tijdens het downloaden van het bestand, zorg er voor dat de USB-kabel altijd is verbonden en de micro SD-kaart niet is verwijderd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Sensor	1.3MP CMOS
Scherm	1.77"/4.5cm
Fotoresolutie	VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536), 5M* (2592x1944) *geïnterpoleerd
Videoresolutie	HD (1280x720), 640 (640x480)
Schijfruimte	Compatibel met MicroSD-kaarten tot 32GB (niet inbegrepen)
USB	USB 2.0
Batterij	3.7V batterij
Besturingssysteem	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Mac OS 10.8

OPMERING

De originele specificatie kan van tijd tot tijd variëren als gevolg van het upgraden en updaten van het product.

Gebruik MicroSD-kaarten tot 32GB (niet bijgeleverd).

Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.

Controleer voordat u uw camera in het water gebruikt, of alle bedekkingen en vergrendelingen stevig gesloten en op de camera en de onderwatercase bevestigd zijn.

Reinig na gebruik de behuizing van zout en chloorwater en laat daarna drogen.

De camera mag niet worden blootgesteld aan grote temperaturen vochtigheidsverschillen om condensatie in de behuizing of achter te lens te vermijden.

Na gebruik onder water moet de case open blijven om condensatie en roest te voorkomen.

Nadat een max. video-opnametijd van max. 20 minuten is bereikt, zal de camera automatisch stoppen. Hij kan alleen handmatig opnieuw worden gestart.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Easypix verklaart hierbij dat het product Panox Champion conform alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EC is. De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_champion.pdf
Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.



Alleen EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS