



Panox[®] CHAMPION

MANUAL DO UTILIZADOR

APARÊNCIA

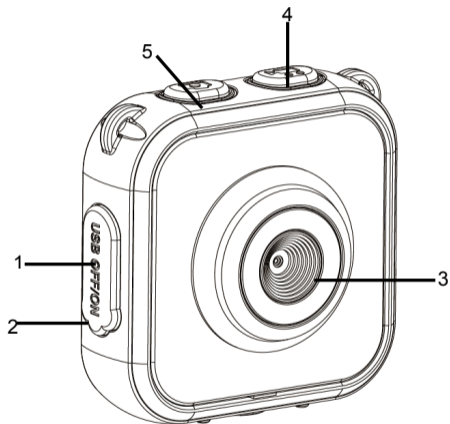

1. Porta USB
2. Botão de alimentação principal
3. Lente
4. Botão de vídeo
5. Botão de foto

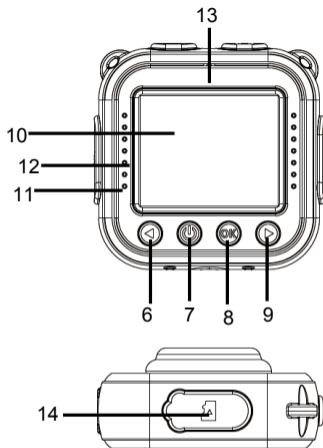

- 6. Anterior
- 7. Botão Liga/Desliga
- 8. Botão de disparo/OK
- 9. Seguinte
- 10. Ecrã de LCD
- 11. Indicador de operação – luz azul,
Indicador de recarga – luz vermelha
- 12. Altifalante
- 13. Microfone
- 14. Compartimento do cartão Micro SD

INICIANDO O USO

1. CARREGANDO A BATERIA DE LÍTIO EMBUTIDA

A câmara está equipada com um bateria recarregável de lítio de 3.7V.



Para carregar a câmara, conecte-a ao seu computador.

Para um carga completa a câmara deve estar desligada.

O indicador de recarga se iluminará quando carregando, e se desligará quando a bateria estiver cheia.

A recarga leva aproximadamente 3 horas para ser totalmente completada.

2. COMO UTILIZAR O CARTÃO DE MEMÓRIA

- 2.1. Insira o cartão Micro SD no compartimento, cuidando para que ele esteja inserido corretamente.
- 2.2. Para remover o cartão, pressione-o levemente para dentro do compartimento, e ele será ejetado parcialmente.



Observação:

Como a câmera não está equipada com memória embutida, o usuário deverá inserir um cartão de memória antes de utilizá-la. Formate o cartão de memória usando a opção 'Formatar' no menu de 'Configurações', antes de utilizá-lo pela primeira vez.


3. LIGANDO E DESLIGANDO

Altere o botão de alimentação principal (2) para “I” (LIGADO) antes de você ligar a câmara.

3.1. Ligar: carregue brevemente no **botão liga/desliga (7)**

3.2. Desligar: mantenha carregado no **botão liga/desliga (7)** por 3 segundos.

3.3. Desligamento automático do ecrã: para prolongar a vida útil da bateria, o ecrã se desligará automaticamente após um determinado período. Carregue nos botões de foto ou vídeo para reativar o ecrã.

3.4. Desligamento automático: quando a bateria estiver com pouca carga e a câmara precisar ser recarregada, o ícone  será exibido no ecrã de LCD.

Quando o ícone piscar a câmara se desligará automaticamente.

Quando o uso da câmara for finalizado, altere o botão de alimentação principal (2) para “O” (DESLIGADO).

4. MODO DE GRAVAÇÃO



Após ligar, a câmara acederá ao modo de prontidão de gravação de vídeo por padrão.

Carregue brevemente no **botão de vídeo**  para iniciar a gravação de vídeo;


Carregue brevemente no *botão de vídeo* novamente para encerrar a gravação de vídeo.

Carregue brevemente no **botão Anterior**  ou no **botão Seguinte**  para escolher um efeito para as imagens.

Há sete tipos de efeitos de cores, tais como: normal, preto e branco, retro, negativo, vermelho, verde e azul.

5. MODO DE FOTO




Carregue brevemente no **botão de foto**  para aceder ao modo de prontidão de foto.

Carregue brevemente no botão de foto novamente para obter uma foto.

Carregue brevemente no **botão Anterior**  ou no **botão Seguinte**  para seleccionar diferentes quadros.


6. MODO DE REPRODUÇÃO



Quando em modo de gravação ou de foto, você pode carregar brevemente no **botão de alimentação**  para alterar entre os modos de prontidão ou de reprodução utilizando o ecrã de LCD.

Carregue brevemente no **botão Anterior**  ou no **botão Seguinte**  para alterar os modos.

Carregue brevemente no **botão de disparo/OK**  para confirmar sua escolha.

Carregue brevemente no **botão de alimentação**  para sair.




Você pode visualizar os vídeos e fotos da seguintes maneiras:

1. Aceda ao modo de reprodução, carregue no **botão Anterior** ou no **botão Seguinte** para visualizar as fotos e vídeos.
Para reproduzir um vídeo, carregue no **botão de disparo/OK** para iniciar, e carregue no **botão de disparo/OK** novamente para pausar, ou carregue no **botão de alimentação** para encerrar a reprodução.
2. Conecte sua câmara a um computador utilizando o cabo USB fornecido para visualizar os ficheiros de fotos e vídeos.

7. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA



Você pode aceder às configurações do sistema da seguinte maneira:

Carregue brevemente no **botão Anterior**  ou no **botão Seguinte**  para escolher o menu de configurações, e carregue brevemente no **botão de disparo/OK**  para confirmar sua escolha.

Para sair do menu, carregue brevemente no **botão de alimentação** .

As seguintes configurações do sistema estão disponíveis:

- Resolução de foto: VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536), 5M* (2592x1944) *por interpolação
- Resolução de vídeo: HD (1280x720), 640 (640x480)
- Frequência de potência: 50HZ, 60HZ
- Economia de energia: Selecione Desligado/1 min/3 min/5 min/Sair.

Para economizar a carga da bateria, a câmara se desligará automaticamente se nenhum botão for carregado dentro do tempo pré-determinado escolhido a partir das opções de 'Economia de energia' acima.

- Data & Hora: Ajusta a data e hora da câmara.
- Idioma: Define o idioma padrão.

- Modo de inversão: Selecione-o para inverter a imagem do ecrã de LCD quando a câmara estiver de cabeça para baixo.
- Formatar: Prepare o cartão de memória para uso.
OBSERVAÇÃO: Esta ação excluíra todos os ficheiros do cartão SD.
- Redefinir tudo: redefini todas as configurações atuais da câmara de acordo com o padrão original de fábrica.

8. CONECTAR AO COMPUTADOR VIA PLUG-AND-PLAY

Quando conectado ao computador utilizando um cabo USB, o modo de operação será automaticamente alterado para o modo de 'disco rígido removível'.

O ícone de disco removível será exibido na janela "Meu Computador".

Os ficheiros de fotos e vídeos serão acessíveis através da seguinte pasta:

H: \ DCIM\100MEDIA pasta ('H' é a unidade de disco removível);



Observação: Para evitar perda de dados durante o processo de transferência de dados, certifique-se que o cabo USB permaneça conectado durante todo o tempo e que o cartão micro SD não seja removido.

DADOS TÉCNICOS

Sensor	1.3MP CMOS
Ecrã	4.5cm/1.77"
Resolução de foto	VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536), 5M* (2592x1944) *por interpolação
Resolução de vídeo	HD (1280x720), 640 (640x480)
Armazenamento	Compatível com cartões MicroSD até 32GB (não incluído)
USB	USB 2.0
Bateria	3.7V bateria
Sistema operativo	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Mac OS 10.8

NOTA

As especificações originais podem variar ocasionalmente devido à atualização e melhoria do produto.

Utilize cartões Micro SD até 32 GB (não incluído).

Os tempos de gravação dependem da resolução.

Antes de utilizar a sua câmara na água, verifique se todas as tampas e fechaduras estão bem fechadas e seladas na câmara e a bolsa impermeável. Após o uso, limpe o compartimento do sal e cloro da água e deixe secar. A câmara não deve ser exposta a grandes diferenças de temperatura e humidade para evitar a formação de condensação no interior do compartimento ou por detrás da lente. Depois da utilização subaquática, a bolsa deve ser mantida aberta para evitar a formação de condensação ou ferrugem.

Depois de atingir um tempo de gravação de vídeo máximo de max. 20 minutos, a câmara irá parar automaticamente. Só pode ser reiniciada manualmente.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Easypix declara que o produto Panox Champion está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_champion.pdf
Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS