


# **Panox<sup>®</sup>** CHAMPION


**ANVÄNDARMANUAL**

## UTSEENDE

---

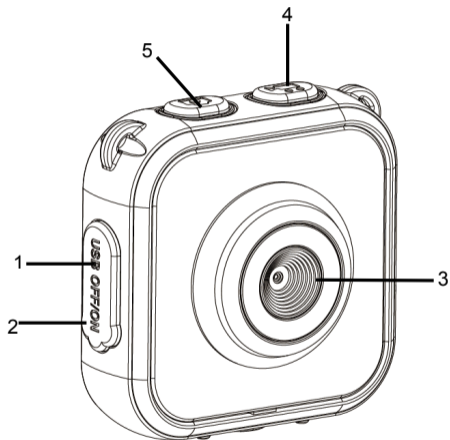

1. USB uttag
2. Huvudströmbrytare
3. Lins
4. Videoknappen
5. Fotoknapp

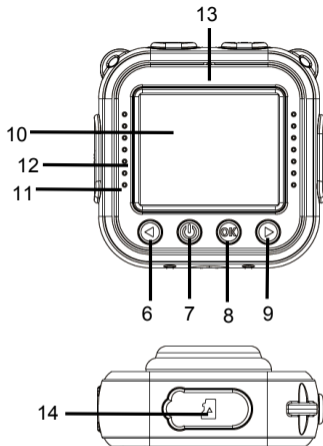

- 6. Sida upp
- 7. Strömknappen
- 8. Avtryckaren/OK
- 9. Sida ner
- 10. LCD-skärmen
- 11. Upptagen indikator - blått ljus,  
Laddningsindikator - rött ljus
- 12. Högtalare
- 13. Mikrofon
- 14. Mikro SD kortplats

## START FÖR ANVÄNDNING

---

### 1. LADDA DET INBYGGDA LITIUMBATTERIET

Kameran är utrustad med 3,7V uppladningsbart litiumbatteriet.



För att ladda kameran, anslut den till en dator.

Kameran måste vara avstängd för att laddas helt.

Laddningsindikatorn lyser under laddning och kommer att stängs av när batteriet är fulladdat.

Det tar ungefär 3 timmar att uppnå en full laddning.

## HUR ANVÄNDER MAN MINNESKORT

- 2.1. Sätt in micro SD-kortet i korthållaren och var noga med att se till att den är korrekt insatt.
- 2.2. För att ta bort kortet, tryck försiktigt på minneskortets ände och kortet kommer ut.



### **OBS:**

**Eftersom kameran inte är utrustad med inbyggt minne, sätt i ett minneskort före användning. Vänligen formatera minneskortet med hjälp av 'Utseende' alternativet i 'Inställningar' menyn innan du använder kortet för första gången.**


### 3. STARTA OM/STÄNG AV

Vänligen slå huvudströmbrytaren (2) till "I" (PÅ) innan du slår på kameran.

**3.1. Starta om:** Kort tryck på *strömbrytaren (7)*

**3.2. Stäng av:** Håll på *strömbrytaren (7)* i 3 sekunder.

**3.3. Automatisk skärm av:** För att spara batterilivslängden stängs skärmen automatiskt av efter en bestämd tid. Tryck på foto- eller videoknappen för att aktivera skärmen igen.

**3.4. Automatisk avstängning:** När kameran behöver en laddning på grund av låg batterinivå visas en ikon  på LCD skärmen.

När ikonen blinkar kommer kameran att stängas av automatiskt.

När du är klar med användningen av kameran, vänligen koppla strömbrytaren (2) till "O" (AV).



#### 4. INSPELNINGSLÄGE



När kameran är på, går kameran automatiskt i standby-läge för videoinspelning.

Kort tryck på **videoknappen**  för att starta videoinspelning

Tryck kort på videoknappen igen för att stoppa videoinspelningen.

Tryck kort på **sida upp knappen**  eller **sida ner knappen**  för att välja en färeffekt för bilder.

**Det finns sju olika typer av färeffekter, till exempel: normal, svart och vitt, retro, negativ, röd, grön och blå.**

#### 5. FOTOLÄGE




Tryck kort på **fotoknappen**  för att gå in i fotoläge.



Tryck kort på fotoknappen igen för att ta ditt foto.

Tryck kort på **sida upp knappen**  eller **sida ner knappar**  för att välja olika ramar.

## 6. PLAYBACK-LÄGE



Under inspelning eller fotoläge kan du tryck kort på **strömbrytaren**  för att växla mellan vänteläge och uppspelningslägen med hjälp av LCD-skärmen.

Tryck kort på **sida upp knappen**  och **sida ner knappen**  för att ändra lägen.

Tryck kort på **avtryckaren/OK**  för att bekräfta ditt val.

Tryck kort på **strömbrytaren**  för att avsluta.

Du kan visa tagna videor och foton i ett av följande sätt:





- 1- Ange uppspelningsläge, tryck på **sida upp knappen** eller **sida ner knappen** för att bläddra igenom foton och videoklipp.  
För att spela upp en video trycker du på **avtryckaren/OK** för att starta, tryck på **avtryckaren/OK** igen för att pausa uppspelningen och tryck på **strömbrytaren** för att stoppa uppspelningen.
- 2- Anslut din kamera till en dator med den medföljande USB-kabeln för att visa dina videoklipp och fotofiler.



## 7. SYSTEMINSTÄLLNINGAR



Du kan ange kamerans system *inställningar* enligt följande:

Tryck kort på *sida upp knappen*  eller *sida ner knappen*  för att välja inställningsskärmen och kort tryck på *avtryckaren/OK*  för att bekräfta ditt val. För att lämna menyn, tryck kort på *strömbrytaren* .

Följande systeminställningar är tillgängliga:

- Bildupplösning: VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M\* (2048x1536), 5M\* (2592x1944)  
\*genom interpolering
- Videoupplösning: HD (1280x720), 640 (640x480)
- Effektfrekvens: 50HZ, 60HZ / Energisparläge: Välj AV/1 min/3 min/5 min/Avsluta

För att spara batteriet stängs kameran av automatiskt om inga knappar trycks in inom den valda tidsramen som valts från "Energibesparing" alternativen som finns ovan.

- Datum& Tid: Ange kamerans datum och tid.
- Språk: Ställ in standardspråket.
- Invertläge: Välj för att 'flip' LCD-skärmbilden när du monterar kameran upp och ner.
- Förbereder minneskort för användning.

**OBS!** Den här åtgärden raderar alla data på SD-kortet.

- Återställ allt: Återställa alla aktuella kamerainställningarna till ursprungliga fabriksinställningarna.

## **8. ANSLUT TILL PC VIA PLUG-AND-PLAY**

När du är ansluten till en dator med USB-kabel växlar driftsläget automatiskt till "flyttbar hårddisk" -läge.

En flyttbar diskikonen visas i "Min dators fönstret.

Bilderna och videofilerna kommer att vara tillgängliga under följande mapp:

H: \ DCIM\100MEDIA filen ("H" är ID för den flyttbara disken);



Obs: För att undvika förlust av data under filnedladdningsprocessen, vänligen se till att USB-kabeln förblir ansluten hela tiden och mikro SD-kort tas inte bort.

## TEKNISK DATA

<b>Sensor</b>	1.3MP CMOS
<b>Skärm</b>	4.5cm/1.77"
<b>Fotouplösning</b>	VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536), 5M* (2592x1944) *från interpolation
<b>Videouplösning</b>	HD (1280x720), 640 (640x480)
<b>Förvaring</b>	Kompatibel med MicroSD-kort upp till 32GB (ingår ej)
<b>USB</b>	USB 2.0
<b>Batteri</b>	Eingbauter 3.7V Li-Ionen-Akku
<b>Operativsystem</b>	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Mac OS 10.8

## **OBS**

Originalspecifikationen kan variera på grund av uppgradering och uppdatering av produkt.

Använd Mikro-SD-kort upp till 32GB (medföljer ej).

Inspelningstiden beror på upplösningen.

Innan kameran används i vatten, kontrollera att alla lock och lås är väl tillslutna och förseglade på kameran samt undervattensfodralet. Efter användning, tvätta av salt och klorvatten från fodralet och låt det sedan torka.

En kamera ska inte utsättas för höga temperaturer och fuktskillnader för att förhindra kondensering på insidan på fodralet eller bakom linsen. Efter användning under vatten måste fodralet hållas öppet för att förhindra kondensering eller rost.

**När den maximala videoinspelningstiden på max. 20 minuter har uppnåtts stoppas kameran automatisk. Den kan endast startas om manuellt.**

## **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Easypix deklarerar härmed att produkten Panox Champion är i överensstämmelse med alla väsentliga krav i direktivet 1999/5/EG. Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här: [http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_panox\\_champion.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_champion.pdf)  
För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS