

ANMÄRKNINGAR OM SÄKERHET

! VARNING: Kameran är inte lämplig för barn under 36 månader på grund av kvävningsrisk.

! VARNING: Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.

- Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält eller radiovågor, för att förhindra att produkten skadas eller påverkar ljudet och bildkvaliteten.

- Förvara kylan [vid rumstemperatur] på en torr och dammfri plats och exponera aldrig produkten för höga temperaturer eller permanent direkt solljus.

- Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt kommer ut ur enheten, koppla loss den omedelbart från laddningskabeln och ta bort batteriet för att undvika brand.

! VARNING: Innan du använder kameran i vattnet, se till att alla lock och stängningar på kameran och undervattenshuset är stängda och täta.

- Rengör höljet och låt det torka efter användning i salt eller klorerat vatten.


- Kameraet ska inte utsättas för hög temperatur och fuktighetsskillnader för att förhindra kondens i höljet eller bakom linsen.

- Efter användning under vatten måste huset vara öppet för att undvika kondens.


Panox[®]
mx200
ACTION CAM

BRUKSANVISNING

GRUNDERNA

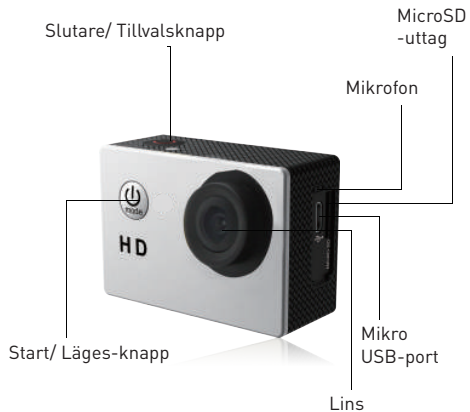

VATTENTÄTT HÖLJE

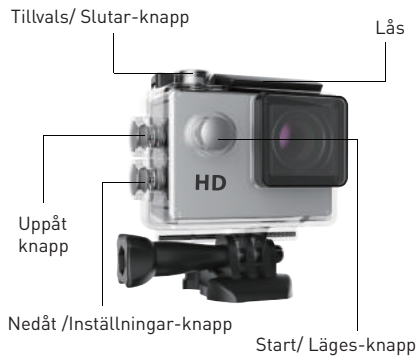

MONTERA DIN KAMERA

Fäst din kamera på hjälm, kläder eller utrustning.



KOMMA IGÅNG


Sätt på kameran och tryck upprepade gånger på Start/ Lägges-knappen för att gå igenom kameralägen.

SPELA IN VIDEO




720p 30fps/VGA 30fps

SPELA UPP



Titta på dina filmer och foton på skärmen.

INSTÄLLNINGAR



Tryck på "Nedåt" för att komma åt inställningarna:

Videoinställningar, fotoinställningar och systeminställningar

Tryck upprepade gånger på Slutar/ Tillvals-knappen för att gå igenom tre inställningar.

Använd Uppåt- eller Nedåt-knapparna för att gå igenom inställningsalternativen och tryck på Slutar/ Tillval för att välja önskad inställning.

VIDEOINSTÄLLNINGAR



- 1) HD 720p* 30fps (interpolerar)
480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Datummärkning: Av/ Datum & Tid

3) Exponering:

+/-2,0/+/-1,7/+/-1,3/+/-1,0/+/-0,7/+/-0,3/0

Efter ha uppnått en max. videoinspelningstid på 29 minuter stoppar kameran automatiskt.

Den kan endast startas om manuellt.

FOTOINSTÄLLNINGAR



- 1) Upplösning: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (interpolerar)
- 2) Enstaka foto: Av/ På
- 3) Kaskadfoton: Av/På
- 4) Tidsfördröjning: Av/2s/10s

SYSTEMINSTÄLLNINGAR



- 1) Ljud: På/ Av, Start-upp 1/2/3/Inget, Pip På/Av, Volym 0/1/2/3
- 2) Strömfrekvens: 50Hz/60Hz
- 3) Panelskydd (Skärmsläckare): 30sec/1min/3 min/ 5 min

WEBCAM (ONLY FOR WINDOWS)

Din actionkam har också en webbkamera-funktion.
Följ följande steg för att använda din kam som webbkamera:

- Ta bort batteriet och minneskortet.
- Anslut kameran till din dator med den medföljande USB-kabeln.
- Om du uppmanas att välja det alternativet PC-Cam eller Web Cam.
- Om du använder Windows kommer drivrutininstallationen att vara automatisk och slutförd inom två minuter.

VÄNLIGEN NOTERA:

Observera att webbkamfunktionen endast tillhandahåller video och inte inkluderar ljud.

För ljud krävs ett headset eller hörlurar med inbyggd mikrofon enligt många smartphones.

Observera att du kan behöva ange inställningarna för alla appar eller program du använder (t.ex. Skype) så att du kan välja din actionkam som det föredragna webbkamalternativet.

- 4) Spara ström: Av/1 min/ 3min/ 5min
5) Datum & tid: ÅÅÅÅ/MM/DD, DD/MM/ÅÅÅÅ,
MM/DD/ÅÅÅÅ
6) Språk: engelska, tyska, italienska, portugisiska,
holländska, franska, tjeckiska, polska, turkiska,
ryska, japanska, koreanska, thai, traditionell
kinesiska
7) Format: Nej/ Ja
8) Återställ allt: Nej/ Ja
9) Version

TA VIDEO + FOTON

Tryck på Slutar/ Tillvalsknappen för att starta/ stoppa inspelning.

Tryck på Nedåt/ Slutar-knappen för att ta en bild.

SPARA/ MIKRO SD KORT

Den här kameran är kompatibel med 8GB, 16GB, och 32GB mikroSD, mikroSDHC, och mikroSDXC minneskort.

Du måste använda ett mikroSD-kort med en klass 10 hastighetsklassificering.

Vi rekommenderar användning av minneskort av välkända tillverkare för att maximal pålitlighet vid aktiviteter med mycket vibrationer.

LADDA BATTERIET

Om inspelning pågår när batteriet når 0%, kommer kameran att spara filen och stänga AV.

För att ladda batteriet:

1. Anslut kameran till en dator eller USB-laddare.
2. Laddningsljuset kommer att vara PÅ medan batteriet laddar.
3. Laddningsljuset slås AV när batteriet är helt laddat.

Laddningstid: omkring 4 timmar



Alla produktspecifikationer är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Easypix GmbH förbehåller sig rätten till fel eller utelämnanden.

För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren förklarar härmed att CE-märkningen har anbringats på denna produkt i enlighet med de väsentliga kraven och relevanta bestämmelser i europeiska direktiv.



Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_pano_x_mx200.pdf

AVFALLSHANTERING



Kassera förpackningen

Sortera materialet i förpackningen. Ge papp och papp till papperspapperet, glidbanorna måste återvinnas.



Bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatörer av konsumenter i privata hushåll inom Europeiska unionen.

Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får kasseras med papperskorgen. Du måste överlämna din gamla utrustning och / eller batterier / ackumulatörer till lämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatörer. För mer information om återvinning av denna enhet och / eller batterier / ackumulatörer, kontakta ditt lokala stadskontor, butiken där du köpte enheten eller en avfallshanteringsstjänst. Återvinningen av material bidrar till att spara naturresurser och säkerställer ett säkert sätt för mänsklig och miljömässig hälsa.



Varning om batteriet

- Demontera inte eller slå i batteriet. Var försiktig så att du inte kortslut batteriet. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer.

Sluta använda batteriet om det läcker ut eller expanderar.

- Ladda alltid via systemet. Om batteriet byts ut av fel typ, finns det risk för explosion.
- Håll batteriet borta från barn.
- Batterier kan explodera vid öppen eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.
- Ta bort batteriet innan du tar bort enheten och kassera det separat.



Varning om hårdvaran

Kameran är inte lämplig för barn under 3 på grund av kvävning.



Made in China / Only for EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS