


VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- !** ATTENTIE: De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.
- !** ATTENTIE: Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.
- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.
 - Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.
 - In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.
- !** ATTENTIE: Voordat u de camera in het water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle deksels en sluitingen van de camera en de onderwaterbehuizing gesloten en verzegeld zijn.
- Na gebruik in zout of gechloreerd water, reinigt u de behuizing en laat u deze drogen.
 - De camera mag niet worden blootgesteld aan hoge temperatuur- en vochtigheidsverschillen om condensatie in de behuizing of achter de lens te voorkomen.
 - Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven staan om condensatie te voorkomen.


Panox[®]
mx200
ACTION CAM

HANDLEIDING

BASISELEMENTEN

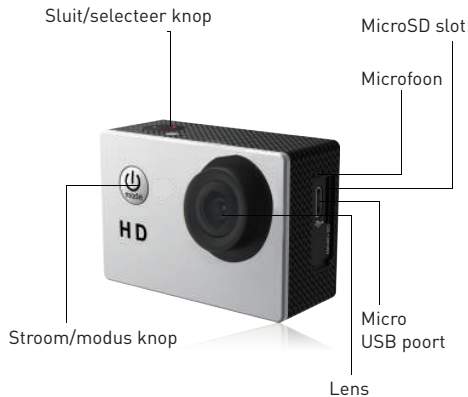

WATERBESTENDIGE OMHULZING

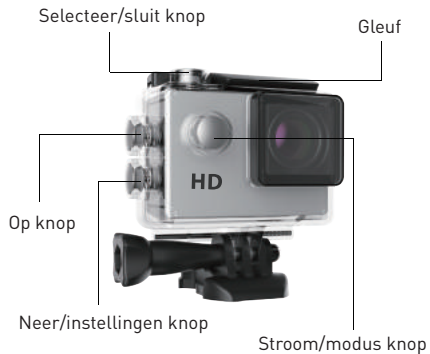

UW CAMERA OPHANGEN

Hang uw camera op aan de helmen, gereedschap en uitrusting.



BEGINNEN


Zet de camera en druk verschillende keren op de stroom/modus knop om door de camera modussen te gaan.

VIDEO OPNEMEN



720p 30fps/VGA 30fps

TERUGSPELEN



Uw video's en foto's op het scherm bekijken.

INSTELLINGEN



Druk op de "Neer" -toets om toegang te krijgen tot de instellingen:

Video instellingen, foto instellingen en systeem instellingen

Druk verschillende keren op de sluiters/selecteer knop om door de drie instellingen te gaan.

Gebruik de op en neer knop om te navigeren door de instellingen opties en druk op de Sluiter/Selecteer de gewenste optie.

VIDEO INSTELLINGEN



- 1) HD 720p* 30fps (*interpoleert)
480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Datum stempel: Uit/Datum & Tijd

3) Tentoonstelling:

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0

Nadat u een max. video opname tijd van 29 minuten bereikt, zal de camera automatisch stoppen. Het kan enkel manueel herstart worden.

FOTO INSTELLINGEN



- 1) Resolutie: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpoleert)
- 2) Enkel shot: Uit/Aan
- 3) Plotse foto: Aan/Uit
- 4) Tijd sprong: Uit/2s/10s

SYSTEEM INSTELLING



- 1) Geluiden: Aan/Uit, Opstarten 1/2/3/Geen, Biep Aan/Uit, Volume 0/1/2/3
- 2) Stroom frequentie: 50Hz/60Hz
- 3) Paneel bescherming (Screen saver):
30sec/1 min/3 min/5 min

- 4) Stroom opslaan: Uit/1 min/3 min/5 min
- 5) Datum & Tijd: YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY
- 6) Taal: Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Frans, Tsjechisch, Pools, Turks, Russisch, Koreaans, Thai en traditioneel Chinees.
- 7) Formaat: Neen/Ja
- 8) Alles opnieuw instellen: Neen/Ja
- 9) Versie

VIDEO + FOTO'S OPNEMEN

Druk op de sluiters/Selecteer de knop om de opname te starten/stoppen.
Druk op de neer/sluiters knop om een foto te nemen.

OPSLAG/MICRO SD KAARTEN

Deze camera is compatibel met 8GB, 16GB, en 32GB capaciteit microSD, microSDHC, en microSDXC geheugenkaarten. U moet een microSD kaart met een kaart klasse 10 snelheids bereik gebruiken. We bevelen aan dat u merknaam geheugen kaarten gebruikt voor maximale betrouwbaarheid in activiteiten met hoge trillingen.

DE BATTERIJ OPLADEN

Indien de opname gebeurt, wanneer de batterij 0% bereikt, dan zal de camera het bestand opslaan en UIT schakelen.

Batterij opladen:

1. Verbind de camera met een computer of een USB stroom bevoorradere.
2. Het licht voor de oplaadstatus blijft AAN terwijl de batterij aan het opladen is.
3. Het licht voor de oplaadstatus zal UITschakelen indien de batterij volledig is opgeladen.

Oplaadtijd: ongeveer 4 uren.

WEB CAM (VOOR WINDOWS)

Uw actiefilmcamera beschikt ook over een webcamfunctie. Om je cam als webcam te gebruiken volg je de volgende stappen:

- Verwijder de batterij en de geheugenkaart.
- Sluit de camera aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.
- Selecteer de optie PC-Cam of Web Cam als daarom wordt gevraagd.
- Als u Windows gebruikt, wordt de installatie van het stuurprogramma automatisch en binnen 2 minuten voltooid.

LET OP:

Houd er rekening mee dat de webcamerafunctie alleen video biedt en geen audio bevat.

Voor audio is een headset of een oortelefoon met in-line microfoon nodig, zoals die bij veel smartphones wordt geleverd.

Houd er rekening mee dat u mogelijk de instellingen van een app of programma dat u gebruikt (bijv. Skype) moet invoeren, zodat u uw actiecamera kunt selecteren als de gewenste webcam-optie.



Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te maken.

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op dit product is aangebracht in overeenstemming met de essentiële eisen en de relevante bepalingen van de Europese richtlijnen.



De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf

AFVAL



Verpakking weggooien

Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval, de folie moet gerecycled worden.



Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese Unie.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.



Batterij Waarschuwing

- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.
- Altijd opladen via het systeem. Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het apparaat weggooit.



Waarschuwing voor kleine onderdelen

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van verstikking.



Made in China / Only for EU

easypix
LIFESTYLE ELECTRONICS