

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**⚠ ATTENZIONE:** La fotocamera non è adatta a bambini sotto i 36 mesi a causa del pericolo di soffocamento.

**⚠ ATTENZIONE:** Proteggere sempre la fotocamera da cadute, colpi e urti.

- Mantenere una distanza sufficiente da oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio, per evitare di danneggiare il prodotto o di compromettere la qualità del suono e dell'immagine.

- Conservare il dispositivo al fresco (a temperatura ambiente) in un luogo asciutto e privo di polvere e non esporre mai il prodotto ad alte temperature o alla luce solare diretta permanente.

- Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli che fuoriescono dall'apparecchio, scollegarlo immediatamente dal cavo di carica e rimuovere la batteria per evitare incendi.

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, assicurarsi che tutti i coperchi e le chiusure della fotocamera e della custodia subacquea siano chiusi e sigillati.

- Dopo averlo usato in acqua salata o clorata, pulire la custodia e lasciarla asciugare.


- La fotocamera non deve essere esposta a differenze di temperatura e umidità elevate per evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo.

- Dopo l'uso sott'acqua, l'alloggiamento deve essere lasciato aperto per evitare la condensa.

**Panox<sup>®</sup>**  
**mx200**  
ACTION CAM

MANUALE DELL'UTENTE


## FUNZIONI DI BASE

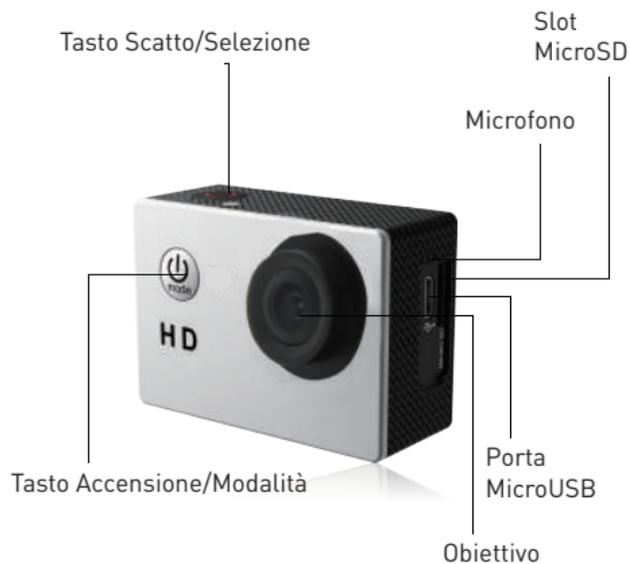

---

## CUSTODIA IMPERMEABILE

---

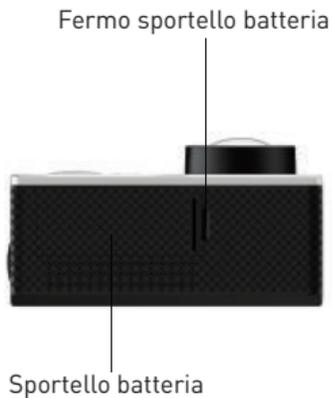


---

## MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA

---

Collegare la fotocamera a caschi, componenti e attrezzatura.

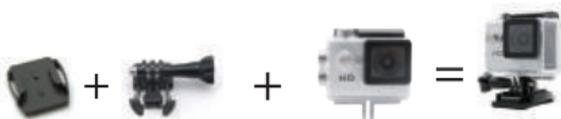

---

## UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

---

Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il tasto Accensione/Modalità per passare tra le modalità della fotocamera.

---

## REGISTRAZIONE VIDEO

---




720p 30fps/VGA 30fps

---

## RIPRODUZIONE

---

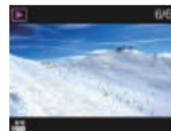


Visualizzare video e foto su schermo.

---

## IMPOSTAZIONI

---

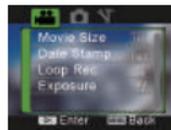

Premere il tasto "Giù" per accedere alle impostazioni:

Impostazioni per video/foto e di sistema

Premere ripetutamente il pulsante Selezione/Scatto per scorrere tra le impostazioni.

Utilizzare il pulsante Su o Giù per scorrere tra le opzioni di impostazione e premere Scatto/Selezione per scegliere l'opzione desiderata.

## IMPOSTAZIONI VIDEO



- 1) HD 720p\* 30fps (\*interpolata)  
480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins


2) Timbro della data: Spento / Data & Ora

3) Esposizione:

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0



Dopo aver raggiunto un massimo di 29 minuti di registrazione video la fotocamera si interrompe automaticamente e si può riavviare solo manualmente.

## IMPOSTAZIONI FOTO

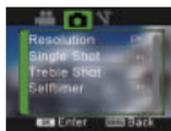

- 1) Risoluzione: 5M\*/3M\*/2M\*/1M\*/VGA (\*interpolata)
- 2) Scatto singolo: Off/On
- 3) Foto in sequenza: Off/On
- 4) Intervallo di tempo: Off/2s/10s

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

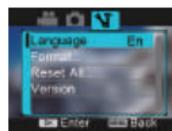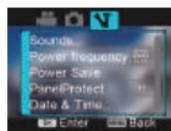

- 1) Suoni: On/Off, Avvio 1/2/3/Nessuno, Bip On/Off, Volume 0/1/2/3
- 2) Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz
- 3) Protezione pannello (salvaschermo): 30sec/1 min/3 min/5 min

- 4) Risparmio energetico: Off/1 min/3 min/5 min  
5) Data & Ora: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA,  
MM/GG/AAAA  
6) Lingua: inglese, tedesco, italiano, spagnolo,  
portoghese, olandese, francese, ceco, polacco, turco,  
russo, giapponese, coreano, thailandese, cinese  
tradizionale  
7) Formato: No/Sì  
8) Reset totale: No/Sì  
9) Versione

---

## REGISTRAZIONE VIDEO + FOTO

---

Premere il pulsante Selezione/Scatto per avviare o fermare la registrazione.

Premere il tasto Giù/Scatto per scattare una foto.

---

## SALVATAGGIO/SCHEDE MICRO SD

---

Questa fotocamera è compatibile con memory card tipo microSD da 8GB, 16GB, e 32GB, microSDHC e microSDXC.

Si deve usare una scheda microSD con velocità di classe 10.

Consigliamo di usare schede di memoria di marchi conosciuti per ottenere la massima affidabilità nelle attività ad alta vibrazione.

---

## RICARICA DELLA BATTERIA

---

Se c'è una registrazione in corso quando la batteria raggiunge lo 0%, la fotocamera salva il file e si spegne.

Per ricaricare la batteria:

1. Collegare la fotocamera a un computer o a un'alimentazione USB.
2. L'indicatore di stato di carica rimane acceso mentre la batteria è in carica.
3. La spia di stato di carica si spegne quando la batteria è completamente carica.

Tempo di ricarica: circa 4 ore

---

## WEB CAM (SOLO PER WINDOWS)

---

La vostra action cam dispone anche di una funzione webcam. Per utilizzare la vostra cam come webcam, seguite i seguenti passi:

- Rimuovere la batteria e la scheda di memoria.
- Collegare la videocamera al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Se richiesto, selezionare l'opzione PC-Cam o Web Cam.
- Se si utilizza Windows, l'installazione dei driver sarà automatica e completa entro 2 minuti.

### ATTENZIONE:

Si prega di notare che la funzione web cam fornisce solo video e non include l'audio.

Per l'audio è necessario un auricolare o cuffie con microfono in linea come quello fornito con molti smartphone.

Si prega di notare che potrebbe essere necessario inserire le impostazioni di qualsiasi applicazione o programma che si utilizza (ad esempio Skype) in modo da poter selezionare la propria action cam come opzione web cam preferita.



Tutte le specifiche del prodotto sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Easypix GmbH si riserva il diritto di errori o omissioni.

Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu)

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il produttore dichiara che il marchio CE è stato apposto su questo prodotto in conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive europee.



La dichiarazione di conformità si può scaricare da:  
[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_panox\\_mx200.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf)

#### SCARICO RIFIUTI



Smaltire l'imballaggio

Selezionare i materiali dell'imballaggio. Aggiungere cartone e cartone alla carta da macero, le pellicole devono essere riciclate.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie da parte di consumatori privati nell'Unione Europea.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È necessario restituire i rifiuti di apparecchiature e/o batterie/accumulatori a punti di raccolta appropriati per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie/accumulatori. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e/o batterie, contattare l'amministrazione locale, il negozio dove è stata acquistata l'apparecchiatura o un'azienda di smaltimento rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali e garantisce un modo sicuro di riciclare per la salute umana e l'ambiente.



Avviso sulla batteria

- Non smontare o urtare la batteria. Fare attenzione a non cortocircuitare la batteria. Non esporre la batteria a temperature elevate. Non utilizzare la batteria se perde o si espande.
- Caricare sempre attraverso il sistema. Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, sussiste il pericolo di esplosione.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte al fuoco aperto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali.
- La batteria deve essere rimossa e smaltita separatamente prima di smaltire l'apparecchio.



Avviso sui piccoli pezzi di ricambio

La fotocamera non è adatta a bambini al di sotto dei 3 anni a causa del rischio di soffocamento.



Made in China / Only for EU

**easypix**

LIFESTYLE ELECTRONICS