

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**⚠ ATTENTION** : L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison du risque d'étouffement.

**⚠ ATTENTION** : Protégez toujours votre appareil photo contre les chutes, les coups et les bosses.

- Tenez-vous à une distance suffisante des objets qui génèrent des champs magnétiques ou des ondes radio puissants, afin d'éviter d'endommager le produit ou d'affecter la qualité du son et de l'image.
- Stocker l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et exempt de poussière et ne jamais exposer l'appareil à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil en permanence.
- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables sortant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement et retirez la batterie pour éviter un incendie.



**⚠ ATTENTION** : Avant d'utiliser l'appareil photo dans l'eau, assurez-vous que tous les couvercles et fermetures de l'appareil photo et du boîtier sous-marin sont fermés et scellés.

- Après utilisation dans de l'eau salée ou chlorée, nettoyez le boîtier et laissez-le sécher.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des différences élevées de température et d'humidité pour éviter la condensation à l'intérieur du boîtier ou derrière l'objectif.
- Après une utilisation sous l'eau, le boîtier doit être laissé ouvert pour éviter la condensation.

**Panox<sup>®</sup>**  
**mX200**  
ACTION CAM

MANUEL DE L'UTILISATEUR



## VUE D'ENSEMBLE

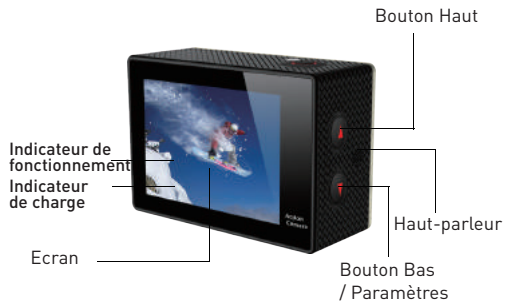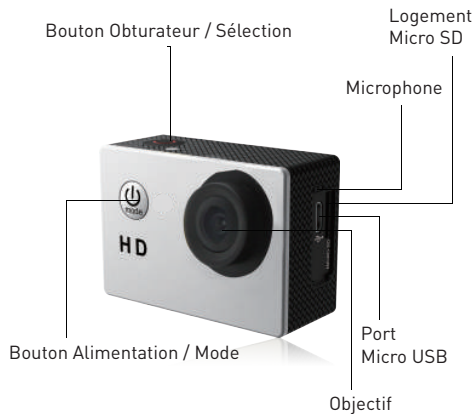

---

## BOITIER ETANCHE

---

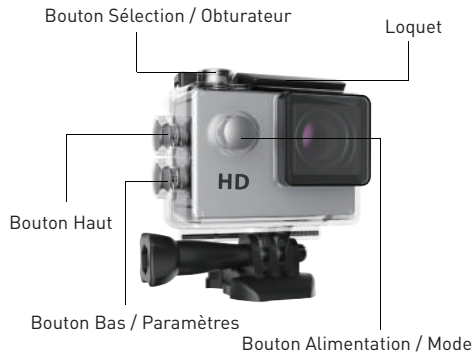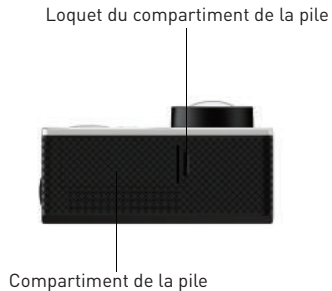

---

## ASSEMBLAGE DE VOTRE CAMERA

---

Fixation de la caméra sur casques, matériels et équipements.



---

## DEMARRAGE

---

Allumer la caméra et appuyer plusieurs fois sur le bouton Alimentation / Mode pour faire défiler les modes de l'appareil.

---

## ENREGISTREMENT VIDEO

---




720p 30fps/VGA 30fps

---

## LECTURE

---




Visionner vos vidéos et photos sur l'écran.

---

## PARAMETRES

---



**Appuyez sur la bouton « bas » pour accéder aux paramètres:**

Paramètres Vidéo, Paramètres Photo et Réglages du système

Appuyer plusieurs fois sur le bouton Obturateur / Sélection pour faire défiler trois paramètres.

Utiliser le bouton Haut ou Bas pour faire défiler les options de paramétrage et appuyer sur Obturateur / Sélection pour choisir l'option souhaitée.

---

## PARAMETRES VIDEO

---



- 1) HD 720p\* 30fps (\*interpoler)  
480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Impression de la date : Désactivé / Date et heure

3) Exposition :

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0

L'appareil arrête automatiquement l'enregistrement au bout d'une durée maximale de 29 minutes. Il doit être redémarré manuellement.

---

## PARAMETRES PHOTO

---



- 1) Résolution: 5M\*/3M\*/2M\*/1M\*/VGA (\*interpoler)
- 2) Prise de vue simple : Off/On
- 3) Mode rafale : Off/On
- 4) Intervalle : Off/2 sec/10 sec

---

## PARAMETRES DU SYSTEME

---



- 1) Son : Activé / Désactivé, Démarrage 1/2/3/Aucun, Bip On/Off, Volume 0/1/2/3
- 2) Fréquence d'alimentation : 50Hz / 60Hz
- 3) Protection de l'écran (Ecran de veille):  
30 sec / 1 min / 3 min / 5 min

4) Economie d'énergie : Off / 1 min / 3 min / 5 min

5) Date et heure : AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA,  
MM/JJ/AAAA

6) Langues : Anglais, allemand, italien, espagnol,  
portugais, néerlandais, français, tchèque, polonaise,  
turque, russe, japonais, coréen, thaï, chinois  
traditionnel.

7) Formatage : Non / Oui

8) Tout réinitialiser : Non / Oui

9) Version

---

## CAPTURE VIDEO + PHOTO

---

Appuyer sur le bouton Obturateur / Sélection pour  
démarrer ou arrêter l'enregistrement.

Appuyer sur le bouton Bas / Obturateur pour capturer  
une image.

---

## CARTES DE STOCKAGE / MICRO SD

---

Cette caméra est compatible avec les cartes  
mémoires micro SD, micro SDHC et micro SDXC  
d'une capacité de 8 Go, 16 Go et 32 Go.

Vous devez utiliser une carte Micro SD de classe 10.  
Nous vous recommandons d'utiliser des cartes  
mémoires de marques connues offrant une plus  
grande fiabilité pour des activités produisant de  
fortes vibrations.

---

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

---

Si la batterie se vide au cours d'un enregistrement,  
l'appareil sauvegarde le fichier et s'éteint.

Pour charger la batterie :

1. Connecter la caméra à un ordinateur ou une prise  
d'alimentation USB.
2. L'indicateur de charge reste ALLUME pendant le  
chargement.
3. L'indicateur de charge S'ETEINT quand la batterie  
est complètement chargée.

Temps de chargement : environ 4 heures

---

## WEB CAM (POUR WINDOWS)

---

Votre caméra d'action dispose également d'une fonction webcam.

Pour utiliser votre caméra comme webcam, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Retirez la batterie et la carte mémoire.
- Connectez la caméra à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Si vous y êtes invité, sélectionnez l'option PC-Cam ou Web Cam.
- Si vous utilisez Windows, l'installation du pilote sera automatique et sera terminée dans les 2 minutes.

### VEUILLEZ NOTER :

Veillez noter que la fonction webcam fournit uniquement de la vidéo et n'inclut pas d'audio.

Un casque ou des écouteurs avec micro en ligne, comme ceux fournis avec de nombreux smartphones, sont nécessaires pour l'audio.

Veillez noter que vous devrez peut-être entrer les paramètres de toute application ou programme que vous utilisez (par exemple Skype) afin de pouvoir sélectionner votre webcam d'action comme option de webcam préférée.



Toutes les spécifications du produit sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à changement sans préavis. Easypix GmbH se réserve le droit d'erreurs ou d'omissions.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page assistance sur [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

#### ECLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant déclare par la présente que le marquage CE a été apposé sur ce produit conformément aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes des directives européennes.



La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :  
[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_panox\\_mx200.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf)

#### ÉLIMINATION



##### Élimination de l'emballage

Trier les matériaux de l'emballage. Ajouter du carton et du carton aux déchets de papier, les feuilles doivent être recyclées.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou de piles par les consommateurs dans les ménages privés de l'Union européenne.

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez retourner vos déchets d'équipements et/ou de piles/accumulateurs aux points de collecte appropriés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et/ou des piles/accumulateurs. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet équipement et/ou de ces piles, contactez votre gouvernement local, le magasin où vous avez acheté l'équipement, ou une entreprise d'élimination des déchets. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles et garantit un moyen sûr de recycler pour la santé humaine et l'environnement.



##### Avertissement de batterie

- Ne démontez pas la batterie et ne la heurtez pas. Veillez à ne pas court-circuiter la batterie. N'exposez pas la batterie à des températures élevées. N'utilisez pas la batterie si elle fuit ou se dilate.
- Chargez toujours via le système. Si la batterie est remplacée par le mauvais type, il y a un risque d'explosion.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à un feu ouvert. Ne jetez jamais les piles dans un feu.
- Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale.
- La batterie doit être retirée et mise au rebut séparément avant la mise au rebut de l'appareil.



##### Avertissement concernant les petites pièces

L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de suffocation.



Made in China / Only for EU

**easypix**  
LIFESTYLE ELECTRONICS