
Prefacio

Gracias por comprar esta cámara. Esta cámara le ayudará a cumplir sus necesidades de procesado digital de imágenes.

La cámara está equipada con cinco modos (Modo Captura, Modo Reproducción, Modo Vídeo, Grabación de Sonido, Modo configuración) para su exploración. En combinación con todas las funciones anteriores, esta cámara no sólo sirve como cámara digital, sino que también puede ser utilizada en la grabación de películas cortas, conexión de PC y TV, que le permitirá ver imágenes o películas en su PC o TV. Con el foco fijo, la cámara ofrece un zoom digital 4x. El control de foco fijo tiene enfoque macro y normal. El enfoque macro tiene una distancia de 45 a 80cm, mientras que el foco normal tiene una distancia de 80cm a 320cm y el foco infinito tiene una distancia de 260cm. Después de grabar una película o imagen, el usuario podrá verla instantáneamente por medio del LCD.

Para obtener los mejores resultados de esta cámara, le sugerimos encarecidamente que lea este manual antes de operar con la cámara.

Índice


Prefacio	1
Inicio Rápido	3
<i>Encender y apagar la Cámara</i>	3
<i>Disparo básico</i>	3
<i>Función de Macro</i>	4
<i>Zoom</i>	4
<i>Configuración de flash</i>	5
<i>Reproducción</i>	5
<i>Antes de disparar</i>	6
<i>Desembalaje de la cámara</i>	6
<i>Identificación de los componentes</i>	7
<i>Carga de las pilas y la Tarjeta de Memoria SD</i>	8
<i>Configuración básica</i>	9
<i>Formato de la Tarjeta SD</i>	9
Modos de Cámara e Instrucciones	10
<i>Modo Captura</i>	12
<i>Modo Reproducción</i>	16
<i>Grabación de Sonidos y Juegos</i>	18
<i>Modo Vídeo</i>	19
<i>Modo Configuración DSC</i>	20
Hacer Conexiones	23
<i>Instalación de software</i>	23
<i>Conexión con mini USB</i>	23
Conexión con DSC	24
Apéndice	25
<i>Especificaciones</i>	25
<i>Estado de energía de las pilas</i>	26
<i>Índice de Mensajes de Aviso</i>	27
<i>Memorándum</i>	28

Inicio Rápido

Este Inicio Rápido ofrece instrucciones sencillas y básicas para comenzar con su cámara. Desde esta sección, aprenderá a encender y apagar la cámara, hacer fotografías, acercar y alejar, configurar el Flash, y reproducir imágenes.


Encender y apagar la Cámara

Pulse el botón de Encendido/Apagado para encender y apagar la cámara.

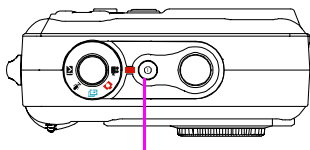



Botón de encendido

Disparo básico

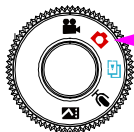

1. Gire el dial de modo al modo captura


2. Mire por el visor/LCD e intente alinear el objeto en el cuadro.

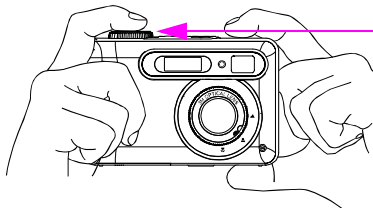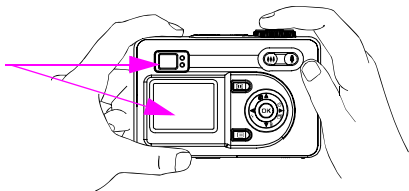

3. Cuando esté preparado, pulse el botón de disparo una vez.

Función Macro

La función macro se usa para hacer fotografías de cerca entre 45 y 80 cm

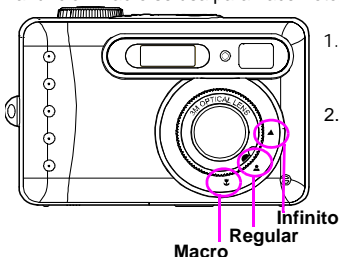



1. Deslice la lente en la dirección del icono de macro.
2. Proceda como lo haría al hacer una foto normal. (Consulte HACER FOTOS, Página 3)

Acercar / Alejar

Esta cámara tiene un zoom digital 4x. La barra de zoom localizada en la parte izquierda de la pantalla LCD, informa al usuario del estado del zoom mientras se pulsa el botón de zoom.



1. Una vez que haya alineado el objeto en la pantalla LCD, pulse el botón de zoom  para seleccionar  la distancia preferida.



2. La imagen podrá acercarse hasta cuatro veces el tamaño original.

ES

NOTA: El Modo REPRODUCCIÓN soporta zoom digital 4 x.

Resolución	Zoom digital
5.5M	1 x
3.0M	2 x
1.3M	2 x
VGA	4 x

Configuración de Flash

Por favor, consulte el MODO CAPTURA, página 12.

Reproducción


Por favor, consulte el MODO REPRODUCCIÓN, página 16.

Antes de disparar

Configurar esta cámara digital es rápido y sencillo. Siga estos pasos, y podrá realizar infinitas combinaciones.

Desembalar la cámara


1. Saque todos los elementos de la caja. (Se recomienda encarecidamente que se conserven la caja y el embalaje para uso futuro)
2. Compruebe que están los siguientes elementos:




CD-ROM




Cable mini USB

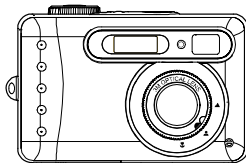

Cámara




Correa



Funda





Cable de vídeo



2 pilas alcalinas AA


Identificación de los componentes

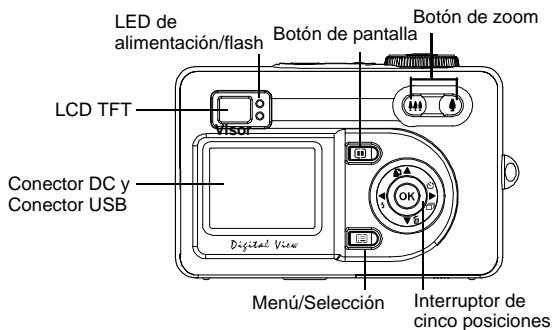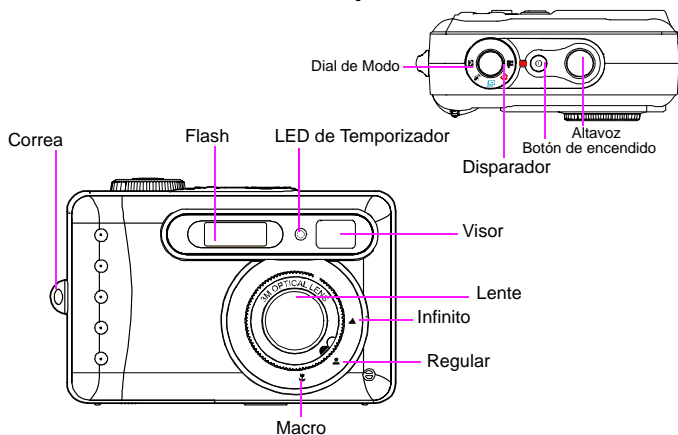

Carga de las pilas y la Tarjeta de Memoria SD

Esta cámara usa dos pilas alcalinas AA o baterías de NiMH. Las baterías y la tarjeta SD comparten la misma puerta y compartimento.

1. Deslice la cubierta de las pilas/Tarjeta SD en la dirección de la flecha, y deslícela para abrir.
2. Cargue las pilas incluidas en el compartimento de baterías.
3. Inserte la Tarjeta SD en la ranura de tarjeta.
4. Cierre la cubierta de baterías/Tarjeta de Memoria SD.

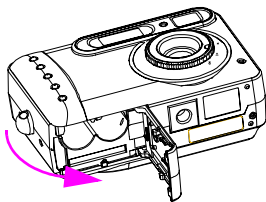

PRECAUCIÓN

1. Para mejorar el rendimiento de las pilas, cambie todas las pilas instaladas al mismo tiempo y aleje las baterías de fuentes de calor.
2. Para deshacerse de las baterías, consulte el índice de fabricante de baterías.
3. No mezcle tipos distintos de baterías o podría provocar fuego o explosión. Use sólo un tipo de batería a la vez.
4. Las baterías deben insertarse en el compartimento de baterías con los lados "+" y "-" colocados correctamente.

NOTA:

1. Después de cargar las nuevas baterías, el usuario necesitará reiniciar sus Opciones Básicas.
2. No abra la cubierta de las baterías/tarjeta SD o quite las baterías mientras la cámara esté encendida. Quite las pilas y la tarjeta SD cuando la cámara no esté en uso, o se encuentre apagada.
3. Si no planea usar la cámara durante un largo periodo de tiempo, quite las pilas y la tarjeta SD.

ES

Opciones Básicas

Después de encender la cámara, aparecerá una "imagen de bienvenida" en la pantalla LCD. Gire el dial de modo al Modo Configuración DSC. Proceda con las siguientes opciones:

Opciones de Preferencia de Idioma

Existe diez idiomas de los que se puede elegir para interactuar con esta cámara. El Inglés será el idioma predeterminado. Por favor, consulte el Modo Configuración DSC. (Página 20)

Opciones de Fecha y Hora

Consulte las opciones de Fecha y Hora en el Modo Configuración DSC. (Página 20)





Formateo de la Memoria interna y la tarjeta SD

Para hacer fotos de forma más efectiva, borre el contenido de la tarjeta SD. Para dar formato a la memoria interna, saque la Tarjeta SD de la cámara. Para dar formato, proceda con los siguientes pasos:

1. Gire el dial de modo al Modo Reproducción.
2. Pulse el botón de Menú para entrar en la opción del menú Reproducción "Borrar" y luego "Dar Formato"
3. Le preguntará "¿Dar formato a la tarjeta SD?" y "¿Formatear memoria interna?" en la pantalla LCD.
4. Pulse el botón OK para confirmar y proceder con el formato.
5. Pulse el botón de Menú para salir de las opciones de menú Reproducción.

Modo de Cámara e Instrucciones

Esta sección describirá los cinco modos incluidos en esta cámara. Se describirá en detalle estos modos. Existen cuatro funciones principales en esta cámara:

Modo Cámara	Opciones de Función	Página
Modo Captura 	<ol style="list-style-type: none">1. Efecto de color2. Balance de blanco3. Ajuste EV4. Resolución5. Calidad de Imagen	Page 12
Modo Reproducción 	<ol style="list-style-type: none">1. Proteger Foto2. Demostración3. Borrar Foto4. DPOF5. Memorándum de Voz	Page 16
Grabación de Sonidos y Juegos 	<ol style="list-style-type: none">1. Grabación de Sonido2. Juego	Page 18
Modo Vídeo 	<ol style="list-style-type: none">1. Grabar Películas	Page 19

Modo Configuración DSC



1. Fecha y Hora
2. Apagado Automático
3. Orden Demostración
4. Efecto de sonido
5. Frecuencia
6. Idioma
7. Bienvenido
8. Salida TV
9. Modo PC
10. Restauración


Page 20

NOTA:

1. Pulse el botón de pantalla una vez para borrar los iconos de la pantalla LCD. Para borrar la marca de recorte de la pantalla pulse simplemente el botón de pantalla otra vez. Pulse una tercera vez el botón de pantalla para apagar la pantalla LCD.
2. Para ahorrar pilas, es mejor no dejar encendida la pantalla durante mucho tiempo.

Modo Captura

El modo Captura le permitirá hacer una foto sencilla, imágenes continuas, configurar el flash y el temporizador. Según el entorno y las opciones, las opciones de la cámara funcionarán de una forma diferente. Para salir del menú de opciones, pulse simplemente el botón de menú.

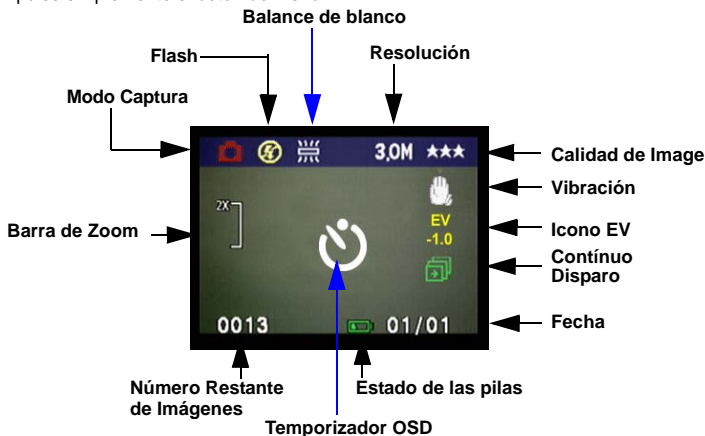




* Los iconos se pueden quitar de la pantalla pulsando el botón de pantalla una vez

• Hacer fotografías

1. En el Modo Captura, pulse el botón de disparo. La cámara comenzará a comprobar si hay memoria suficiente para almacenar la imagen. Si está llena, parcerá un icono de "Memoria Llena" en la pantalla LCD.
2. Una vez que se ha hecho la fotografía, puede borrar la imagen en la revisión instantánea, o protegerla en modo reproducción.
3. Si decide borrar esta imagen, pulse hacia abajo. Aparecerá un icono de borrado en el LCD, pulse OK para llevar a cabo esta función.

• Opciones de FLASH

1. Para configurar el Flash, pulse el interruptor de Cinco Posiciones para seleccionar la opción de Flash deseada. Tendrá tres tipos de opciones de Flash: Flash Apagado, reducción de ojos rojos, y Flash forzado. Una vez que haya configurado su Flash, proceda con la fotografía.

Flash Apagado		El flash no se disparará.
Reducción de ojos rojos		El flash se disparará según la fuente de luz. La reducción de ojos rojos se activará si es necesaria. (El flash parpadeará dos veces, la imagen se tomará al disparar el segundo flash.)
Flash Forzado		El Flash siempre se disparará en cada fotografía.

• Temporizador

Para configurar el temporizador en modo captura, pulse el interruptor de Cinco Posiciones a la derecha una vez para activar el temporizador. Tendrá diez segundos para prepararse. La cuenta atrás se mostrará en el LCD seguida de un sonido.


• Opción de Disparo Continuo

Las imágenes pueden dispararse en orden sucesivo.

1. Siga pulsando el botón a la derecha dos veces hasta que aparezca el icono de Disparo Continuo en la Pantalla LCD.
2. Siga pulsando el botón de disparo para activar el Disparo Continuo. Suelte después el botón de disparo después de tomar tres secuencias.

• Personalización de su imagen

1. Una vez que capture la imagen, seleccione el botón de ACEPTAR. Entonces verá dos iconos: Personalizar Imagen y Papelera de Reciclaje.
2. Si usted selecciona "Personalizar Imagen" se le preguntará si "¿Desea guardar esta imagen como imagen de bienvenida?"
3. Presione "Si" para guardar automáticamente la imagen en la pantalla de "Bienvenida" en el Modo de Configuración de DSC, y "No" si desea regresar.
4. Si selecciona el icono de la "Papelera de Reciclaje", se borrará esta imagen.

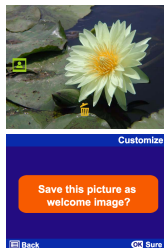

Configuración del Modo Captura

1. Para entrar en Configuración del Modo Captura, pulse el botón de menú.
2. Una vez en Configuración del Modo Captura, podrá ajustar las siguientes opciones.
3. Para seleccionar la configuración de cada función individual, pulse la flecha ARRIBA o ABAJO.

Función	Selección	Definición
<p>Resolución</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre las siguientes resoluciones:</p> <p>VGA 1.3M 3.0M (Predeterminada) 5.5M</p>	<p>El tamaño de la imagen. El tamaño predeterminado es de 3.0 M, pero los usuarios tendrán la posibilidad de escoger VGA 1.3 M, 3.0 M, o 5.5 M</p>
<p>Calidad de Imagen</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre las siguientes calidades:</p> <p>Mejor (Predeterminada) Buena Básica</p>	<p>La calidad de la imagen. De forma predeterminada es Mejor.</p>
<p>Efecto de color</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre los siguientes tonos de color:</p> <p>Normal (Predeterminado) Sepia Blanco y negro</p>	<p>Es el tono que se aplicará a la imagen. De forma predeterminada es Normal.</p>
<p>Balance de blanco</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre los siguientes balances de blanco:</p> <p>Auto (Predeterminado) Sombra Sol Tungsteno Fluorescente</p>	<p>Ajusta el brillo relativo en distintas condiciones. De forma predeterminada es Auto.</p>

Ajuste EV



El usuario puede seleccionar entre los siguientes ajustes EV: desde EV +2.0~ a EV -2.0, en pasos de EV 0.5

Esta función permite al usuario controlar el valor de exposición, para aclarar u oscurecer las imágenes que la cámara intenta enfocar. De forma predeterminada es 0.

Resolución (con Tarjeta SD de 16 MB)	Modo Almacenamiento
2720 x 2040 (5.5M)	8 imágenes
2048 x 1536 (3.0M)	20 imágenes
1280 x 960 (1.3M)	50 imágenes
640 x 480 (VGA)	130 imágenes

Modo Reproducción

Este modo le permitirá reproducir/ver sus imágenes o vídeos. También puede proteger las imágenes deseadas, configurar DPOF, hacer demostraciones y almacenar notas de voz.

Estroboscopio →

Estado



← Fecha

↑
Restante
Número de
Imágenes

↑
Estado de las pilas

- * La información de icono puede quitarse pulsando el botón de menú una vez
- ** Puede ver la miniatura después de pulsar el botón dos veces.
- *** Para apagar el LCD, pulse el botón de pantalla tres veces.

• Mostrar miniaturas

1. Gire el dial de modo al Modo Reproducción.
2. Pulse el botón de pantalla dos veces para fijar el número de miniaturas a nueve.
3. Use el Interruptor de Cinco Posiciones para cambiar la selección de imagen.
4. Pulse el botón OK para aumentar las imágenes a su tamaño estándar.
5. Pulse el botón izquierda o derecha para ver otras imágenes.

• Pantalla con Zoom Digital

La cámara tiene zoom digital x4. La imagen puede acercarse hasta cuatro veces su tamaño original. El interruptor de cinco posiciones controla izquierda, derecha, arriba, y abajo. Pulse el botón OK para salir de la Pantalla de Zoom Digital.

1. Gire el dial de modo al Modo Reproducción.
2. Para entrar/salir de Configuración de Modo Reproducción, pulse el botón de Menú.
3. Mientras se encuentre en las opciones de menú del Modo Reproducción, use el Interruptor de Cinco Posiciones para seleccionar.


• Personalizar su imagen

1. Una vez tomada la imagen, seleccione el botón Ok.
2. Se le preguntará "¿Desea guardar la imagen como imagen de bienvenida?"
3. Pulse "Sí" para guardar automáticamente en la pantalla "Bienvenida" en el Modo Configuración DSC, y "No" si quiere volver.







ES

Opciones de Función	Selección	Definición
Proteger Imagen 	El usuario puede seleccionar entre las siguientes: Proteger todas Desproteger actual Desproteger todas Proteger actual	Opciones de protección para sus imágenes contra borrado accidental. Una vez configurado, pulse OK para confirmar.
Demostración 	El usuario puede seleccionar entre: Desde actual (imagen) Desde primera (imagen) Desde última (imagen)	Las imágenes se mostrarán de forma ordenada Mientras se encuentre en configuración de Demostración, pulse OK para iniciar / salir de la demostración.
Borrar Imágenes 	El usuario puede seleccionar entre: Actual Todas Formato	Opciones de borrado para sus imágenes. Al formatear, aparecerá un mensaje de aviso. Pulse el botón OK para salir de la Pantalla de Zoom Digital. El Formato borrará permanentemente todos los datos de la memoria interna y tarjeta SD.
Formato de Pedido de Impresión Digital o DPOF 	El usuario puede seleccionar entre: Configuración de Marco Reiniciar todo	Es un estándar de impresión de imágenes directamente desde la tarjeta SD. Las imágenes pueden ser impresas en impresoras compatibles con el estándar DPOF. configuración de marco -- > fije uno para la imagen reiniciar todo -- > configurar para todos

<p>Memorándum de Voz</p> 	<p>Se le permiten 20 segundos para grabar memorándums de voz. El usuario puede seleccionar entre: Grabar Borrar Reproducir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la imagen a la que quiere añadir una nota de voz. 2. Pulse el botón de menú. 3. Escoja Nota de Voz 4. Seleccione grabación 5. Pulse el disparador para iniciar o detener la grabación.
--	--	--

Grabación de Sonidos y Juegos

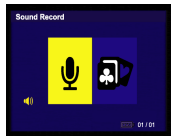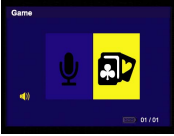
La grabación de sonidos y función de juego le permitirá grabar sin límites. A diferencia de la nota de voz donde sólo podrá grabar 20 segundos, la cantidad de grabación permitida se basará en la memoria de la cámara.

Opciones de Función	Selección	Definición
<p>Grabación de Sonido</p> 	<p>Seleccione Grabación de Sonido</p>	<p>Una vez configurado, pulse OK para confirmar.</p>
<p>Juego</p>  <p>Para "Snake": Pulse el botón izquierda o derecha en el botón OK para moverse. Para "Tetris": Pulse la flecha izquierda para cambiar el ángulo, la derecha bajar la pieza, y arriba y abajo para cambiar la posición.</p>	<p>Seleccione un juego al que jugar</p>  	<p>Puede seleccionar entre: Serpiente o Tetris. Para cualquier juego, tendrá la opción de escoger un "Nuevo Juego," "Continuar" el último juego, o o ver la "Puntuación más alta" grabada para ese juego particular. Pulse el botón OK para iniciar/salir del juego.</p>

E S

Modo Vídeo

El Modo de Vídeo le permite usar la cámara como grabadora de películas, y fijar el temporizador para grabar. La duración se basa en la capacidad de su Tarjeta Sd y memoria interna. El usuario puede operar con la función de zoom óptico antes de realizar la grabación real. No se permitirá zoom digital durante la grabación.

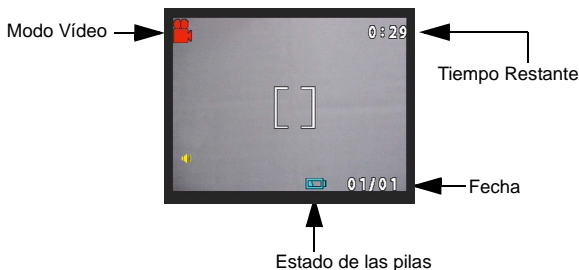


*** Los iconos se pueden quitar de la pantalla pulsando el botón de menú una vez.**

1. Gire el Dial de Modo al Modo de Vídeo
2. Para comenzar la grabación de una película, pulse el botón de disparo. La cámara comenzará a comprobar si hay memoria suficiente para grabar una película. Si la memoria está llena, aparecerá una señal de aviso en la pantalla LCD, y saldrá automáticamente del estado de grabación de la película.
3. Si no hay mensajes de aviso sobre problemas de memoria, la cámara comenzará a grabar. Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón de disparo.

Para configurar el temporizador en el modo de vídeo, pulse el botón derecha para activar el temporizador. Tendrá diez segundos para prepararse. La cuenta atrás se mostrará en la pantalla LCD y será seguida por un sonido.

Modo Configuración DSC

En este modo, podrá configurar las opciones deseadas. Hay un total de decena opciones diferentes.

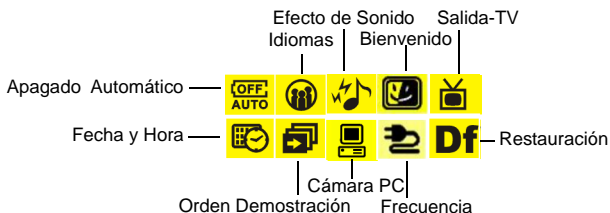
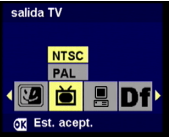


1. Gire el dial de modo al Modo Configuración DSC.
2. Seleccione el tipo de configuración que desea realizar pulsando el botón izquierda o derecha. Pulse la flecha Arriba o Abajo para seleccionar la opción de función.

Opciones de Función	Selección	Definición
Fecha y Hora 	El usuario podrá seleccionar: Hora: hh/mm(AM/PM) Fecha: aaaa/mm/dd	Reiniciar fecha y hora al cambiar las pilas.
Apagado Automático 	El usuario puede seleccionar los siguientes minutos de Apagado Automático. 5 minutos 3 minutos 1 minuto nunca	Esta opción apaga la cámara automáticamente. (Antes de apagarse, el LCD se apagará automáticamente)

ES

<p>Orden Demostración</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre:</p> <p>Intervalo Repetir Dirección</p>	<p>En esta opción, los usuarios pueden fijar el número de segundos que quieren que pasen por foto de la demostración, repetir o no la demostración, y la dirección en la que deben reproducirse las fotos.</p>
<p>Efecto de sonido</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre:</p> <p>Activado o desactivado</p>	<p>Esta función permite a los usuarios Activar o Desactivar el sonido.</p>
<p>Frecuencia</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre:</p> <p>50Hz 60Hz</p>	<p>Las opciones permiten a los usuarios fijar su frecuencia de uso de la cámara</p>
<p>Idiomas</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre los siguientes idiomas:</p> <p>Alemán Inglés Francés Italiano Japonés Coreano Portugués Español Chino Simplificado Chino Tradicional</p>	<p>Existen un total de decena idiomas entre los que puede escoger para navegar por la cámara. La cámara mantendrá su idioma pero los usuarios necesitarán reiniciar al cambiar la batería. Pulse el botón OK para salir de la Pantalla de Zoom Digital. Pulse OK para confirmar.</p>

<p>Bienvenido</p> 	<p>Escoja un gráfico para la escena de bienvenida:</p> <p>Estrella Sonrisa Arco Iris Personalizado</p>	<p>Pulse el botón Ok para fijar el gráfico deseado para su escena de bienvenida.</p>
<p>Salida-TV</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre:</p> <p>NTSC PAL</p>	<p>Según su localización, las distintas regiones requerirán distintos sistemas para su función de Salida –TV. Conexión de Vídeo cable para Salida-TV. Pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar. Pulse OK para confirmar.</p>
<p>Modo PC</p> 	<p>El usuario puede seleccionar entre:</p> <p>Cámara PC MDSC</p>	<p>Pulse el botón OK para salir de la Pantalla de Zoom Digital. Pulse OK para confirmar.</p>
<p>Restauración</p> 	<p>Reiniciar a opciones preterminadas.</p>	<p>Para retornar las opciones a su configuración predeterminada. Pulse el botón OK si quiere, si no, pulse el botón "derecha" o "izquierda" para continuar a la siguiente opción. Al finalizar la restauración, aparecerá "hecho" en el LCD.</p>

Hacer Conexiones

En esta sección podrá conectar la cámara a su PC para descargar o editar fotos.

Instalación de Software

1. Inserte el CD-Rom en su unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en "Controlador de Cámara Digital" e Instalar si su sistema operativo es Windows 98. El usuario puede realizar 4 selecciones y pulsar instalar (todo al mismo tiempo). El controlador sirve para cargar imágenes en su ordenador, si el sistema operativo es Windows 98
3. El asistente de instalación le guiará a través de la instalación.
4. Podrá usar la aplicación una vez que esté instalada.



- Precaución:**
1. *Si no instala el controlador antes de conectar el dispositivo USB. El sistema detectará un dispositivo nuevo. Por favor, inserte el CD-ROM y complete la instalación de los controladores.*

Conexión por medio de mini USB

Esta sección le mostrará como descargar imágenes desde la cámara al PC por medio del cable mini USB. Mientras la estación esté conectada por medio de un puerto USB, descargará imágenes y vídeos de la cámara al PC.

A. Edición con ArcSoft

1. Encienda su ordenador.
2. Conecte la cámara y el ordenador con el cable del puerto USB.
3. Encienda la cámara.
4. Lance Photo Impression (el software incluido que habrá descargado del CD-ROM).
5. Seleccione "desde carpeta". Encontrará su cámara con un disco que contendrá sus imágenes para editar.

6. Siga las instrucciones y comenzará a descargar imágenes a su ordenador.



B. Acceso a imágenes por medio de su PC

Si los usuarios deciden no descargar imágenes con el software, las imágenes o vídeos se encontrarán en "Mi PC". Antes de descargar imágenes desde su cámara a su PC, asegúrese de que su cámara está en modo DSC. (Consulte el Modo Configuración DSC, en la página 19)

1. Esta cámara permite a los usuarios mover imágenes o películas desde la cámara al PC con soporte MSDC.
2. Cuando la cámara esté conectada a su PC, habrá un disco de almacenamiento externo en "Mi PC" llamado "300_CAMERA".
3. Haga clic en la carpeta llamada "1003MSDC", donde encontrará las imágenes o películas que haya grabado.
4. Copie o elimine esos archivos de la cámara a su PC. Puede empezar a editar las imágenes según sus deseos.

NOTA:

1. *Una vez que las imágenes han sido descargadas en su ordenador, estarán disponibles en tres formatos diferentes: JPEG, WAV y HTML. El formato recomendado para los usuarios (que deseen incluir memorándums de voz en las imágenes seleccionadas) es HTML.*

Conexión con el DSC

Antes de proceder, determine el modo de Salida-TV correspondiente. Esta cámara le permitirá controlar todas sus funciones por medio de la conexión Salida-TV. El usuario puede operar con todas las funciones por medio del monitor de TV en lugar de la pantalla LCD.

1. Conexión con DSC
2. Conecte el otro extremo del cable de vídeo en el conector de entrada de vídeo TVfs.
3. Encienda la cámara. Podrá operar con la cámara en el TV
4. . (La pantalla LCD se apagará mientras esté conectada a la Salida-TV)

E S





Apéndice

Especificaciones

Características	Contenidos
Píxels Efectivos	Sensor de 3.0M, hasta 5.5M
Tarjeta de almacenamiento extraíble	SD/MMC
Memoria Interna	Memoria Flash NAND de 16MB
Número Aproximado de imágenes almacenables	Compresión 1: 8, tarjeta SD 16MB
	5.5M: 8 imágenes
	3.0M: 20 imágenes
	1.3M: 50 imágenes
VGA: 130 imágenes	
Pantalla Modo Película	QVGA @15fps
Rango de Apertura	Rango de Apertura: F=2.8
Zoom digital	Zoom digital x4
Enfoque/Disparo distancia	Foco fijo de 3 pasos
	Macro: 45cm~80cm
	Normal: 80cm~320cm
	Infinito: 260cm~infinito
Rango de Foco Normal: Macro / Normal / Infinito	
Visor	Visor de imagen virtual
Flash	Flash Apagado/ Reducción Automática de Ojos Rojos/ Flash Forzado

Monitor LCD	LCD TFT de 1.5"
Interfaz de Cámara	Mini USB
Interfaz multi lenguaje	E/F/G/I/S/J/TC/SC/K/P
Pilas Compatibles	2 pilas alcalinas AA o baterías NiMH
Nivel de Baterías	Alto / Medio / Bajo / Vacío
Adaptador AC	3.3V 2A
Dimensiones (AxHxP)	96 x 62 X 39 mm
Peso	138(g) sin pilas
Requisitos del sistema	
Windows	Win98, WinME, Win2000, WinXP
Macintosh	Mac 9.1 y posterior
Contenidos de la caja	2 pilas alcalinas AA cable mini USB CD de Aplicaciones Correa Funda de Cámara Manual de Instrucciones Cable de Vídeo

Battery Power Status

Full	
Middle	
Low	
Empty	



Índice de Mensajes de Aviso:

1. Memoria Completa
2. Pilas bajas
3. Proteger una/todas
4. Desproteger una/todas
5. Borrar
6. ¿Formatear Tarjeta SD?
7. ¿Formatear Memoria Interna?
8. Reiniciar Opciones de Fábrica

Memo