

aquapix®

W1024 Splash


Manual

geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.

1. Maak kennis met uw camera


3M waterdicht ontwerp
10.0 Mega pixels resolutie sensor
Digitale fotocamera
Digitale video camcorder
Ingebouwde flitser Light
4x digitale zoom
2.4" TFT-kleurendisplay
Micro SD-kaart ondersteuning
2x AAA alkaline batterijen

2. Functionele onderdelen

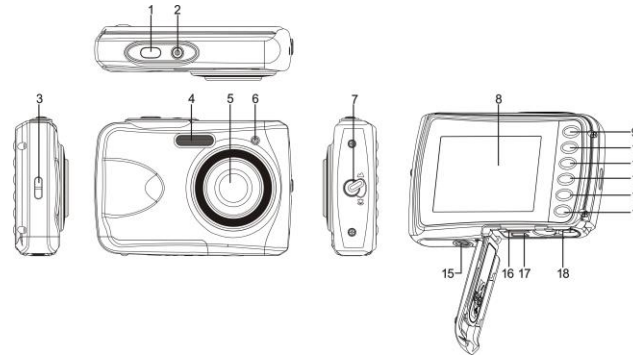

1	Sluittijd	Druk op deze knop foto's te nemen of te starten / stoppen met opnemen van een videoclip, of aan veranderingen in menustand bevestigen.
2	Power aan / uit-knop	Druk op deze knop in te schakelen, drukt u nogmaals uit te schakelen.
3	Strap haak	Haak voor het vastmaken van het polsbandje van de camera.
4	Zaklamp	Gebruik de ingebouwde flitser tot het onderwerp extra verlichting geven als het in een donkere omgeving (de beste flitser afstand wordt aanbevolen binnen 1.5m).
5	Lens	Records de afbeelding om te worden genomen. Opmerking: Houd de lens schoon. Vuil en vingerafdrukken van invloed op de kwaliteit van het beeld.
6	Bezig indicator	Als het lampje knippert, is de camera bezig.
7	Macro-schakelaar	Macro modus: Selecteer deze modus om close-up foto's (afstand 11cm - 18cm). Normale modus: Selecteer deze modus om foto's te nemen van 0.5m - oneindig.
8	LCD-scherm	Display foto's, videoclips, camera-instellingen en menu.
9	Omhoog	Menu-modus: Up, Foto / Video / Preview-modus: Digitale zoom inch
10	Omlaag	Menu-modus: Down, Foto / Video / Preview-modus: Digitale zoom out
11	Links / flitslicht	Voor LEFT selectie in menu mode. Voor flitslicht functies selectie in foto-modus.
12	Rechts / Playback	Voor RECHT selectie in menu modus. Druk erop om de weergave-modus.
13	Mode	Druk erop om te selecteren FOTO / VIDEO-modus.
14	Menu / Verwijderen	Druk erop om camera instelmodus te gaan. Druk erop om de foto's verwijderen / video's in weergavemodus.
15	Statief aansluiting	Vast te stellen de camera op statief.
16	Micro SD-kaartsleuf	SD-kaart opslaglocatie.
17	USB interface	Via deze verbinding kunt u downloaden van foto's en videoclips op een computer.
18	Batterijhouder	Compartiment voor 2 x AAA batterijen.

3. Uitleg van de status iconen

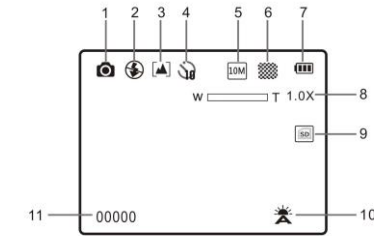

Item	Functie	Beschrijving
1	Geselecteerde modus	Foto-modus. Video-modus.
2	Flash-indicator	Force flash: De flitser is in elke omgeving. Auto flitser: De camera bepaalt of de niet gebruikt moet worden of niet. Geen flits: De flitser is uitgeschakeld.
3	Normaal/Macro functie-indicator	Normale modus (0,5 m - oneindig). Macro-modus (11cm - 18cm).
4	Self-timer	Toont geselecteerde Self-timer
5	Geselecteerde resolutie	16M = 4608x3456; 10M = 3648x2736;; 5M = 2592x1944, 3M = 2048x1536; VGA = 640x480
6	Beeldkwaliteit	Super goed. Fine. Normaal.
7	Batterij-indicator	De batterijen zijn vol. De batterijen zijn leeg.
8	Zoomindicator	Toont de zoomfactor in de preview-modus
9	De microSD-kaart indicatie	De micro SD-kaart is geplaatst en zal worden gebruikt als opslag voor foto en video
10	Witbalans	Toont het geselecteerde witbalans-modus
11	Foto / Video teller	Foto modus: Nee.van foto's die genomen kunnen worden. Video-modus: opnametijd in de tweede ..

4. Details voor camera-instellingen

Instellingen	Foto	Resolutie	
		16M pixel resolutie	4608x3456
		10.0m pixel resolutie	3648x2736;
		5.0M pixel resolutie	2592x1944
		3.0M pixel resolutie	2048 x 1536
		VGA-resolutie	640 x 480
		Kwaliteit	Super Fine / Fine / Normal
		Beeldkwaliteit instelling	
		Meting	Center / Multi / Spot
		Metering instelling	
		Witbalans	Auto
		Automatische witbalans	
		Daglicht	Witbalans geselecteerd voor daglicht omgeving
		Bewolkt	Witbalans geselecteerd voor bewolkte omgeving
		Wolfram	Witbalans geselecteerd voor wolfram verlichting
		TL	Witbalans geselecteerd fluorescerende omgeving
		ISO	Auto/100/200/400/800
		Gevoeligheid selectie	
		Blootstelling	± 2,0, ± 1,7, ± 1,3, ± 1,0, ± 0,7, ± 0,3, 0
		Belichtingsinstelling	
		Self Timer	Aan / Uit
		Zelf timer	
		Scherpte	Hard / Normaal / Soft
		Scherpte-instelling	

i BELANGRIJKE INFORMATIE

Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de volgende belangrijke informatie in acht te nemen:

MicroSD-kaart:

- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de kaart voor de eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat).
- De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan 32GB.

Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit overschrijden, kan tot bestandsfouten leiden.

- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.

- Na het bereiken van een maximale video-opnametijd van ca. 29 minuten stopt de camera automatisch met opnemen. Een nieuwe opname moet handmatig opnieuw worden gestart.

Batterijen:

- Plaats de batterijen en de geheugenkaart voordat u de camera onder water gebruikt. Zorg ervoor dat alle kleppen en deksels gesloten zijn en dat er geen water in de camera kan binnendringen. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en gebruikt u deze niet onder water.

⚠ ATTENTIE: Open nooit het batterijkastje onder water. Als er tijdens het gebruik vocht op de lens verschijnt, kan het lekken. Verwijder de batterijen en de geheugenkaart en stuur de camera terug naar uw dealer voor reparatie.

- Als u de camera lange tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen.

Veiligheidsinstructies:

⚠ ATTENTIE: De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.

- De camera is waterdicht tot een diepte van 3m. Gebruik de camera niet op grotere diepte.

⚠ ATTENTIE: Sluit het netsnoer niet met natte handen aan om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Open het batterijkastje alleen met droge handen en zorg ervoor dat er geen vuil in de camera kan komen bij het plaatsen, vervangen of verwijderen van de batterijen of de SD-kaart.

- Schakel na gebruik in water de camera uit, zorg ervoor dat het batterijkastje goed gesloten is en spoel de camera met schoon water. Gebruik geen zeep of reinigingsmiddelen, omdat deze de waterdichtheid van de camera negatief kunnen beïnvloeden. Laat de camera drogen na het spoelen.

⚠ ATTENTIE: Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.

- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.

- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.

- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename

	Effect (Preview)	Normaal / B & W / Sepia / Negatief / Lomo / Pencil Sketch / Rood / Groen / Blauw / Vivid	Effect instelling	
	Effect (weergave)	B & W / Sepia / Negatief / Mozaïek / Rood / Groen / Blauw		
	Datumstempel	Aan / Uit		Datumstempel instelling
	Quick View	Aan / Uit		Quick view instelling
Video	Filmformaat	VGA 640 x 480 QVGA 320 x 240	Video resolutie-instelling	
	Witbalans	Auto	Automatische witbalans	
		Daglicht	Witbalans geselecteerd voor daglicht omgeving	
		Bewolkt	Witbalans geselecteerd voor bewolkte omgeving	
		Wolfram	Witbalans geselecteerd voor wolfram verlichting	
TL	Witbalans geselecteerd fluorescerende omgeving			
Setup	Geluiden	Off / On	Klinkt het instellen van	
	Frequentie	50Hz / 60Hz	Selecteer netfrequentie in uw locatie	
	Power Save	Uit / 1 minuut / 3 minuten	Automatische uitschakeling selectie	
	Taal	Engels / Duits / Italiaans / Portugees / Frans / Spaans / Japans	Taalkeuze	
	Datum / tijd	JJ / MM / DD, DD / MM / JJ MM / DD / YY;	Datum en tijd instellen	
	Formaat	Ja / Nee	Formateer de geheugenlocatie selectie.	
	Reset alle	Ja / Nee	Reset alle instellingen	
Versie		Zie de firmware-versie		

Opmerking: De camera zal de laatste instelling blijft als het is uitgeschakeld.

5. Gebruik van de camera

5.1 Het installeren van de batterijen

1. Open het batterijdeksel.
2. Steek 2x AAA alkaline batterijen in de camera.
3. Sluit het batterijdeksel.




5.2 Plaatsen van een geheugenkaart (niet inbegrepen)

Volg de instructies hieronder om de optionele micro SD-kaart in de camera te plaatsen.

1. Zet de camera eerst uit.
2. Open de batterijdeur.
3. Plaats de Micro SD-kaart in de camera.

Opmerking: Er is maar een juiste richting om de SD-geheugenkaart in het slot te plaatsen. Forceer de kaart niet in het kaartslot, dit kan schade toebrengen aan zowel de camera als de micro SD-geheugenkaart.

Opmerking: De micro SD-geheugenkaart moet geformatteerd zijn voor het nemen van foto's. Zie de volgende secties voor meer informatie.

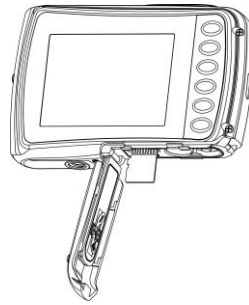

5.3 Formatteren van het geheugen of micro SD-kaart

1. Druk op de menu-knop (≡) in foto of video-modus.
2. Selecteer de setup-modus door op de juiste knop.
3. Selecteer de indeling pictogram door op de W (✓) knop en druk op de sluiterknop om te bevestigen.
4. Selecteer het SD-kaart en druk vervolgens op de SLUITER-knop.

5.4 Instellen van de resolutie

De camera kan worden ingesteld op verschillende resoluties.

1. Druk op de menu-knop (≡) in de foto-modus, selecteert u het pictogram resoluties door W (✓) toets ingedrukt en druk op de sluiterknop om te bevestigen.
Resoluties: VGA (640 x 480), 3M (2048 x 1536),
5M (2592x1944), 10M (3648x2736);
16M (4608x3456)
2. 5 verschillende resoluties worden weergegeven. Selecteer de gewenste resolutie met behulp van de omhoog of omlaag en druk op de sluiterknop om de selectie te bevestigen.

5.5 Fotograferen

1. Zet de camera.
2. Afhankelijk van de afstand tot het object dat wordt gefotografeerd, gebruik macro-schakelaar om de afstand aan te passen. Selecteer de bloem symbool (🌸) als u wenst om een close-up foto (11cm -18 cm) te nemen.
Als u een video of een foto van de omgeving of mensen (0.5m - oneindig) nemen, stelt de macro schakelen naar de normale modus (▲).
3. Als u niet zeker weet of er voldoende verlichting, zet de automatische flitser (⚡) door op de flash-toets. (Als de accu te laag is, zal de flitser niet worden geactiveerd).
4. Gebruik het LCD-scherm te streven het object dat u wilt fotograferen nemen.
5. Druk Sluiter-knop en wacht totdat het LCD-scherm weer aan.

Let op: 1) Rekening beeld voor snel bewegende object wordt niet aanbevolen.
2) Afbeelding kan worden vervalst, bij het nemen van foto in een bewegend voertuig.

5.6 In-en uitzoomen

De camera kan inzoomen tot 4 keer. In-of uitzoomen door op de knop omhoog of omlaag, zal een nummer verschijnen op het display. 4 .x is de maximale zoomfactor.

5.7 Self-timer instelling

U kunt gebruik maken van de self-timer functie wanneer u een foto van jezelf of wanneer u een foto zonder flits van een object. Om te voorkomen dat schudden van de camera een statief wordt aanbevolen.

1. Stel de camera in foto-modus.
2. Druk op de MENU-knop (≡). Het menu zal verschijnen.
3. Druk op de W (✓) knop te selecteren Capture Mode en bevestig door op de sluiterknop.
4. Druk op de W (✓) toets om de vertragingstijd: 10S Timer.
5. Druk op de sluiterknop om te bevestigen. De self-timer-functie is nu klaar voor gebruik.
6. Richt op het object dat u wilt foto te maken.
7. Druk op de sluiterknop om een foto.
8. De foto zal worden genomen nadat de timer de vertragingstijd van 10 seconden bereikt. De camera zal pieptoon tijdens de vertragingstijd.

5.8 Opnemen van videoclips

1. Druk op de MODE toets om de videoclip mode (📹).
2. Voor het instellen van de resolutie, Druk op de MENU-knop (≡) en selecteer resolutie, druk op de sluiterknop om te bevestigen. Twee resoluties worden weergegeven.
VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

3. Druk op de sluiterknop om de opname te starten video, drukt u op de sluiterknop te drukken om de opname te stoppen. De videoclip zal nu worden opgeslagen als een AVI-bestand in de camera geheugen.
Na het bereiken van een maximale video-opname tijd van 29 minuten zal de camera automatisch stoppen. De opname kan alleen handmatig worden hernieuwd.

5.9 Weergave foto

1. Druk op de toets (▶) om in de afspelmodus.
2. De laatste foto of videoclip genomen zal worden weergegeven. Gebruik de knoppen links of rechts te spiegelen door de foto's of video's
3. In het volledige scherm weer te geven, drukt u op de T-toets (∧) om in te zoomen op de foto.
4. Als u afbeeldingen bekijken in miniatuur, drukt u op de W (✓) knop.
5. Als u de afbeelding verschuiving in zoom-in-modus, drukt u op de sluiterknop en gebruik dan de omhoog / omlaag / links / rechts knoppen.
6. Druk op de MENU-knop (≡) in de weergavefunctie, drukt u nogmaals MENU-knop ingedrukt totdat de menu-opties weergegeven. Selecteer diavoorstelling en selecteer de gewenste dia show time. Druk op de sluiterknop om te bevestigen. De foto's zijn opgeslagen in je camera of je micro-SD-kaart zal automatisch worden weergegeven in de juiste volgorde. Te stoppen diapresentatie, drukt u op sluiterknop te drukken.

5.10 Afspelen videoclips

1. Wanneer videoclips worden weergegeven, drukt u op de sluiterknop om te beginnen met het afspelen van de video en druk op de sluiterknop te drukken om het afspelen te onderbreken.
2. Druk op rechter knop om snel vooruit of druk op linker knop om terug te spoelen.
3. Druk op de knop om te stoppen.
4. Druk op de mode knop om af te sluiten.

5.11 Verwijder foto's en videoclips

U kunt een enkele foto / video clip, of u alle foto's / video clips in het geheugen.

Volg de onderstaande instructies te verwijderen foto.

1. Druk op de (▶) knop om de weergave-modus.
2. Druk op links of rechts knop om foto selecteren / video clip te verwijderen.
3. Druk op de MENU / delete-knop (🗑) en selecteer "Verwijderen Dit Image (Video)" of "All".
4. Druk op de sluiterknop, en kies vervolgens OK om te bevestigen.
5. Druk op de mode knop om af te sluiten.

OPMERKING: Selecteer "Alle" en druk op de sluiterknop om te bevestigen, zullen alle foto's en video's worden geschrapt.

6. Aansluiten op een PC

Het apparaat kan worden aangesloten op de computer als apparaat voor massaopslag en overdracht foto / video-bestanden voor opslag.

7. Specificaties

Sensor	10,0 megapixel CMOS-sensor
Fotoresolutie	16,0 megapixels: (4608x3456)
	10,0 megapixels: (3648x2736)
	5,0 megapixels: (2592x1944)
	3,0 megapixels (2048x1536)
	VGA: (640x480)
Lens	F/2.8 f = 4,8 mm
Scherpstelbereik	0.5m. ~ Infinity
Macro-modus	11cm - 18cm
Digitale zoom	4x
Flitser	Ingebouwde (Auto / kracht / uit)
LCD-scherm	2,4 "TFT-kleurendisplay
Witbalans	Auto / Daglicht / Bewolkt / TL / Tungsten
Video-modus	30 fps @ VGA / 30fps @ QVGA met micro SD-kaart
Externe geheugenkaart	Ondersteunt micro SD-kaarten tot 32GB
Bestandsformaat	Foto: JPEG, Video: AVI
Zelfontspanner	10 seconden
PC-interface	USB 2.0
Stroombron	2 x AAA alkaline batterijen

8. Systeemvereisten

Besturingssysteem	Win XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OSX 10.6.8 of hoger
CPU	Pentium 4 / 3,0 g of sneller aanbevolen
RAM-geheugen	1 GB MB RAM (Vista: 2 GB)
Interface	USB-poort
CD	CD-ROM Driver

9. Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Kan niet inschakelen van de camera	Low battery power. Batterij geplaatst op verkeerde polariteiten.	Vervangen of installeren van de batterij correct.
Foto's kunnen niet worden opgeslagen bij het nemen van foto's.	De geheugenkaart is niet correct geformatteerd.	Formateer het geheugen in de setup-modus van de camera. Zie paragraaf 5.3.
Kan niet vinden verwisselbare schijf na het aansluiten van de camera op de computer.	Verbinding mislukking.	Zorg ervoor dat alle kabelverbindingen zijn beveiligd en de computer opnieuw opstarten indien nodig.
Flash werkt niet.	Batterij is te laag.	Vervang met nieuwe 2 AAA alkaline batterijen.
De batterijen gebruikt tot zeer snel.	Onjuiste of oud, opgebruikt, batterij	Vervang met nieuwe 2 AAA alkaline batterijen.
De foto's zijn wazig	1. De camera is niet constant gehouden 2. De lens van de camera is vuil.	1. Houd de camera gestaag bij het maken van video of foto. 2. Maak de lens schoon met een zachte droge doek.

Before using your camera in the water please verify that all lids and locks are tightly closed and sealed. After using the camera in water please let it dry.

The camera should not be exposed to high temperatures and humidity differences to avoid condensation behind the lens.

Open the battery compartment only when the camera is dry.

HOW TO OPEN THE BATTERY COMPARTMENT OF THE CAMERA

Push the release lever toward the rear of the camera. At the same time place your fingernail under the cover in the middle of the camera and slide the compartment to the outside. The battery compartment cover can now be hinged upward.



Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te maken. Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op dit product is aangebracht in overeenstemming met de essentiële eisen en de relevante bepalingen van de Europese richtlijnen.



De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w1024.pdf

AFVAL



Verpakking weggoien

Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval, de folie moet gerecycled worden.



Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese Unie.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulators. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.



Batterij Waarschuwing

- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.
- Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het apparaat weggooit.



Waarschuwing voor kleine onderdelen

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van verstikking.



Made in China / Only for EU

easypix
LIFESTYLE ELECTRONICS